

Installatie Forbo Sarlon Complete Step (trapredes)

Sarlon complete step wordt geleverd op een rol van 101 cm breedte met een maximale lengte van 20lm. De trapneuzen – 2 stuks – zijn gecentreerd over de breedte en lopen in de lengte van de rol, zie afbeelding 1.

Sarlon Complete Step kan in afsnijding worden verkregen vanaf 3,00lm.

De trapneus is voorzien van fijne en grove ribbels (antislip) en wordt in een contrasterende kleur uitgevoerd in functie van de verhoogde veiligheid. De grove ribbels dienen op de vlakke trede te worden verwerkt.

Verwerking

De neus van de trede moet afgerond zijn en dient over een minimale diameter van 12 cm te beschikken. De trede mag geen overhangend gedeelte hebben die terugloopt.

De treden en stootborden dienen vlak te zijn, voldoende sterk, drukvast en zonder barsten of scheuren.

De verwerkingstemperatuur is minimaal 17°C en de temperatuur van de ondergrond minimaal 13°C.

Het materiaal wordt geplakt met Eurocol 650 Fastcol, een contactlijm op waterbasis of er kan ook gekozen worden om de tredes te verlijmen met Eurocol 840 kleefband (5/9/24cm breedte). Verlijming met kleefband houdt in dat de stroken onmiddellijk kunnen worden verlijmd.

- Snij alle treden op de vereiste lengte met overmaat voor het pas snijden af.
- Zet een lijn op de rug van het materiaal in het midden van het gedeelte met de fijne ribbels.
- Zet tevens een lijn op het midden van de neus van de trede. Deze lijnen zorgen ervoor dat alle treden gelijk worden.
- Begin met installeren met de onderste trede.
- Nummer de op maat gesneden tredes en lijm deze in met de Eurocol 650 Fastcol lijm (watergedragen contactlijm) en laat deze drogen (ca. 4uur). Gebruik hiervoor de roller uit de verpakking.
- Er kan ook gebruik gemaakt worden van de weekmakerbestendige Eurocol 840 Double Tack kleefbanden (5cm/9cm/24cm breedte).
- Lijm de trap volledig in met 650 Fastcol lijm, en maak gebruik van een ventilator om de lijm sneller te laten opdrogen. Na 20 minuten kun je de contactverlijming tussen de trede en de trap maken. (droog in halfnat).
- Plaats het materiaal zodanig dat de twee lijnen samen vallen.
- Gebruik de föhn om het materiaal iets te verwarmen.
- Begin met het deel van de neus van de trede en let op de beide lijnen, daarna de trede en daarna het stootbord. Druk aan met een handwalsje.
- Snij zowel tegen het stootbord als tegen de trede het materiaal pas.
- Bij de volgende trede staat het verticale deel van het materiaal op het materiaal van de trede, zie afbeelding 2.
- Deze aansluiting kan met koudlaspasta of met lasdraad worden gelast.


Lasnaden

Na 24 uur kunnen naden met koudlaspasta of met thermisch met lasdraad worden gelast.


Technische gegevens

Dikte	EN 428	3,35 mm
Slijtlaag	EN 429	0,85 mm
Diepte van de groeven		0,8 mm
Slijtweerstand	EN 660-1	Groep T
Contactgeluidisolatie	EN 717-2	Lw 17 dB
Indrukweerstand	EN 433	restindruk < 0,20 mm
Brandklassering	EN 13501-1	Bfl – s1
Lichtechtheid	ISO 105-B02	7

Afbeelding 1 :

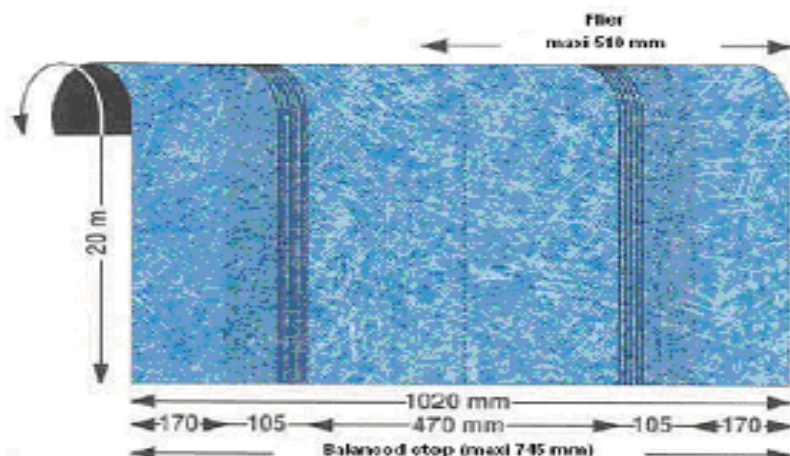

Afbeelding 2 :

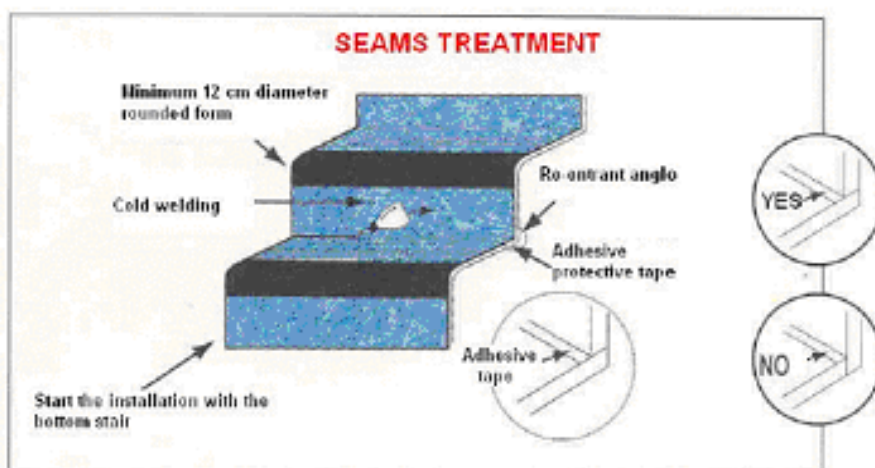

Vloerbedekking voor de overloop (tussenverdiepingen)

In het Sarlon en Eternal gamma kunnen bijpassende vloerbedekkingen worden gekozen waarbij de kleur kan afgestemd worden op deze van de Sarlon Complete Step traptredes.