


eurocol

the strong connection

804

EUROFLOOR RENO FLEECE

Mata poliestrowa do niwelowania naprężeń oraz miejscowych nierówności podłoża. Ze zintegrowaną miarką. Grubość 1 mm.

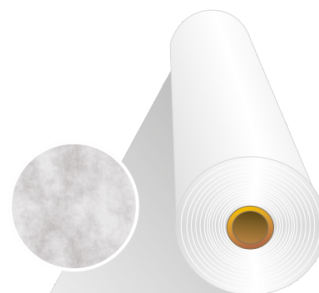

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Włóknina poliestrowa.
Kolor	Jasnozielony.
Wymiary	Długość 50 m. Szerokość 1 m. Grubość 1 mm.

- Mata poliestrowa - flizelina kompensuje naprężenia występujące naturalnie w przypadku podłóg drewnianych.
- Stosuje się ją do izolowania konstrukcji parkietowych, które mają tendencję do pęcznienia i/lub kurczenia się, albo w przypadkach, gdy podłoże nie spełnia w pełni wymagań do układania posadzek drewnianych zgodnie z normami i wytycznymi.
- Do mostkowania pęknięć w podłożu do 0,5 mm.
- Flizelinę należy przykleić do podłoża na całej powierzchni przy użyciu dopuszczonych klejów reakcyjnych.
- Parkiet przykleja się również do flizeliny na całej powierzchni za pomocą rekomendowanych klejów reaktywnych.
- Wysoka odporność na rozdzarcie
- Mała grubość
- Można ją łatwo zginać i ciąć
- Do stosowania wewnątrz.
- Produkt budowlany sprawdzony pod względem emisji zgodnie z zasadami DIBt.

DANE TECHNICZNE

Odporność na mróz	Tak.
-------------------	------

804 EUROFLOOR RENO FLEECE

ZASTOSOWANIE

Do oddzielenia konstrukcji podłogowej od podłoża.

STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C
Przydatność do użycia	Okolo 72 miesięcy, w oryginalnym opakowaniu.

**-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Podłoże:

- Podłoże musi być wytrzymałe na nacisk i rozciąganie, trwale suche, wolne od pęknięć i kurzu, równe i wolne od warstw zmniejszających przyczepność.
- Warstwy zmniejszające przyczepność i pozostałości starego materiału należy usunąć odpowiednimi środkami mechanicznymi zgodnie z normą DIN 18365.
- Mniejsze nierówności lub pęknięcia do 0,5 mm są niwelowane przez 804 Eurofloor Reno Fleece i można je wypełniać za pomocą kleju.
- Do niwelowania podłoża należy zastosować zalecane masy/grunty firmy Eurocol.
- Stosowane materiały instalacyjne muszą być dostosowane do podłoża i przeznaczenia.

Sposób użycia:

- Rozłóż 804 Eurofloor Reno Fleece i następnij przytnij go na wymiar, ułóż luźno w pomieszczeniu w taki sam sposób, jak przy układaniu wykładzin podłogowych.
- Złóż matę na pół.
- Przyklej na całej powierzchni 2-składnikowym lub 1-składnikowym klejem do parkietu odpowiednim do układanego parkietu, dobierz szpachlę zębatą tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie 804 Eurofloor Reno Fleece. (np. TKB A2-B1).
- W ten sam sposób postępuj z drugą połową maty.
- Końce maty i krawędzie mogą wymagać dociężenia do czasu stwardnienia kleju.
- Powierzchnię należy rozwałkować walcem lub intensywnie przetrzeć po 1-2 godzinach, w czasie w którym klej wiąże się z powierzchnią.
- Kleje na bazie rozpuszczalników nie nadają się do klejenia flizeliny, ponieważ flizelina wchłania rozpuszczalnik i uwalnia go powoli.
- Przed przyklejeniem posadzki należy poczekać, aż zastosowany klej zwiąże zgodnie z jego specyfikacjami.
- Pokrycia podłogowe układa się przy użyciu tych samych klejów, które służą do klejenia flizeliny.

Warunki stosowania:

Wymagana temperatura otoczenia: min. 18°C.
Temperatura materiału i podłoża: min. 15°C.
Wilgotność względna: 35 - 75%, zalecana <65%.

OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

Ochrona zdrowia i środowiska Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
804	Eurofloor Reno Fleece	Rolka 50 m ²	15 Rolek/Paleta

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako

804 EUROFLOOR RENO FLEECE

dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG144566, Version 05, Stand 2015-11-05, ersetzt Ausgabe vom 18.3.2013.

804 EUROFLOOR RENO FLEECE

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

