

ІНСТРУКЦІЯ

Підготовка

Підготовка

Меблевий лінолеум постачається в рулонах. Рекомендується обрізати зайве по розмірах на частини. Дайте час на акліматизацію при кімнатній температурі.

Поверхня панелі

Поверхня панелі повинна бути гладкою без нерівностей. Гладкість повинна бути аналогічна шліфованій поверхні із наждачним папером K120 чи краще.

КЛЕЙ

Визначте тип поверхні

Звичайний білий клей для дерева PVAc можна використовувати для склеювання, коли поверхня панелі вбирає воду, як більшість панелей на дерев'яній основі без покриття. За бажанням для склеювання також можна використовувати контактний клей PSA.

Якщо поверхня панелі не вбирає воду, як, наприклад, тверда фенольна основа, HPL або лаковані матеріали, її необхідно відшліфувати наждачним папером K120 або дрібнішим. Для склеювання можна використовувати контактний клей PSA.

Ознайомтеся з інструкціями виробника клею щодо використання.

ПРЕСУВАННЯ

Балансування панелі



Щоб запобігти викривленню, головне правило ламінування полягає у врівноваженні панелі шляхом ламінування протилежної поверхні тим самим матеріалом, тобто меблевим лінолеумом з тим самим клеєм. Альтернативою на практиці може бути застосування паперової підкладки $>230\text{г/м}^2$ чи HPL товщиною 0,8 мм.

Пресування

Для пресування меблевого лінолеуму можна використовувати пневматичний або вакуумний прес. Використовуйте низький тиск (нижчий, ніж для HPL) і підтримуйте температуру нижче 70°C . Ознайомтеся з інструкціями виробника клею.

Пресування своїми руками

Для невеликих обсягів роботи тиск можна створити за допомогою ваги або затискачів. При використанні контактного клею може бути достатньо гумового валика.

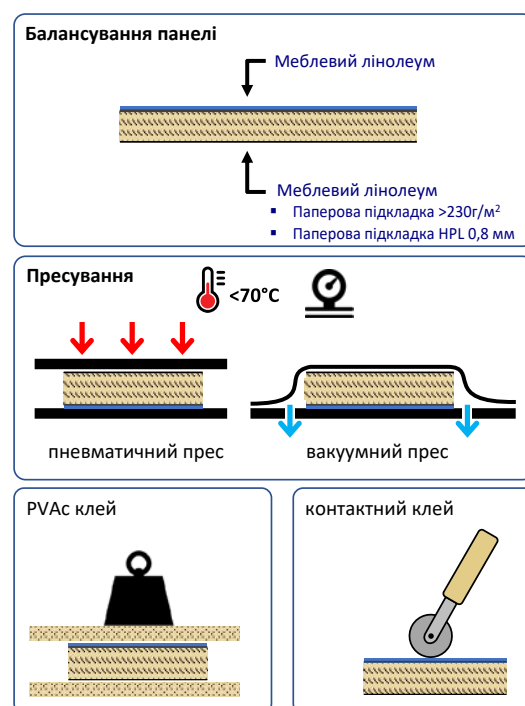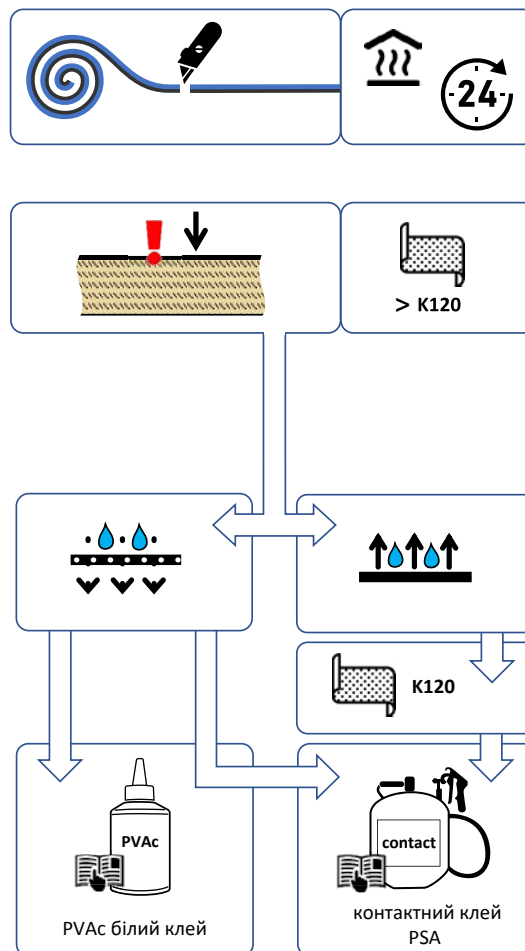

ПОРАДИ

ЗГИНАННЯ

Радіус згинання

Меблевий лінолеум можна наносити на радіус, більший за 25 мм. Чим тепліший меблевий лінолеум, тим легше він згинається. Уникайте згинання, коли матеріал холодний.

ОБРОБКА КРАЇВ

Краї

Краї панелі можна обробити декількома способами. Чисте обрізання країв з використанням матеріалу панелі. Наприклад, фанера або чорний МДФ.

Кромка



Кромка використовується, коли необхідно покрити край панелі. Кромка доступна в декількох матеріалах і ширинах, наприклад, ABS, дерево тощо.

Згинання

$R > 25\text{mm}$



Обробка країв

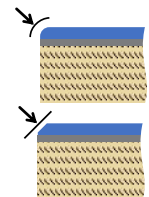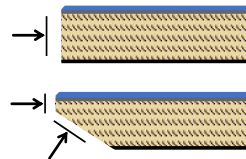

Кромка



Більше інформації можна переглянути за посиланням: <https://www.forbo.com/flooring/uk-ua/pro-nas/nash-mater-ali/l-noleum-naturalniy/mebleviy-l-noleum/bbgz89#teaser>