

PLINTHE VENTILEE

Descriptif type

Elle se met en œuvre sur un système associant la Sarlibase TE et un revêtement de sol compatible mais également sur le système Modul'up TE.

La mise en œuvre s'effectue après installation du revêtement.

La base* de la plinthe peut être collée ou vissée au mur avant mise en œuvre de la plinthe ventilée.

Pour assurer une parfaite adhésion, nous recommandons d'utiliser un marteau caoutchouc pour carrelage afin d'éviter de casser la plinthe.

Il est également possible d'assembler la base et le corps de la plinthe ensemble pour l'installer d'un seul tenant au mur à l'aide d'une colle de montage.



Caractéristiques techniques


PLINTHE VENTILEE de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Hauteur	60 mm
Epaisseur maximale de la plinthe	9 mm & 18 mm au bas de la plinthe
Longueur	2 m + profilé de base
Conditionnement	20 longueurs soit 40 m

Mode de pose

Mode de pose :

Se référer au schéma ci-dessous. La base de la plinthe ventilée peut être collée (réf 882 Eurobond Hightack de chez Forbo) ou vissée au mur avant la mise en œuvre de la plinthe ventilée. Pour assurer une parfaite adhésion, nous recommandons d'utiliser un marteau caoutchouc pour carrelage afin d'éviter de casser la plinthe. Il est également possible d'assembler la base et le corps de la plinthe ensemble pour l'installer d'un seul tenant au mur à l'aide d'une colle de montage.

Références coloristiques

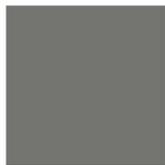

146PV
Gris foncé



130PV
Beige



117PV
Blanc



413PV
Chêne brut



771PV
Béton argent

Schémas techniques

