

Leginstructies Westbond tapijttegels

Installatie

Dekvloer preparatie

Westbond tapijt tegels kunnen, met inachtneming van het onderstaande, op de meeste vloertypen gelegd worden:

1. De vloer moet permanent droog, druk- en trekvast, scheurvrij, vlak, vet- en vuilvrij zijn.
2. De luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 75 % en de hoeveelheid restvocht in de dekvloer niet hoger dan 5 %.
3. Houten vloeren dienen voldoende te zijn geventileerd.
4. Resten van lijm en vloerbedekking dienen volledig te worden verwijderd.
5. De dekvloer moet stofvrij zijn; stofzuigen, niet vegen!


Omgevingstemperatuur

Verwerking van de tapijttegels dient te gebeuren bij een temperatuur van ten minste 10 °C. De tegels eerst laten acclimatiseren.


Rugmarkering van de tegels

De rugzijde van elke tegel is voorzien van een pijl. Bij het "kamerbreed" leggen van de tegels dienen deze allen in dezelfde richting te wijzen. Indien "dambord" word gelegd dienen de pijlen steeds 90° gedraaid te worden ten opzichte van elkaar.


Westbond beveelt het "dambord" leggen aan bij de collecties "connections" en "ripple". Rippleweave dient in "halfsteensverband" te worden gelegd.

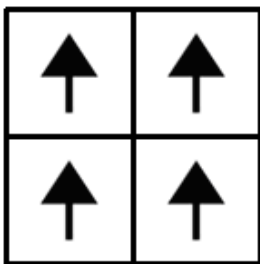

Kamerbreed

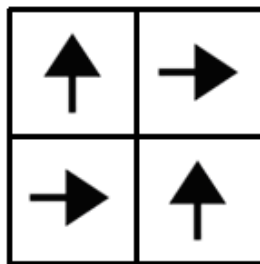

Dambord

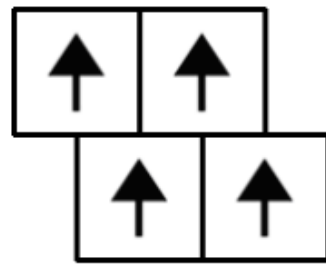

Halfsteensverband

I-bond tegels zijn op de rug voorzien van het typenummer, het verfbadnummer en een T of een B. De letters T en B hebben betrekking op de positie van de tegel tijdens de productie ervan. De tegels met de letter T dienen apart van de tegels met de letter B verwerkt te worden.

Getufte tegels zijn gemarkeerd met een L en een R, ook deze dienen apart verwerkt te worden.

Fixeren

Westbond tegels dienen te worden gefixeerd met een voor PVC geschikte tapijttegellijm. Om een correcte aansluiting te garanderen en beweging uit te sluiten wordt door ons aanbevolen het gehele oppervlak te fixeren.

Het leggen

1. Bepaal het midden van de ruimte en reken uit of er vanuit het midden tot de wanden als laatste ten minste een kwart tegel overblijft. Indien dit minder is het startpunt 25 cm verleggen. Breng van voor tot achter en van links naar rechts kalklijnen aan die kruisen in het midden van de ruimte. Zorg ervoor dat deze lijnen exact haaks op elkaar staan.
2. Leg vanuit het beginpunt nauwkeurig een rij tegels langs de kalklijnen (fig. 1).
3. Vul dan de vlakken "trapsgewijs" in (fig. 2).

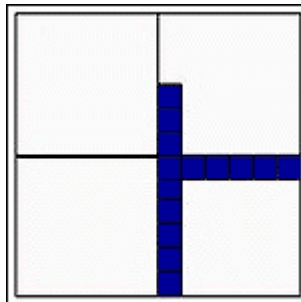


Fig. 1

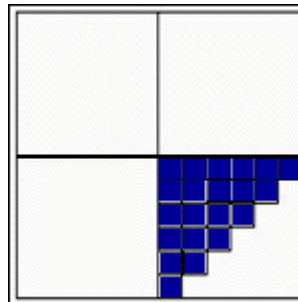


Fig. 2

4. Tijdens het leggen dient er voortdurend voor te worden gezorgd dat de tegels goed aansluiten en recht ten opzicht van elkaar blijven liggen. Ook opletten dat er geen poolmateriaal tussen de tegels geklemd wordt.
5. De tegels langs de kanten dienen nauwkeurig gesneden, goed passend tegen een verticaal oppervlak te worden geplaatst zoals een wand. Anders moet er een vaste overgangsstrip worden aangebracht.

Snijden

Het snijden van Westbond tegels dient aan de rugzijde te gebeuren.

Trappen

Westbond tegels kunnen op trappen gelegd worden mits gebruik wordt gemaakt van een geschikt trapneus profiel. De poolrichting op de trede moet naar het stootbord wijzen en op het stoorbord dient de pool naar beneden gericht te zijn. Er is echter ook Westbond tapijt beschikbaar op een breedte van 100 cm om trappen door te stofferen. Dit materiaal is zeer flexibel vanwege het ontbreken van de zware vinyl rug. Het dient dan ook volledig verlijmd te worden en mag niet met een ondertapijt verwerkt worden.