

Pose du revêtement de sol Marmoleum Modular et MCT

- Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans les **Directives de base pour la pose de produits Forbo** avant de poser les revêtements de sol Marmoleum Modular et MCT.
- Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans les **Directives d'évaluation et de préparation de substrats Forbo** avant de poser les revêtements de sol Marmoleum Modular et MCT.
- Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations les **Fiches Techniques des adhésifs Forbo** pour l'adhésif utilisé pour l'installation.
- Commencer la pose constitue une acceptation implicite des conditions du site et toute défaillance directement liée au caractère inadéquat du site devient la responsabilité du poseur ou de l'entrepreneur en pose de revêtement de sol.
- Le revêtement de sol Marmoleum Modular et MCT peut être posé sur les substrats approuvés à tous les étages.
- Entreposez les cartons de Marmoleum Modular et MCT non ouverts.
- Utilisez l'adhésif Forbo T 940, Sustain 1195, Sustain 100, ou 660.
- Utilisez la truelle recommandée dans les **Fiches Techniques des adhésifs Forbo**.
- Remplacez la truelle lorsqu'il n'est plus possible d'obtenir le taux de rendement indiqué.
- Utilisez des matériaux provenant du même lot et du même lot de teinture.
- Ne pas sortir plus de carreaux de la boîte que ce qui peut être posé en environ une heure.
- Posez toujours les boîtes dans l'ordre consécutif.
- Les produits Marmoleum Modular et MCT de format carré sont dotés d'un motif directionnel et doivent être posés en alternant leur direction (d'un quart de tour). Les produits Marmoleum Modular de format rectangulaire peuvent être posés dans toute direction. La tolérance de la séquence des numéros des cartons ne doit pas dépasser 100. La tolérance de la séquence des numéros des cartons ne doit pas dépasser 200 pour les formats de 10 po x 10 po (25 cm x 25 cm).
- Afin d'éviter les nuances trop prononcées durant la pose, nous vous recommandons de mélanger les carreaux de plusieurs cartons.
- Ne permettez pas de circulation achalandée ni le roulage de charges lourdes sur le revêtement pendant au moins 72 heures après la pose. Si la pose est effectuée sur un substrat non poreux, cette période peut être plus longue, car l'adhésif prendra peut-être plus de temps à durcir.
- Il faut attendre un minimum de cinq jours après la pose avant de nettoyer le plancher avec de l'eau pour la première fois. Si la pose est effectuée sur un substrat non poreux, cette période peut être plus longue, car l'adhésif prendra peut-être plus de temps à sécher et à durcir.
- Forbo NE RECOMMANDE PAS l'application de ruban adhésif sur le Marmoleum. Le ruban adhésif peut causer des dommages au revêtement appliqué en usine ou aux produits de revêtement de sol résilients. Lorsque vous utilisez des matériaux de protection de revêtement de sol, collez les coutures de la protection du sol ensemble et fixez-la en la pressant dans les coins et contre les murs. NE FIXEZ PAS les matériaux de protection en les collant directement à la surface des revêtements de sol résilients.
- Soyez fier de votre travail et faites preuve de professionnalisme en tout temps.
- Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 842-7839 ou visitez www.forboflooringNA.com.

Pose du revêtement de sol Marmoleum Modular et MCT


Disposition

Vous pouvez utiliser des techniques d'ajustement de carreaux conventionnelles pour ajuster les produits de revêtement de sol Marmoleum Modular et MCT.

Vous devez habituellement commencer au centre de la pièce. Lorsqu'il s'agit d'un petit espace ou d'un couloir, il se peut qu'il soit plus simple de travailler sur la longueur, à partir d'une extrémité, en se guidant sur la ligne du centre.

On trace la ligne centrale de la manière suivante (figure 1) : Une ligne est tracée au cordeau traceur du centre du mur A/B (point E) au centre du mur C/D (point F). Le milieu de la ligne E/F est trouvé (point M). Tracez une ligne perpendiculaire passant par le point M en appliquant la méthode 3:4:5 pour établir G/H.

Commencez au point M, mesurez la longueur et la largeur jusqu'aux murs pour vous assurer qu'il y aura au moins un demi-carreau à la bordure. Ajustez les lignes E/F et G/H s'il y a lieu.

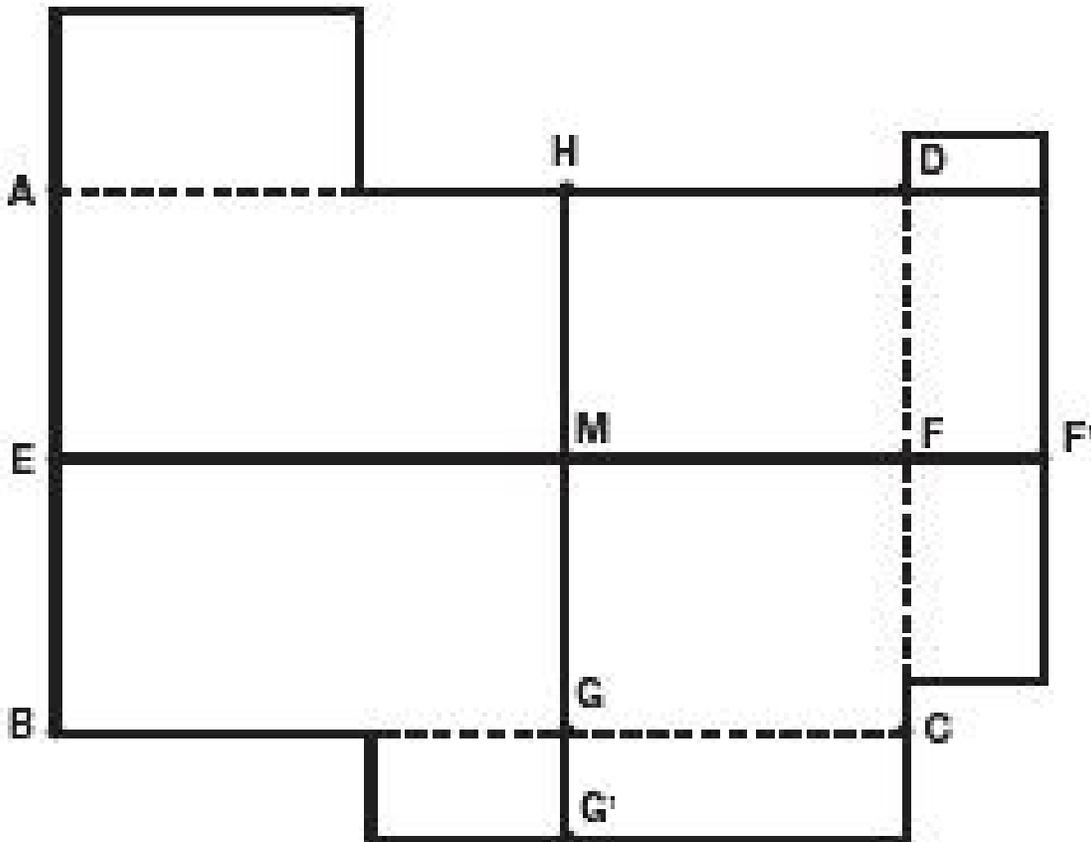

Pose du revêtement de sol Marmoleum Modular et MCT

La pose

- Après avoir établi les lignes de départ, étaler l'adhésif à l'aide de la truelle recommandée sur la fiche technique de l'adhésif utilisé dans l'installation.
- Veillez à bien étendre l'adhésif le long de la ligne de début, sans laisser d'espace non recouvert.
- Commencez à poser les carreaux au point de départ en veillant à ce que le carreau soit placé en suivant la ligne de disposition avec précision. Ne pas poser correctement les premiers carreaux aurait une incidence sur la pose entière.
- Les carreaux doivent être installés sur un adhésif humide. Ne pas appliquer l'adhésif sur une surface plus grande que celle sur laquelle la pose peut être effectuée en s'assurant qu'un transfert complet de l'adhésif au support du matériau soit effectué.
- Le temps ouvert et le temps d'emploi des adhésifs varient selon les conditions du site, comme la température ambiante et l'humidité, la porosité du substrat et la circulation de l'air. Le poseur a la responsabilité d'apporter des ajustements aux conditions spécifiques qui s'avèrent nécessaires pour s'assurer que le transfert de l'adhésif humide au support du matériau soit complet. Une indication générale d'un temps ouvert approprié est lorsqu'un léger toucher produit un transfert d'adhésif sur le doigt, mais qu'un toucher ferme aplatit et « macule » l'adhésif. Veuillez consulter les **Fiches Techniques des adhésifs Forbo** pour de plus amples renseignements.
- Un temps ouvert court est nécessaire. Il faut laisser à l'adhésif le temps d'atteindre une certaine consistance avant de poser le matériau de revêtement sur l'adhésif, mais **NE LAISSEZ PAS L'ADHÉSIF SÉCHER**.
- Vérifiez fréquemment le transfert de l'adhésif. Il doit y avoir un transfert humide complet de l'adhésif sur le support du matériau afin qu'il colle solidement. Un transfert humide complet constitue une pellicule ininterrompue d'adhésif humide autant sur le support du matériau que sur le substrat, sans marques visibles laissées par la truelle. Le matériau de revêtement **doit rester en contact avec l'adhésif pendant que l'adhésif sèche et durcit**.
- Passez immédiatement un rouleau de 100 livres sur le revêtement de sol dans toutes les directions pour assurer que le transfert de l'adhésif soit adéquat. Une étape de roulage supplémentaire est requise pendant la pose de l'adhésif pour veiller à ce que le matériau soit plat et qu'il adhère pleinement.
- Il faut utiliser un rouleau mural à trois sections ou un rouleau à joints en acier au bord des murs, des plinthes et partout où la totalité du poids d'un rouleau de 100 livres ne peut se rendre ou être appliqué.
- En positionnant adéquatement les carreaux, une « explosion » complète des sillons de la truelle se produira, créant une pellicule d'adhésif plate sur le substrat et sur le support du matériau. Visuellement, un transfert complet du support des carreaux aura l'apparence de l'impression laissée par le support à la surface de l'adhésif. Aucun sillon laissé par les dents de la truelle ne sera visible.
- Lorsque vous planifiez la pose, il faut envisager le temps requis pour marquer et couper les carreaux de bordure. Si la planification n'est pas adéquate, vous risquez de dépasser le temps d'emploi de l'adhésif le long du périmètre avant d'avoir posé les carreaux. Cela ferait en sorte que les carreaux du périmètre seraient inadéquatement collés. Il faut toujours planifier la séquence d'application de l'adhésif de manière à ce que vous puissiez couper et placer les carreaux du périmètre sur l'adhésif avant que le temps d'emploi de l'adhésif soit dépassé.
- Retirez immédiatement le résidu d'adhésif frais à l'aide d'un linge blanc propre. On peut retirer l'adhésif séché au moyen d'un chiffon blanc propre et du dissolvant d'adhésif Forbo. Si ce produit n'est pas disponible, une solution de nettoyant au pH neutre diluée convenablement peut être utilisée. La surface doit être rincée avec de l'eau propre et fraîche pour retirer tout résidu du sol.

REMARQUE : Si vous utilisez l'adhésif 660 de Forbo, veuillez consulter les **Fiches Techniques des adhésifs Forbo** pour de plus amples renseignements.

Soulèvement des rebords du carreau

Le soulèvement des rebords du carreau indique souvent une pose non réussie. Les produits de revêtement de sol Marmoleum Modular et MCT sont tous à base de bois et autres produits naturels. Comme les autres produits de revêtement de sol à base de bois, le produit Marmoleum mal posé peut être affecté par les changements extrêmes d'humidité relative ambiante. Lorsqu'ils sont exposés à une humidité ambiante excessivement basse, les rebords des carreaux qui ne sont **PAS ENTièrement COLLÉS** peuvent avoir tendance à se retrousser sur la longueur d'un des bords ou des deux. Il s'agit d'une POSE NON RÉUSSIE et non d'un défaut de matériel. Vous pouvez éviter cette pose non réussie en suivant les recommandations de pose et en utilisant adéquatement l'adhésif Forbo recommandé.

Les produits de revêtement de sol Marmoleum et MCT qui sont posés dans l'adhésif humide et soigneusement roulés dans toutes les directions avec un roulement répété durant la pose seront adéquatement transférés sur le substrat et resteront plats et entièrement collés. Les rebords retroussés seront entièrement à plat et bien collés. En positionnant et en roulant adéquatement les carreaux, une « explosion » complète des sillons de la truelle se produira, créant une pellicule d'adhésif plate et continue. Le transfert complet du support du carreau apparaîtra à la surface de l'adhésif. AUCUN sillon de la truelle ne doit être apparent.

Pose du revêtement de sol Marmoleum Modular et MCT

Ambrage

L'ambre est la légère teinte jaune du Marmoleum lorsqu'il est retiré de son emballage. Il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit avec le Marmoleum et qui est tout à fait normal. L'huile de lin, une huile naturelle extraite des graines de lin et l'un des principaux ingrédients du Marmoleum, est à l'origine de cette teinte jaune. Cet ingrédient très important du Marmoleum lui confère plusieurs caractéristiques uniques :

- L'huile de lin, associée à la farine de bois, rend le sol naturellement antistatique, repoussant la poussière, ce qui rend le Marmoleum facile à nettoyer.
- Lorsqu'elle est exposée à l'air et à la lumière, l'huile de lin s'oxyde à l'intérieur du Marmoleum et ce, pendant toute la durée de vie du produit. Cela permet au matériau de durcir au fil du temps et de devenir plus durable.

Au fil du temps, l'ambre s'estompe lorsque le Marmoleum est exposé à la lumière, mais ses caractéristiques uniques ne s'estompent pas. Le processus peut prendre quelques heures seulement en plein soleil, mais il peut durer plus longtemps à la lumière artificielle. Les zones qui ne sont pas exposées à la lumière conserveront leur teinte jaune jusqu'à ce qu'elles soient exposées à la lumière. Si une zone de Marmoleum est couverte pendant une période prolongée, il est possible que la teinte jaune réapparaisse. Ne vous inquiétez pas, elle s'estompera à nouveau lorsqu'elle sera exposée à la lumière.

Comme il s'agit d'une caractéristique naturelle du produit, il n'y a pas de délai fixe pour que la teinte jaune s'estompe. Il ne s'agit pas d'un défaut matériel. C'est en fait un signe que le Marmoleum révèle ses caractéristiques uniques et précieuses ! L'exécution des procédures d'entretien du sol n'entravera pas le processus. Il suffit d'un peu de temps et de comprendre les grands avantages que ce processus apporte au Marmoleum ! Toutes les couleurs de Marmoleum sont sujettes à l'ambre, mais il peut être plus visible dans certaines couleurs. Les bleus, les verts, les gris et les beiges clairs affichent une teinte jaune plus visible que les couleurs plus foncées. Pour découvrir la véritable couleur du Marmoleum, suivez ces quelques étapes simples :

1. Prenez un morceau de Marmoleum et recouvrez-en une moitié avec du papier épais, du carton ou un autre morceau de Marmoleum.
2. Placer ces pièces à la lumière directe du soleil pendant environ 1 heure.
3. Une fois le temps écoulé, retirez le carton ou le matériau lourd et observez la différence visuelle.

Les **directives générales d'installation de Forbo** contiennent des informations supplémentaires et peuvent être téléchargées à l'adresse www.forboflooringNA.com. Pour plus d'informations, contactez les services d'assistance technique et de formation de Forbo au 1-800-842-7839.