

MARMOLEUM

Notice d'installation remontée en plinthe

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CHAQUE ÉTAPE DE LA POSE :

1. Règle, crayon et traceur
2. Colle de contact*, pinceau et profilés
3. Cutter, gabarit à dégrossir et réchauffeur thermique
4. Trusquin
5. Colle de contact, couteau à lame croche/ serpette
6. Couteau lame croche/ serpette, règle
7. Roulette ou marteau à maroufler
8. Colle 611 Eurostar lino pour le Marmoleum compact/ colle 528 Eurostar all round pour le Marmoleum décibel, spatule B1, cale et cylindre à maroufler
9. Petit trusquin, chanfreineuse, fer à souder, buse rapide LINO et couteau Mozart

**Pour la version décibel, prendre ~~contact~~ avec notre service technique.*



Vidéo Youtube


MODE OPÉRATOIRE :

Avant de commencer l'installation des remontées en plinthes en Marmoleum, veillez à acclimater le revêtement de sol au moins 48h avant la pose, à une température minimale de 15°C.



ÉTAPE 1 :

Tracer au mur la hauteur de la remontée en plinthe souhaitée. Une fois terminé faites la même chose sur le sol en effectuant les tracer des angles rentrants et sortants (voir schéma).

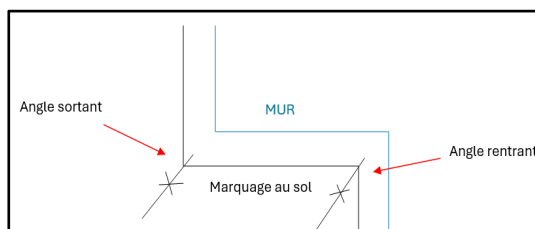

ÉTAPE 2 :

Découper les longueurs des formes d'appuis nécessaires et venir les encoller à l'aide d'une colle de contact sur la jonction entre le mur et le sol. Ces profilés, permettront d'effectuer la remontée des plinthes plus facilement



ÉTAPE 3 :

Prendre les mesures des bandes de Marmoleum qui serviront à faire les remontées en plinthes. La réglementation en vigueur recommandée :

- 10 cm au mur
- Minimum 7 cm au sol

Débiter puis réchauffer les bandes et les angles de Marmoleum afin de les assouplir et les rendre plus simples d'utilisation



MARMOLEUM

Notice d'installation remontée en plinthe

ÉTAPE 4 :

Effectuer la découpe en suivant le mur.



ÉTAPE 5 :

Passer à l'encollage du mur, du sol ainsi que des bandes de Marmoleum qui serviront de plinthes. Puis mettre en place les bandes, en suivant les tracer précédemment effectués au mur et au sol. Une fois les plinthes bien positionnées, ajuster les bandes de Marmoleum au sol à l'aide des marquages au sol.



ÉTAPE 6 :

Découper les angles. Pour l'angle sortant découper au droit du mur (comme indiqué sur la photo).




ÉTAPE 7 :

Bien maroufler les bandes au sol et au mur.

ÉTAPE 8 :

Passer ensuite à la découpe et l'installation du revêtement de sol qui sera posé par-dessus les remontées en plinthes.

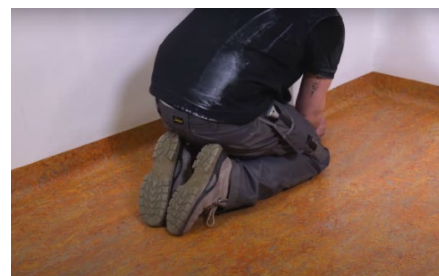

ÉTAPE 9 :

Pour finir, trusquiner entre le revêtement de sol et les remontées en plinthes. Et terminer par une soudure à chaud.

