

# FICHE PRODUIT

## Nez de marche avant revêtement



### Description


Nez de marche en PVC phosphorescent avec surface d'appui structurée à mettre en oeuvre avant la pose du revêtement de sol.

#### Les + du produit :

- Nervures antidérapantes
- Bande phosphorescente visible dans le noir
- Installation facile et rapide

#### Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Linoléum
- PVC à coller
- PVC en pose semi-libre

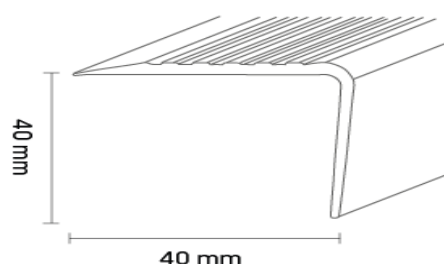

#### Segment de marché associé :



### Caractéristiques techniques

#### Produit :

|                |       |
|----------------|-------|
| Hauteur        | 40 mm |
| Largeur au sol | 40 mm |
| Longueur       | 2.5 m |

#### Conditionnement :


|            |                        |
|------------|------------------------|
| Carton     | 10 longueurs soit 25 m |
| Poids brut | 8.09 kg                |

### Codes article

Référence commerciale : \*\*\*\*TF



0110 noir



0130 beige



0132 brun



0138 gris clair



0146 gris foncé

# FICHE PRODUIT

## Nez de marche avant revêtement



### Installation

---

#### Mode de pose :

- Nez de marche en PVC se mettant en oeuvre après le revêtement de sol PVC ou Linoléum.
- Il faut bien dégraisser la surface du revêtement de sol, rincer et sécher puis appliquer une colle de montage 882 Eurobond Hightack de chez Forbo ou une colle PU bi-composante de type 140 de chez Forbo.

