


# NEZ DE MARCHE AVANT REVETEMENT

## Descriptif Type

Nez de marche en PVC phosphorescent avec surface d'appui structurée à mettre en œuvre avant la pose d'un revêtement de sol de type Flotex.

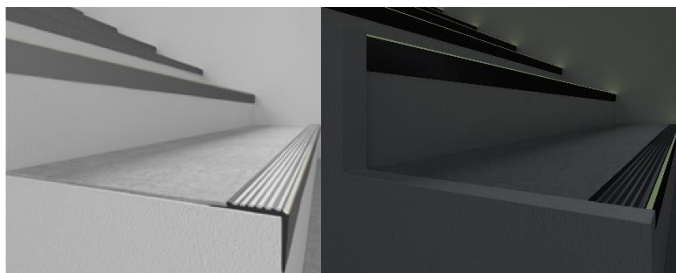

## Caractéristiques Techniques


NEZ DE MARCHE PVC AVANT REVETEMENT de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Référence commerciale	****TKNG40
Hauteur	40 mm
Largeur au sol	40 mm
Longueur	2.5 m
Carton	10 longueur soit 25 m

## Mode de pose

Mode de pose :  
Nez de marche en PVC se mettant en œuvre avant le revêtement de sol PVC ou Linoleum.

Il faut bien dégraisser la surface du support, rincer et sécher puis appliquer une colle de montage 232 de chez Forbo ou une colle PU bi-composante de type 140 de chez Forbo.

## Références coloristiques




0110 noir



0138 gris clair



0146 gris foncé



1160 aluminium



1245 champagne

## Schéma technique

