



Fast flooring

Monteringsvejledning

Flotex Next er en tekstilbanevare, der ikke kræver fuldklæbning. En dobbeltklæbende tape skal bruges til at fastholde alle bane- og evt. tværsamlinger.

Forudsætninger

Underlaget skal være plant iht. Gulvbranchens Gulvfakta (+/- 2 mm på 2 m retholt) og permanent tørt, rent, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Den relative fugtighed (restbyggefugt) i betonen må ikke overstige 85 % RF. RF-måling i underlag skal udføres iht. Gulvfakta. Vær særligt opmærksom på fugtforholdet ved gulve på terræn. Temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og den relative luftfugtighed i lokalet max. 60 %.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8 % (40 % RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Ved lægning på træfiberbaseret underlag er det vigtigt at huske, at selv mindre udtørningsbevægelser kan forårsage dannelse af blærer eller folder i et glasfiberarmeret produkt som Flotex Next.

Misfarvning eller andre materialeforandringer kan opstå på grund af fx unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, mug, varme fra fx varmerør, der giver en gulvtemperatur på over +27°C, forureninger i underlaget f.eks. olier, rust, farver, asfalt, imprægneringsmidler eller andre fremmedstoffer mv. Vær også opmærksom på at luven kan misfarves af f.eks. plastmaterialer, gummidupper, farvende stoffer og hygiejne-, pleje- og kosmetik produkter. Også stærk rengøringskemi og f.eks. indhold af okker i vand kan påvirke overfladen.

Ved renovering af gamle gulve kan der monteres på:

- Ubehandlet eller støvbundet beton- eller cementspartel som er afrettet
- Spånplade, krydsfiner eller andre typer egnet træfiberplademateriale
- Eksisterende keramiske fliser som afrettes
- Afrettet terazzogulv som har en tilstrækkelig styrke

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser. Hvis ruller skal opbevares på byggepladsen, skal der afsættes passende plads til dette. Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C. Ruller **skal** placeres opretstående og gerne med produktlabel placeret opad således den let kan aflæses.

Vær opmærksom på at sikre ruller mod fald da materialerne er tunge.

Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at rullerne kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker bedst ved, at banerne opskæres og stilles lodret i løst oprullet form i mindst 24 timer før pålægning. En emballeret rulle vil selv efter længere tids opbevaring i bygningen ikke kunne forventes at være i ligevægt med omgivelserne.

Batch

Før montering er det vigtigt, at sikre at der til montering i samme eller tilstødende rum anvendes produkter fra samme Batch. Dette er tydeligt markeret på rullens produktlabel.

Gulvvarme

Flotex Next kan bruges sammen med gulvvarmesystemer. Maximalt 27 gr. C. Det er vigtigt, at gulvvarmesystemerne er testet og fungerer, inden gulvmaterialet installeres. Sørg for, at gulvvarmesystemet er slukket min. 48 timer før montering påbegyndes og forbliver slukket i mindst 48 timer efter, at installationen er afsluttet. I denne periode skal der om nødvendigt leveres en alternativ varmekilde for at sikre, at området holdes ved en konstant temperatur på > 18 °C.

Montering

Vær altid særlig opmærksom på banens retning og planlæg for at undgå banesamlinger der falder sammen med områder med kraftig brug som f.eks. en døråbning. Installer altid baner i samme retning. Pilene på bagsiden af banen angiver luvretningen. Flotex Next installeres løst lagt ved hjælp af standard installationsteknikker.

Anbefalet tape:

Et dobbeltsidet blødgører-resistent kontaktklæbende tape. Minimum 85 mm bred.

Forberedelse og lægning:

Anbring gulvbelægningen i rummet, så det dækker hele overfladen og med overskydende materiale op ad vægge (ca. + 10 cm). Placér den dobbelklæbende tape under banesamlinger. Gnid hele gulvbelægningen med passende værktøjer i hele rummet for at fjerne buler, så banerne ligger fladt mod underlaget. Når banerne skal monteres på tapesamlingen, skal du løfte gulvbelægningen i samlingen for at få fat i tapen. Træk successivt tapens beskyttelsesfilm af op igennem fugen og træk den af så tæt som muligt af langs belægningen. Læg de to banesider ned igen ovenpå tapen, og glat dem forsigtigt ud med din hånd. Når du er færdig, skal du trykke banesiderne fast ned på tapen for at sikre en god vedhæftning mellem gulvbelægningen og tape. Sørg for at kontrollere, om der er den korrekte mønsterrapport mellem banerne (hvis relevant).

2

Luvretning

For at forhindre potentielle problemer ved hjultrafik, anbefales det at banerne lægges med luvretningen på langs med trafikens hovedretning. Bemærk: Når du installerer Flotex Next baner i gange/korridorer, skal du altid montere i længderetningen (produktionsretningen). Hvis korridorer møder hinanden, anbefales det, at der anvendes en dekorativ kant som separator for at undgå mønstre-uvoverensstemmelse i krydset. Pilene på bagsiden af banen angiver luvretningen. Læg banerne kant til kant, monter i pilenes retning, og disse skal pege mod hovedlyskilden, ALDRIG VÆK.

Mål det område, der skal installeres, og bestem den retning, hvor materialet skal installeres samt placering af banesamlingerne.

Skær rullerne i de krævede længder, husk at tage højde for mønsterrapport. Tillad mindst 5 cm trim i enderne. Tør-læg stykkerne og stød fabrikskanterne sammen. Sørg for, at banekanterne monteres tæt sammen, og kontroller igen rapporten.

Markér placeringen af siden af den første bane med blyant på gulvet. Montér den dobbeltklæbende tape på undergulvet, så den ligger lige på hver side af banesamlingen (se fig.1).

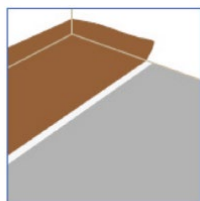


Fig.1

Fig.1 Læg den næste bane ved siden af den første monterede med fabrikskanterne stødt sammen. Når alle baner er skåret, løftes baneenderne ved hver fuge for at få fat på tapen. Fjern beskyttelsesfilmen, og hold beskyttelsestapen så tæt på gulvet som muligt (se fig. 2 og 3).

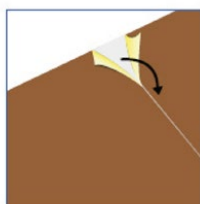


Fig.2

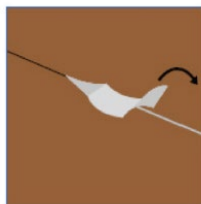


Fig.3

Lad gulvbelægningen falde tilbage på plads langs banesamlingerne og glat ud med hånden, når beskyttelsestapen fjernes. Når du er færdig, skal du trykke banesamlingerne ned i tapen med et egnet værktøj f.eks. en håndrulle.

Efter endt montering

Flotex Next er klar til indflytning umiddelbart efter montering. Hvis gulvbelægningen skal beskyttes mod trafik på byggepladsen, inden projektet er afsluttet, skal der vælges en passende afdækning (Se Gulvfakta).

Vedligeholdelse

For at opnå det bedste udseende og funktion, er det vigtigt, at de korrekte rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer anvendes fra dag ét.

Se separat vedligeholdelsesvejledning på www.forbo-flooring.dk.

Forholdsregler vedrørende møbler og inventar

Når du flytter tunge møbler, skal du løfte forsigtigt. I tilfælde af at flytning af møblerne skaber krusninger i gulvbelægninger, skal du blot stoppe med at flytte møblerne og sætte gulvbelægningen på plads igen. Brug passende trykfordelingsunderlag for at forhindre risikoen for, at møbler eller genstande med spidse ben eller fremspringende kanter beskadiger gulvbelægningen.

Undgå problemer

Læg ikke belægninger med synlige fejl! Vi erstatter i så fald kun materialet samt eventuelle transportomkostninger.

Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til transportøren, dog senest inden syv dage.