

# ANGLES MARMOFORM


## Descriptif Type

### Angles Marmoform

Angles préformés en Linoleum permettant de se substituer à une remontée en plinthe manuellement directement avec le revêtement de sol Linoleum.

Rapide et simple de mise en œuvre, l'angle Marmoform permet d'obtenir le classement E2 quand celui-ci est requis dans le local.

Existe en version plinthe.

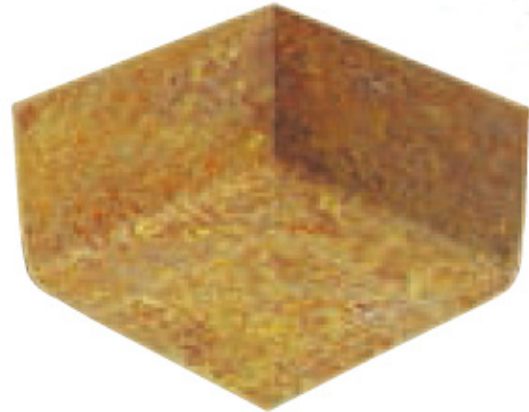

## Caractéristiques Techniques

ANGLES MARMOFORM de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Hauteur	100 mm
Largeur au sol	50 mm
Longueur au mur	100 mm sortant 140 mm rentrant
Conditionnement	Carton de 7 angles sur commandes (6 semaines de délai)

## Mode de pose

### Mode de pose :

Mise en œuvre et type de colle (type PU M25 ou 418/611 d chez Forbo) suivant préconisations du fabricant.

Ces angles sont à poser avant le revêtement de sol lorsqu'une exigence d'étanchéité est requise (classement E2 du local). La mise en œuvre du revêtement de sol se fait ensuite à l'aide d'un trusquin avec comme point de référence l'angle Marmoform. L'angle et le revêtement de sol seront ensuite soudés à chaud l'aide d'un cordon Marmoweld.

## Références coloristiques

Les références des collections sont disponibles uniquement sur commande d'un carton de 7 angles.

N'existe pas en Marmoleum décibel.  
Pour passer commande d'angle Marmoform, il suffit d'indiquer la référence du revêtement Marmoleum commandé\*.

\* Une légère différence de teinte peut intervenir entre la plinthe Marmoform et le revêtement de sol car ils ne seront pas issus du même lot de fabrication.

## Schéma technique

