

FORBO DRY TAPE 50 & DRY TAPE 85 ADHESIVE

Descriptif type

Les colles sèches Forbo Dry Tape 50 & 85 mm ont été spécialement développées pour la mise en oeuvre des revêtements Modul'up devant être remontée en plinthe à l'aide d'une plinthe complète modul'up.

- Convient pour la mise en oeuvre de: Plinthe complète Modul'up et plinthe PVC.
- Convient pour une utilisation sur: Enduit, métal (non traité), couche de peinture, plastique, bois, béton, céramique, plaque de plâtre (primaïrisée).

Caractéristique technique

FORBO DRY TAPE ADHESIVE de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Référence commerciale	793 & 794
Longueur des rouleaux	50 m
Largeur des rouleaux	Ref 793 = 50 mm ref 794 = 85 mm
Conditionnement	Boite unitaire

Mode de pose

Remarques pour la préparation du support:

- Le support doit être durablement sec, dur, résistant, plan, exempt de graisse, poussière et silicone, conformément aux normes en vigueur
- Couper/retirer les revêtements muraux sur la hauteur à couvrir par la plinthe.
- Stockage: Ne pas stocker dans un lieu humide Stocker à l'abri et à température ambiante.
- Appliquer une couche de primaire sans solvant afin de lier les poussières.

Matériel requis:


- Forbo Dry Tape (50 or 85), maillet en caoutchouc, cutter

Conseils pour la mise en oeuvre:

- Humidifier la lame du cutter pour faciliter la coupe

Mise en oeuvre de la plinthe complète modul'up:

1. Appliquer une bande de Forbo Dry Tape 85 sur le bas du mur
2. Coller la Plinthe Complète Modul'up sur la Forbo Dry Tape 85 précédemment mise en oeuvre
3. Appliquez une bande de Forbo Dry Tape 85 sur la partie verticale à l'intérieur de la plinthe et une bande de Forbo Dry Tape 50 sur le plat de la plinthe.
4. Colle une première bande de revêtement Modul'up à l'intérieur de la plinthe complète Modul'up de façon à pouvoir souder à chaud cette bande et le lé au niveau du plat de la plinthe.

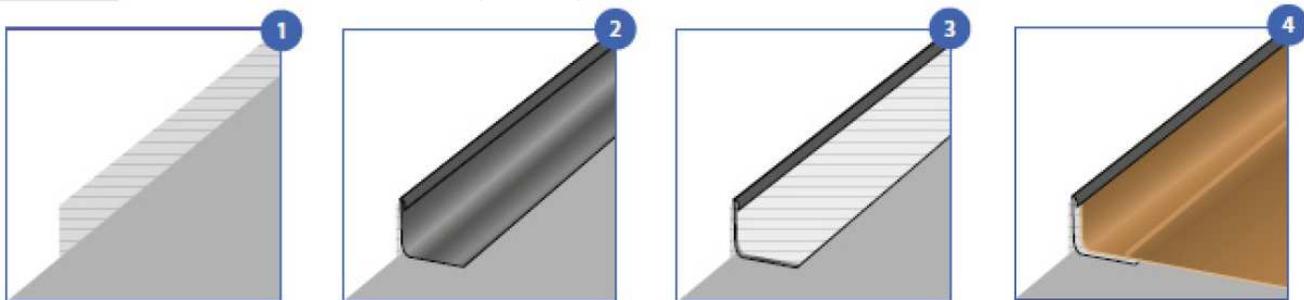

Mise en oeuvre des plinthes PVC:

1. Nettoyer la face arrière du PVC
2. Appliquer la Forbo Dry Tape 85 ou 50 mm en fonction de la hauteur de plinthe à mettre en oeuvre et bien maroufler.
3. Retirer le papier de protection par sections, jusqu'à 20 cm de l'angle.
Mettre en place les longueurs de plinthe préalablement découpées à bonne distance selon l'angle (rentrant ou sortant) à l'aide d'un grugeoir sans maroufler jusqu'à 20cm de l'angle.
Retirer le papier de protection au niveau des angles et poser la plinthe en maroufflant.

Pour d'autres types de plinthes à mettre en oeuvre, merci de contacter le service info-produits : info-produits@forbo.com