


# eurocol

# 804

the strong connection

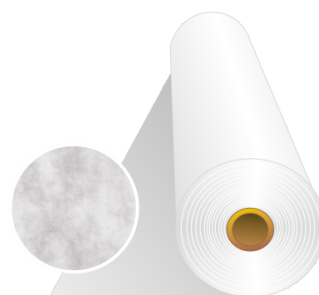

## EUROFLOOR RENO FLEECE

Mata poliestrowa do niwelowania naprężeń oraz miejscowych nierówności podłoża. Ze zintegrowaną miarką. Grubość 1 mm.

### OPIS PRODUKTU

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Baza surowcowa | Włóknina poliestrowa.                      |
| Kolor          | Jasnozielony.                              |
| Wymiary        | Długość 50 m. Szerokość 1 m. Grubość 1 mm. |

- Mata poliestrowa - flizelina kompensuje naprężenia występujące naturalnie w przypadku podłóg drewnianych.
- Stosuje się ją do izolowania konstrukcji parkietowych, które mają tendencję do pęcznienia i/lub kurczenia się, albo w przypadkach, gdy podłoże nie spełnia w pełni wymagań do układania posadzek drewnianych zgodnie z normami i wytycznymi.
- Do mostkowania pęknięć w podłożu do 0,5 mm.
- Flizelinę należy przykleić do podłoża na całej powierzchni przy użyciu dopuszczonych klejów reakcyjnych.
- Parkiet przykleja się również do flizeliny na całej powierzchni za pomocą rekomendowanych klejów reaktywnych.
- Wysoka odporność na rozdarcie
- Mała grubość
- Można ją łatwo zginać i ciąć
- Do stosowania wewnątrz.
- Produkt budowlany sprawdzony pod względem emisji zgodnie z zasadami DIBt.

### DANE TECHNICZNE

|                   |      |
|-------------------|------|
| Odporność na mróz | Tak. |
|-------------------|------|

#### 804 EUROFLOOR RENO FLEECE

## ZASTOSOWANIE

Do oddzielenia konstrukcji podłogowej od podłoża.

## STOSOWANIE

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Magazynowanie         | Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C |
| Przydatność do użycia | Około 72 miesięcy, w oryginalnym opakowaniu.                             |

*\*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

### Podłoże:

- Podłoże musi być wytrzymałe na nacisk i rozciąganie, trwale suche, wolne od pęknięć i kurzu, równe i wolne od warstw zmniejszających przyczepność.
- Warstwy zmniejszające przyczepność i pozostałości starego materiału należy usunąć odpowiednimi środkami mechanicznymi zgodnie z normą DIN 18365.
- Mniejsze nierówności lub pęknięcia do 0,5 mm są niwelowane przez 804 Eurofloor Reno Fleece i można je wypełniać za pomocą kleju.
- Do niwelowania podłoża należy zastosować zalecane masy/grunty firmy Eurocol.
- Stosowane materiały instalacyjne muszą być dostosowane do podłoża i przeznaczenia.

### Sposób użycia:

- Rozłóż 804 Eurofloor Reno Fleece i następnij przytnij go na wymiar, ułóż luźno w pomieszczeniu w taki sam sposób, jak przy układaniu wykładzin podłogowych.
- Złóż matę na pół.
- Przyklej na całą powierzchnię 2-składnikowym lub 1-składnikowym klejem do parkietu odpowiednim do układanego parkietu, dobierz szpachlę zębatą tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie 804 Eurofloor Reno Fleece. (np. TKB A2-B1).
- W ten sam sposób postępuj z drugą połową maty.
- Końce maty i krawędzie mogą wymagać dociążenia do czasu stwardnienia kleju.
- Powierzchnię należy rozwałkować walcem lub intensywnie przetrzeć po 1-2 godzinach, w czasie w którym klej wiąże się z powierzchnią.
- Kleje na bazie rozpuszczalników nie nadają się do klejenia flizeliny, ponieważ flizelina wchłania rozpuszczalnik i uwalnia go powoli.
- Przed przyklejeniem posadzki należy poczekać, aż zastosowany klej zwiąże zgodnie z jego specyfikacjami.
- Pokrycia podłogowe układa się przy użyciu tych samych klejów, które służą do klejenia flizeliny.

### Warunki stosowania:

Wymagana temperatura otoczenia: min. 18°C.  
Temperatura materiału i podłoża: min. 15°C.  
Wilgotność względna: 35 - 75%, zalecana <65%.

## OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

|                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrona zdrowia i środowiska | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## OPAKOWANIA

| Artykuł | Nazwa produktu        | Opakowanie              | Jednostka wysyłkowa |
|---------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 804     | Eurofloor Reno Fleece | Rolka 50 m <sup>2</sup> | 15 Rolek/Paleta     |

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako

**804 EUROFLOOR RENO FLEECE**

dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG144566, Version 05, Stand 2015-11-05, ersetzt Ausgabe vom 18.3.2013.

#### **804 EUROFLOOR RENO FLEECE**