

Montering 2025-05-09

FÖRBEREDELSE

Förberedelse

Möbellinoleum levereras på rullar. Vid tillkapning av våder för montering kapas dessa med överskott. Lägg ut materialet platt och acklimatisera både linoleum, lim och bärmaterial ca 24 timmar i normal rumstemperatur innan montering.

Ytan på skivan

Ytan på skivan måste vara slät och utan ojämnheter. Slätheten ska motsvara en slipad yta med sandpapper K120 eller finare.


LIMVAL

Underlaget avgör bästa limval

Ett vanligt PVAc vitt trälim kan användas när ytan på skivan är absorberande, som de flesta obehandlade träbaserade skivmaterial. Vid behov kan även ett kontaktlim (PSA) användas.

Om ytan inte är absorberande, t.ex. massiv fenolskiva, HPL eller belagda material, måste ytan slipas med sandpapper K120 eller finare. Kontaktlim (PSA) kan då användas för applicering.

Följ anvisningarna från den aktuella limleverantören.

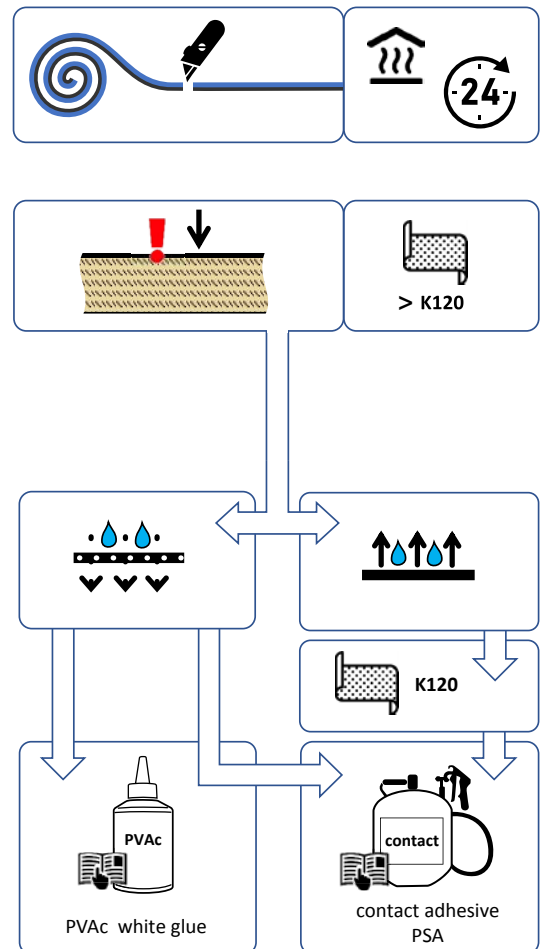

PRESSNING

Balansering av skiva


När två olika material limmas ihop kan spänningar uppstå mellan materialen. Det är därför nödvändigt att balansera den sammansatta konstruktionen. Detta kan ske genom att limma baksidan med samma material (Furniture Linoleum) med samma lim. Alternativt kan man använda ett spärrpapper >230 g/m² eller spärrlaminat HPL 0,8 mm.

Industriell pressning

För pressning av Furniture Linoleum kan en pneumatisk press eller vakuumpress användas. Håll trycket lägre än det som används för HPL och temperaturen får vara max 70°C. Följ alltid limtillverkarens instruktioner.

Gör-det-självpresning

För småskaligt arbete kan tryck appliceras med vikter. Vid användning av kontaktlim kan en gummivals vara tillräcklig. Viktigt att då pressa hela ytan så limmet aktiveras av trycket.

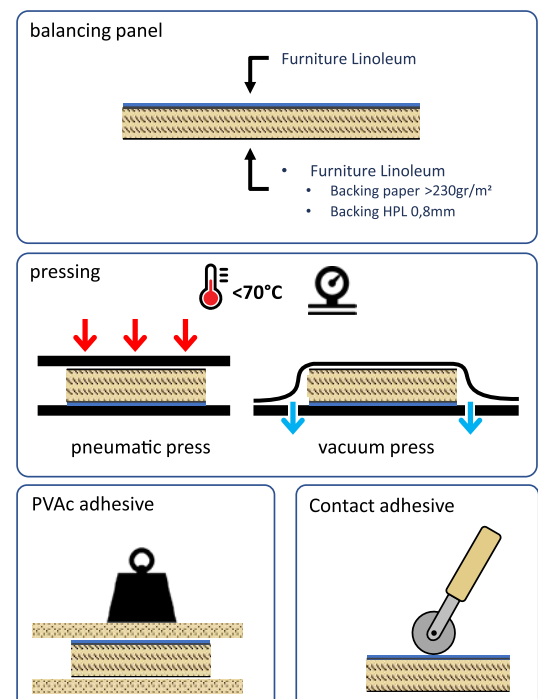


Tips

BÖJNING

Böjningsradie

Furniture Linoleum kan appliceras på rundningar med en radie större än 25 mm. Vid runda avslut bör materialet värmas lätt innan montering. Men undvik för hög värme då det kan påverka ytan. Värmen gör materialet lättare att böja. Undvik att böja när materialet är kallt.

Bending



KANTBEHANDLING


Kantavslut

Panelens/skivans kant kan avslutas på flera sätt. En ren skuren kant kan åstadkommas på skivorna, t.ex. plywood eller svart MDF.


Kantlist

Kantlist används när man vill täcka panelens kant. Kantlister finns i flera material och bredder, t.ex. ABS, trä etc.

Edge finish

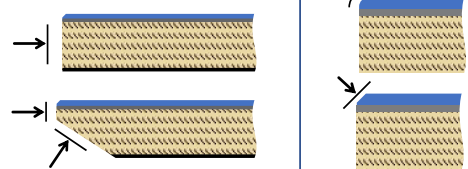

Edge band



Kontakta oss vid frågor eller problem:

info.sweden@forbo.com

Tel: 031-89 20 00