

Allmän information

Complete Step är en helhetslösning med integrerad trappnos med färdig kontrastmarkering och halkskydd. Underlagets trappnosar måste ha en rundad radie på minst 12 mm utan överhäng. Rundningen måste vara jämn, rak och regelbunden. Plan och sättsteg måste vara jämna utan oregelbundenhet.

Rullbredden ger möjligheten att tillverka 2 steg

Trappnosarna ligger spegelvända mot varandra i rullens bredd vilket innebär:

- Upp till 18,0 cm höga sättsteg + skärmån
- Upp till 31,5 cm djupa plansteg + skärmån


Acklimatisering

Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid läggningstillfället och minst 48 timmar innan installation vara minst + 18°C till 27°C och den relativa luftfuktigheten i lokalen max 60 %. Ovan temperatur skall även bibehållas i lokalerna minst 24 timmar efter avslutat installation . Om materialet förvarats eller transporterats i en miljö kallare än 10°C måste acklimatiseringstiden förlängas till minst 48 timmar.

Förberedelser

Underlaget ska vara jämnt, torrt sprickfritt, tillräckligt hållfast och jämnt sugande. RF i underlag får inte överstiga 85% RF enligt AMA Hus YHB.221. Underlag av skivmaterial förutsätts hålla en fuktkvot på max 9,5 % (40 % RF vid + 20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador uppstår. Vid läggning i trätrappor är det viktigt att tänka på att även mindre uttorkningsrörelser kan förorsaka blå- eller veckbildning, eftersom produkterna är glasfiberarmerade.

Mät plan och sättsteg noga och kapa till med skärmån.

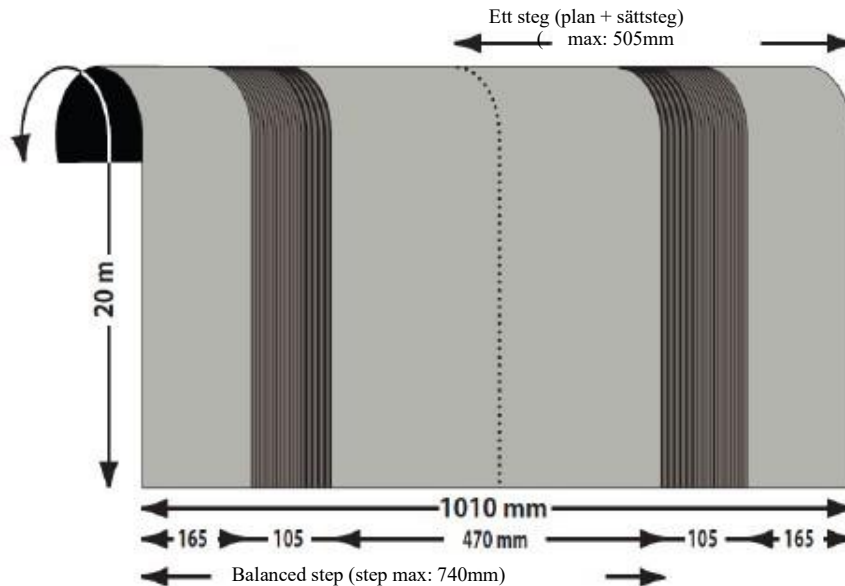

Limning

- Se till att underlaget och materialets baksida är rena och fria från föroreningar.
- Använd ett vattenbaserat kontaktlim från Casco, Bostik eller Ardex.

Åtgång : Beräkna ca 300g/m² vid dubbellimning (150 g på undergolvet och 150 g på mattans baksida)
Använd en roller eller pensel vid limning.

Kontrollera aktuell limleverantör avseende exakt limmängd och öppentider. Utför alltid ett limprov innan slutlig montering.

Neopren/lösningsmedelsbaserade kontaktlimmer får inte användas på Sarlon produkterna på grund av risk för mjukgöravandring.


Montering av första och sista steget

Det första och sista steget bör ha minst 100 mm av en avvikande kulör på stegen i publika miljöer mot resterande material.


- Kontrastmarkeringarna måste vara tydliga
- Trappnosarna ska vara halkhämmande
- Trappnosens får inte ha något överhäng

Läggning av trappsteg


- Starta läggningen längst ned och fortsätt uppåt.
- Markera en rak linje på baksidan, linjen ska markera där trappnosens radie börjar mot plansteget. (Linje A).
- Rita även motsvarande linje på strappsteget.

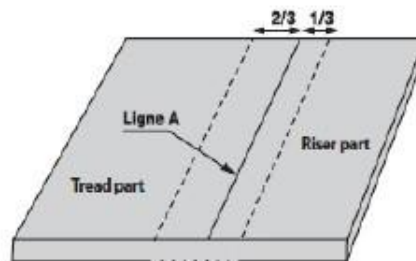

- Limma materialet samt trappsteg med pensel, fin roller eller spackelspade med rekommenderad mängd lim och låt torka.
- Rulla materialremsan så baksidan med linjen är synlig utåt när limmet är torrt och inte väter över.
- Placera materialet på steget med hjälp av de markerade linjerna.

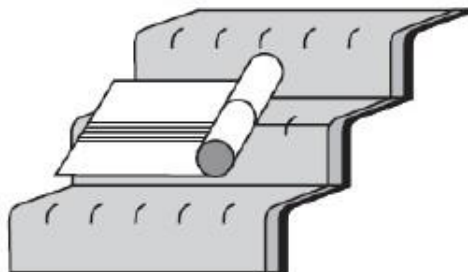

- Använd fönen och pressa fast materialet:

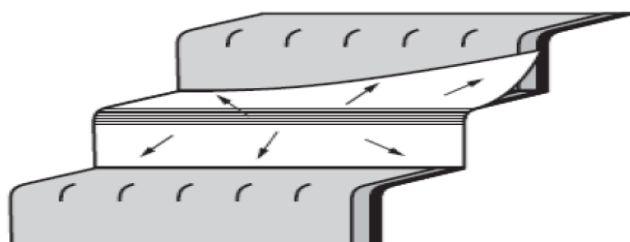

- Pressa fast räfflorna på plansteget
- Fortsätt pressa från mitten på plansteget framåt och ut mot kanterna
- Pressa sedan från räfflorna nedåt
- Fortsätt sedan från mitten på sättsteg nedåt och ut mot kanterna
- Skär rent materialet mot kommande sättsteg och underliggande plansteg

Skarvar

Trådsvetsning mot exempelvis kontrastmarkeringar bör utföras tidigast 24 timmar efter montering. Fogning mellan plan/sättsteg utförs lättast med färganpassad mjukfog (Meyniflex). Kemsvets Typ C kan även användas vid fogning.

Efter slutförd läggning

Liksom alla nylagda nyinstallerade golvbeläggningar ska Sarlon Complete Step skyddas från tung trafik i 72 timmar eller, om golvet ska utsättas för hög punktbelastning eller hjultrafik, i fem dagar. Golvet får inte tvättas förrän tidigast 48 timmar efter installationen.

Skyddstäckning

Skydda alltid golvet med tjockt papper alternativt i kombination med skivmaterial. Enligt AMA Hus 24 kapitel MF skall skyddstäckningsmaterial vara fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig beläggning. Om tejp används får det inte appliceras direkt på golv materialet då produkten har en färdig ytbehandling som kan skadas vid demontering av tejp.

Skötsel

Complete Step är försedd med en mycket tålig och beständig PUR-yta. Särskilda skötselanvisningar finns för plast i offentlig miljö på www.forbo.se

Vid eventuella problem

Kontakta Forbo Flooring AB om golv materialet är skadat eller felaktigt. Lägg inte in produkter med synliga fel! Endast materialkostnad ersätts om så sker. Uppge alltid bal- och partinummer om varor skall returneras.

Transportskador

Synliga transportskador skall noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget eller Forbo Flooring AB snarast, dock senast inom sju (7) dagar. Ovanstående anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och på lång erfarenhet. Vi kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter eftersom dessa ligger utanför vår kontroll.

Kontakta oss vid frågor eller problem:

info.sweden@forbo.com Tele: 031-89 20 00