

PLINTHE VENTILEE

Descriptif type

Elle se met en œuvre sur un système associant la Sarlibase TE et un revêtement de sol compatible mais également sur le système Modul'up TE.

La mise en œuvre s'effectue après installation du revêtement.

La base* de la plinthe ventilée peut être collée ou vissée au mur avant mise en œuvre de la plinthe ventilée.

Pour assurer une parfaite adhésion, nous recommandons d'utiliser un marteau caoutchouc pour carrelage afin d'éviter de casser la plinthe.

Il est également possible d'assembler la base et le corps de la plinthe ensemble pour l'installer d'un seul tenant au mur à l'aide d'une colle de montage (page 24).



Caractéristiques Techniques

| PLINTHE VENTILEE de FORBO FLOORING SYSTEMS | |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 60 mm |
| Epaisseur de la plinthe | 9 mm & 18mm au bas de plinthe |
| Longueur | 2 m + profilé de base |
| Conditionnement | 20 longueurs soit 40 m |

Mode de pose

Mode de pose:

Se référer au schéma ci-dessous. La base de la plinthe ventilée peut être collé (réf 232 eurosol montage de chez Forbo) ou vissé au mur avant mise en œuvre de la plinthe ventilée. Pour assurer une parfaite adhésion, nous recommandons d'utiliser un marteau caoutchouc pour carrelage afin d'éviter de casser la plinthe. Il est également possible d'assembler la base et le corps de la plinthe ensemble pour l'installer d'un seul tenant au mur à l'aide d'une colle de montage.

Référence coloristique


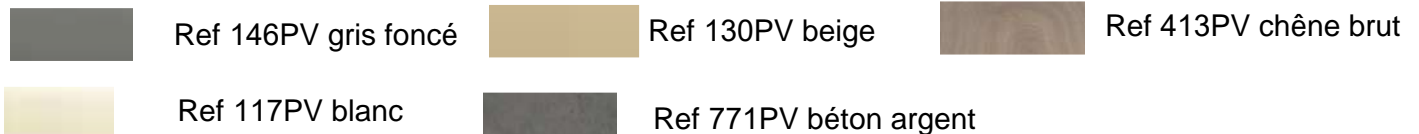


Schéma technique

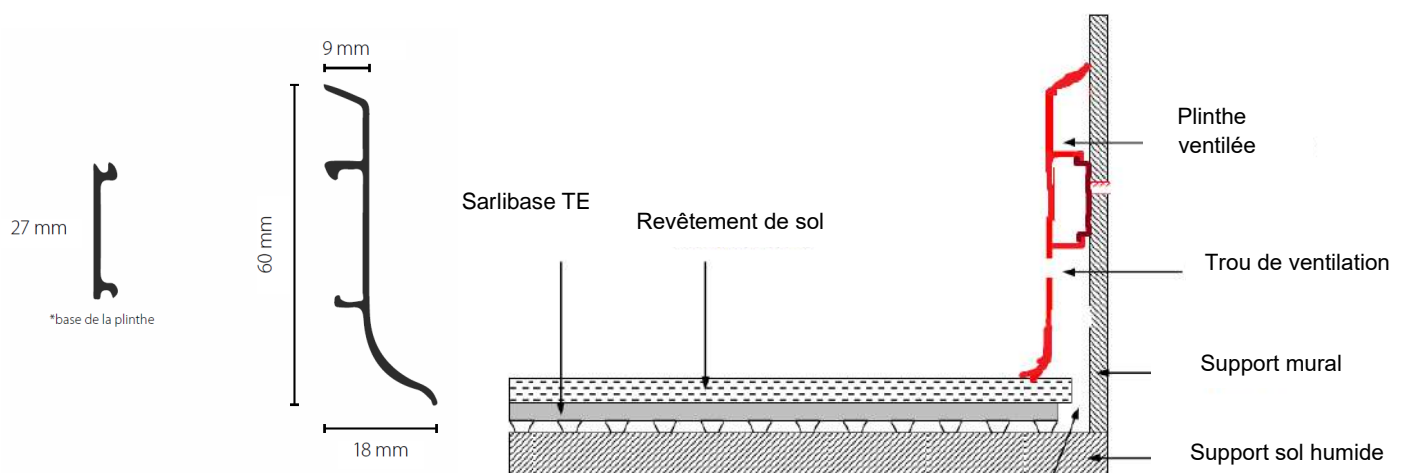

Jeu de ventilation: arrêt de la sous-couche ou du Modul'up TE entre 5 et 10 mm et du revêtement à 5 mm de la paroi verticale