



CLICK UNDERLAY, SPECIFICALLY DEVELOPED FOR ALL FORBO CLICK PRODUCT

Recommended for use in any application:

- Improves ease of installation
- Covers small unevenness in the subfloor
- Ensures stability of the system over time
- Stability through anti-slip adhesion layer
- Better impact and footfall noise reduction
- Optimally suited for warm water underfloor heating

1,5 mm thickness, 1 meter wide and 10 meter long.

Made for 90% out of natural materials.



FORBO CLICK-UNTERLAGSMATTE

Für die Verlegung von Allura Click und Novilon Design Click empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz der Forbo Click-Unterlagsmatte. Sie wurde speziell als Antirutsch- und Akustikunterlage für den Einsatz unter den Click-Designbelägen entwickelt und bietet folgende Vorteile:

- Ausgleich von geringen Unebenheiten im Untergrund
- Verbesserung der Trittschallverminderung auf 11 dB
- Steigerung des Begehkomforts

Artikelnummer: u54001

Gesamtdicke: 1,50 mm

Rollenlänge: 10 m

Rollenbreite: 100 cm



SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE, SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES PRODUITS CLIPSABLES FORBO

L'utilisation de cette sous-couche vous permettra d'obtenir :

- Une mise en œuvre plus facile
- Une absorption des irrégularités du support
- Une parfaite durabilité du système
- Une meilleure stabilité grâce à la surface antidérapante
- Une réduction des bruits d'impacts et de pas
- Un bon transfert de chaleur sur plancher chauffant

1,5 mm d'épaisseur, 1 mètre de large et 10 mètres de long.

Composée à 90 % de matières premières naturelles.



CLICK UNDERLAY, SPECIELLT UTVECKLAD FÖR ALLA FORBOS CLICK PRODUKTER

- Underlättar installation
- Täcker små ojämnheter i underlaget
- Säkerställer systemets stabilitet över tiden
- Stabilitet genom glidhämmande skikt
- Bättre rumsljud- och stegljudsreducering
- Anpassad till golvvärme

1,5mm tjocklek, 1 meter bred och 10 meter lång.

Tillverkad av 90% naturliga råvaror.



creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)52 51 - 1803-0
F: +49-(0)52 51 - 1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1- 3309204
F: +43-(0)1- 330920410
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 - 850 01 11
F: +41 - (0)91 - 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

Sweden


Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

France

FORBO SARLINO S.A.S.
63, rue Gosset- BP 62717
51055 REIMS Cedex
Tél.: 03 26 77 30 30
Fax: 03 26 77 35 37
Assistance technique: 03 26 77 30 55
info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Other countries

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel.: +31 75 647 78 80
Fax: +31 75 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.com

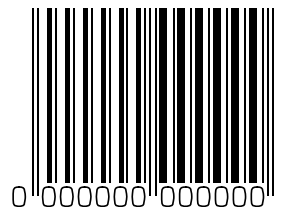



PREPARATION AND IMPORTANT INFORMATION PRIOR TO THE INSTALLATION

1 Examination of the goods

Make sure that you are satisfied with the flawless condition of the product delivered. Be careful the packaging is not crushed or the edges are damaged.

2 Recommended areas of use

- Laminate / parquet
 - Even stone floors, marble, ashlar
 - Ceramic tiles (seam requirements: < 5 mm wide / < 2 mm deep)
- Subsurfaces that have not been listed require clearance from Forbo Flooring Systems.

3 Room temperature conditions

Allura click 0.55 should be laid at a room and floor temperature of between 18°C and 25°C. Please note that the subfloor temperature must not fall below 15°C. Relative humidity must be < 65%

4 Subsurface condition

For Click Underlay the same conditions apply as for any "elastic" flooring: Prepare the subsurface according to the construction procedures (VOB) Part C for floor covering work DIN 18365. The subsurface must be even, stable and always completely dry. The maximum height tolerance of 3 mm per linear meter must not be exceeded according to DIN 18202 "Tolerances in building construction", table 3, line 4. Textile floor coverings and needle felts must be removed. As a matter of principle, we recommend removing old floor coverings for any unevenness up to 2mm leveling is not required.

5 Construction site conditions

Substrates must generally be constantly dry, even, clean, loadbearing, free of cracks and presume-and tension-resistant. At the time of installation, substrates and leveled out surfaces must be dry:

- Cement screeds < 2.0% CM (Calcium Carbide Method) (heated 1.8% CM)
- Calcium sulphate screeds < 0.5% CM (heated 0.3% CM)
- Calcium sulphate self-levelling screeds < 0.3% CM

Any other customized solutions it is strongly advised to ask your Forbo contact for advise.

6 Cutting and laying out the strips

It is very easy to cut the Click Underlay. A carpet knife (trapeze blade) is all you need. All product needs to be laid down with the protection film faced up. Consider the installation direction of the Forbo Click material and place the Underlay at an angle of 90° to this. This will guarantee the optimum dimensionally stable result. The individual sheets need to be laid joint to joint. There is no need to connect the individual sheets or attach it to the subfloor! Peel off the protective film and install the Forbo Click product as per instructions to the tacky surface.

7 Warranty

It is very easy to make mistakes at the installation of any click product. Following these and the product's instructions will minimize the risk of future claims. It is recommended to follow these instructions at all times. Not using suitable underlay mats or using alternative underlay mats that are not tested or approved may lead to an exclusion of warranty and guarantee claims in the event of damage.



PRÉPARATION ET INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT DE COMMENCER LA POSE

1 Contrôle de la marchandise

Avant le démarrage de la pose, vérifiez la bonne qualité de la marchandise livrée (emballage détérioré, lisières endommagées,...)

2 Domaines d'utilisations

- Parquet et stratifié
 - Anciens revêtements de sol souples compacts (voir paragraphe 2.4)
 - Support béton, pierre.
 - Carrelages en céramique (exigences des joints : < 5 mm de largeur / < 2 mm de profondeur)
- Les supports non listés nécessitent la validation du service technique Forbo Flooring Systems.

3 Température de la pièce

La sous-couche acoustique Allura Click doit être posée par une température ambiante comprise entre 18°C et 25°C. La température du support doit être d'au moins 15°C.

4 Qualité du support

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2. En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le Cahier 3635 du CSTB. Sont admises les poses sur supports à base de liants hydrauliques, les supports bois, les anciens carrelages et les anciens revêtements de sol souples compacts (Linoleum, PVC homogènes ou hétérogène, caoutchouc). Consulter notre service technique pour les supports non cités.

5 Conditions de chantier

Les supports doivent être secs, plans, propres, solides, sans fissures, résistants à la traction et à la compression. Les supports et les surfaces doivent être secs au moment de la pose :

- Support béton < 4.5% CM (Méthode de la bombe à carbure) (chauffé 1.8% CM)
- Support au sulfate de calcium < 0.5% CM (chauffé 0.3% CM)
- Chapes fluides en sulfate de calcium < 0.3% CM

Pour d'autres solutions, se rapprocher du service technique Forbo Flooring Systems

6 Découpe et mise en œuvre des bandes

Il est très facile de découper la sous-couche acoustique Allura Click. Vous avez seulement besoin d'un cutter (lame trapèze). Posez les différentes bandes bord à bord avec la partie où il y a le film de protection vers le haut à un angle d'environ 90° opposé au sens de pose de l'Allura Click. Cela permettra de garantir la stabilité du système. Il n'est pas nécessaire de relier les bandes ou de les coller au support.

Après avoir détaché le film de protection, commencez à poser l'Allura Click conformément aux recommandations de mise en œuvre.

7 Garantie

Il est possible de faire des erreurs lors de l'installation d'un produit clipsable. Mais, en suivant les instructions précédentes du produit, cela vous permettra de minimiser le risque de réclamation. Il est recommandé de suivre systématiquement ces instructions. L'utilisation d'une autre sous-couche qui n'a pas été contrôlée et homologuée par Forbo Flooring Systems peut entraîner l'annulation de la garantie et l'impossibilité d'émettre une réclamation en cas de dommages.



VORBEREITUNG UND VERLEGEANLEITUNG

1) Kontrolle der Ware

Es ist darauf zu achten, dass die Click-Unterlagsmatte in der Verpackung nicht gequetscht oder die Kanten beschädigt wurden. Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware. Zugeschnittene oder bereits verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen.

2) Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen

- Laminat, Parkett
 - Keramische Fliesen (Fliesenfugen: < 5mm Breite / < 2 mm Tiefe)
 - Elastische Bodenbeläge (Linoleum, PVC, Kautschuk)
- Untergründe die nicht aufgeführt sind, bedürfen einer Freigabe von Forbo Flooring!

3) Raumklimatische Bedingungen:

- Lufttemperatur im Raum > 18°C
- Bodentemperatur > 15°C
- Rel. Luftfeuchtigkeit < 75%

4) Untergrundbeschaffenheit

Bereiten Sie den Untergrund gem. VOB DIN 18365 Teil C Bodenbelagsarbeiten vor. Der Untergrund muss planeben, tragfähig und dauerhaft trocken sein. Die maximale Höhentoleranz von 3 mm pro Laufmeter darf gemäß DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ Tabelle 3 Zeile 4 nicht überschritten werden. Textile Bodenbeläge und Nadelvlies-Beläge müssen entfernt werden. Grundsätzlich ist die Entfernung alter Bodenbeläge zu empfehlen.

5) Baustellenbedingungen

Der Untergrund muss generell dauerhaft trocken, eben, sauber, tragfähig, rissfrei, zug- und druckfest sein.

- Zementestriche < 2,0 % CM (Beheizt: < 1,8 % CM)
- Calciumsulfatestriche < 0,5 % CM (Beheizt: < 0,3 % CM)

6) Zuschneiden und Auslegen der Click-Unterlagsmatte

Die Forbo Click-Unterlagsmatte lässt sich mit einem Verlegermesser (Trapezklinge) schneiden. Legen Sie die einzelnen Bahnen Stoß an Stoß mit der FOLIENSEITE NACH OBEN zeigend im Winkel von ca. 90° entgegen der Verlegerichtung von den Click-Designbelägen aus. Eine Befestigung der Bahnen untereinander oder eine Fixierung mit dem Untergrund ist nicht notwendig! Nach Ablösen der Folie können Sie direkt mit der Verlegung beginnen. Wichtig: Die Unterlagsmatte darf nicht überspachtelt werden!

7) Gewährleistung

Bitte beachten Sie bei der Verlegung der Click-Unterlagsmatte unbedingt unsere Installationsanweisungen um das Risiko einer Beanstandung zu minimieren und eine optimale Produktperformance zu erzielen. Der Verzicht auf geeignete Unterlagsmatten oder die Verwendung von nicht geprüften bzw. von anderen Herstellern freigegebenen alternativen Unterlagsmatten bei der Verlegung von Allura Click und Novilon Design Click kann im Schadensfall zum Ausschluss der Gewährleistungs- und Garantieansprüche führen.



FÖRBEREDELSE OCH VIKTIG INFORMATION FÖRE INSTALLATIONEN

1 Undersökning av varor

Se till att produkten är i felfritt skick . Se till att förpackningen inte är sönder eller kanter är skadade.

2 Rekommenderade underlag

- Laminat / parkett
 - Även stengolv, marmor,
 - Keramiska plattor (fogkrav: <5 mm bred / <2 mm djup)
- Underlag som inte har listats kräver godkännande från Forbo Flooring Systems.

3 Rumsförhållanden

Allura klick 0.55 bör läggas på ett rum och golv temperatur mellan 18 ° C och 25 ° C. Observera att undergolvet temperature inte understiga 15 ° C. Relativ fuktighet skall vara <65%

4 Undergolvskrav

För Click Underlay gäller samma villkor som för alla halvhårda golv: Förbered ytan enligt projekteringsanvisningar (VOB) Del C för golvbeläggning arbete DIN 18365. Underlaget måste vara jämnt, stabilt och alltid helt torr. Den maximala höjdtoleransen på 3 mm per längdmeter får inte överskridas enligt DIN 18202 "Toleranser i byggnadskonstruktion", tabell 3, rad 4. Textila golvbeläggningar och nälfilt måste avlägsnas. Som en generell rekommendation rekommenderar vi att ta bort gamla golvbeläggningar. För ojämnheter upp till 2mm krävs inte avjämning.

5 Installationsplatsens villkor

Underlaget skall vara torrt, jämnt, rent, hållfast och fritt från sprickor.

6 Installation av Click underlay

Det är mycket lätt att skära Click Underlay. En mattniv (trapets blad) är allt du behöver. Alla våder skall läggas med skyddsfilm uppåt. Lagg våderna i en vinkel på 90 ° mot clickproduktens monteringsriktning. Detta kommer att garantera optimal stabilitet av resultat. De enskilda arken måste läggas kant i kant. Det finns ingen anledning att foga samman våderna eller fästa dem mot underlaget! Dra av skyddsfilm och installera Forbos Klicka produkten enligt instruktioner till den klibbiga ytan

7 Garanti

Det är väldigt lätt att göra misstag vid installation av alla klick produkter. Efter att du följt dessa och produktens instruktioner kommer du att minimera risken för framtida problem. Det rekommenderas att följa dessa instruktioner vid alla tidpunkter. Om du inte använt lämpligt underlag eller använt produkter som inte är testade eller godkända kan det leda till att garanti anspråk i händelse av skada inte kan ställas.