

Naudojimas

PASIRENGIMAS

Pasirengimas

Baldų linoleumas tiekiamas ritiniais Patariama iškirpti per didelius jo gabalus. Prieš dengdami duokite šiems gabalams pakankamai laiko aklimatizuotis kambario temperatūroje.

Plokštės paviršius

Plokštės paviršius turi būti lygus, be nelygumų. Lygumas panašus į šlifuotą paviršių švitrinio popieriumi K120 arba smulkesniu.

KLIJAI

Nustatykite paviršiaus tipą

Kai plokštės paviršius įgeria vandenį, pavyzdžiui, dauguma nepadengtų medienos plokščių, galima klijuoti įprastais PVAc baltais medienos klijais. Jei pageidaujama, klijuoti galima ir naudojant kontaktinius PSA klijus.

Kai plokštės paviršius neabsorbuoja vandens, pvz., kietos fenolinės šerdies, HPL arba dengtų medžiagų. Paviršių reikia šlifuoti švitrinio popieriumi K120 arba smulkesniu. Klijuoti galima kontaktiniais PSA klijais.

Susipažinkite su klijų gamintojo naudotojo instrukcijomis.

PRESAVIMAS

Balansavimo plokštė

Laminavimo taisyklė numeris vienas – subalansuoti plokštę laminuojant priešingą paviršių ta pačia medžiaga, t. y. baldų linoleumu su tais pačiais klijais. Praktikoje taip pat galima naudoti >230 g/m² pagrindo popierių arba 0,8 mm storio HPL pagrindą.








Presavimas

Baldų linoleumui presuoti galima naudoti pneumatinį arba vakuuminį presą. Laikykitės mažesnį slėgį nei naudojamas HPL ir žemesnę nei 70 °C temperatūrą. Susipažinkite su klijų gamintojo naudotojo instrukcijomis.

Individualus presavimas

Nedidelės apimties darbams presavimas gali būti daromas svoriu arba naudojant spaustuvus. Naudojant kontaktinius klijus gali pakakti guminio volelio.

furniture linoleum Baldų linoleumas

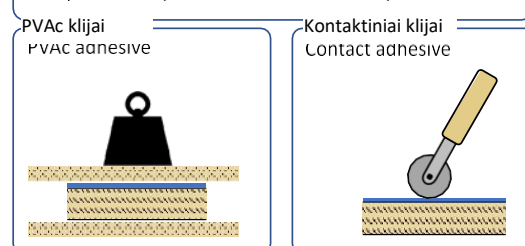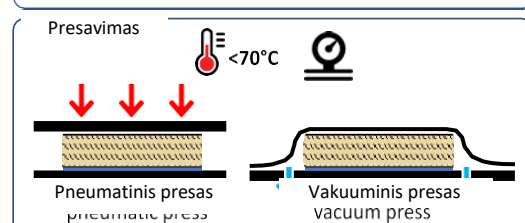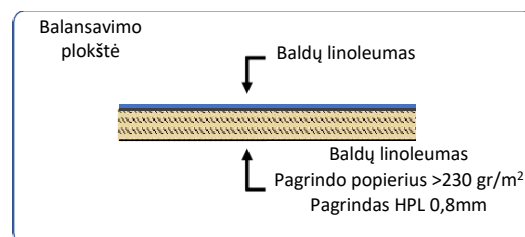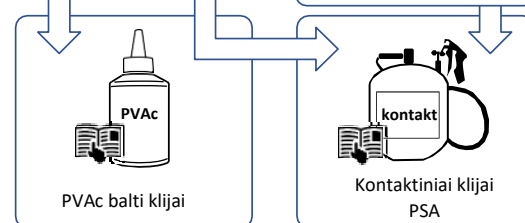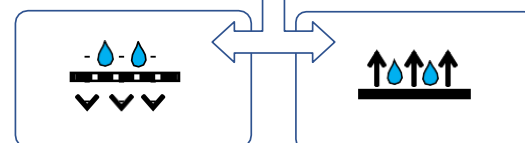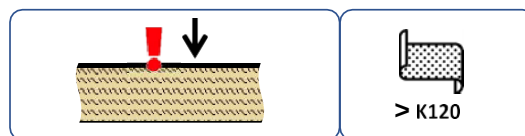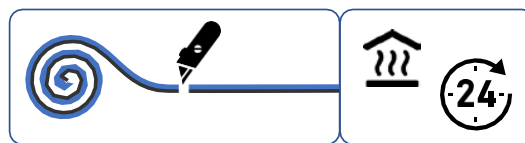


Patarimai

LENKIMAS

Lenkimo spindulys

Baldų linoleumą galima kloti didesniu nei 25 mm spinduliu. Kuo šiltesnis baldų linoleumas, tuo lengviau jis lankstosi. Venkite lenkimo, kai medžiaga šalta.

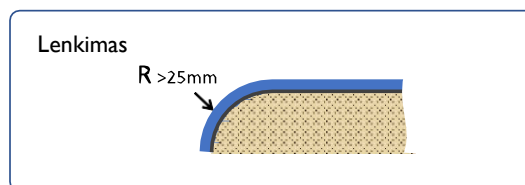


KRAŠTŲ APDAILA

Kraštų apdaila

Plokštės kraštą galima apdailinti keliais būdais. Švariai nupjauto krašto apdaila naudojant plokštę. Pvz., fanera arba juoda MDF.

Krašto juosta

Kraštų juosta naudojama, kai pageidaujama uždengti skydo plokštės kraštą. Galima rinktis įvairių medžiagų ir pločių briaunų juostas, pvz., ABS, medžio ir kt.

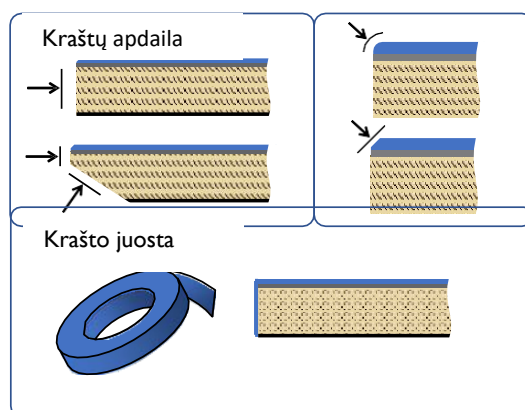

Daugiau informacijos žr. www.forbo-flooring.lt arba kreipkitės į vietinį Forbo techninį atstovą.