

nuway[®] Bamboo

Monteringsvejledning

Montering og optagning af Nuway Bamboo måtter

Generelt:

Nuway Bamboo er et løslagt måtteprodukt med skrabeskiner af bambus i stedet for metal. Produktet er egnet til montering indendørs. Da bambus er et organisk naturmateriale, skal det, både langs måttegravs-kanterne og ved måtter med flere sektioner ved siden af hinanden, fastgøres ved hjælp af et todelt fixeringssystem. Systemet består af et basis- og et topprofil, der både er enkle at montere, og giver let adgang ved rengøring eller når måtten skal fjernes.

Følg altid disse enkle retningslinjer:

- Måttegravens bund skal være stabil, tør og plan til fuld understøtning af måtten
- Rengør altid undergulvet før montering
- Forsøg ikke at tvinge en måttesektion på plads
- Følg altid layouttegninger og monteringsvejledninger

En åndbar membranfleece (medfølger) lægges løst under bambusmåtten for at reducere fugt og cementslam (laitance), der kan vandre fra undergulvet op i måtten.


Montering af den åndbare membranfleece

Den åndbare membranfleece (BMF) skal lægges løst ud inden monteringen.

- Sørg for at vende fleecen korrekt, produktet er tydeligt mærket
- Ved samlinger skal der være 10 cm overlap
- Fleecen kan skæres til med hobbykniv eller saks, så den passer til måttegraven

Montering af profiler

Ved montering af måtter i én bredde monteres et bundprofil ved både venstre og højre side. Ved montering af måtter i flere bredder monteres bundprofiler mellem de enkelte måttefelter, hvor de mødes, mens kantprofiler monteres ved venstre og højre side – se nedenfor:

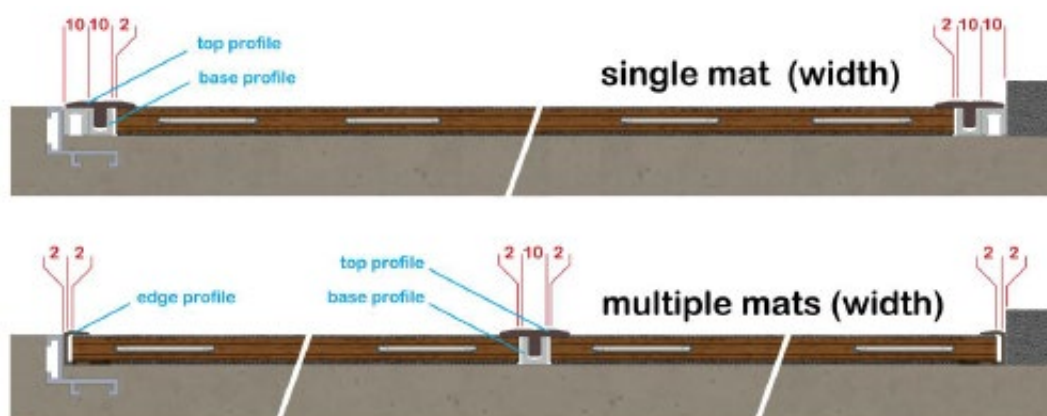

Montering af bund- og kantprofiler

Bundprofilen fastgøres til gulvet med plugs og skruer (medfølger ikke). Profilet er forboret for at lette monteringen.

- Markér borepunkterne omhyggeligt
- Sørg for, at hullerne stemmer overens med de forborede huller
- Kontrollér at profilerne ligger helt lige
- Isæt først plugs og skru derefter profilen fast

Ved montering af måtter i én bredde medfølger afstandsstykker på ca. 10 mm til venstre og højre side. Disse skal ikke fastgøres til gulvet.

Der skal være en afstand på 2 mm mellem måttens kant og bundprofilet.

På større installationer anbefales det, at samlingerne i bundprofilerne forskydes i forhold til topprofilernes samlinger for at opnå et pænere resultat.

Kantprofilet fastgøres ligeledes med plugs og skruer. Sørg for, at profilet ligger tæt mod måttegravens ramme.

Når bund- og kantprofiler er monteret, kan bambusmåtten placeres efter layouttegningen. Måtten føres først ind i kantprofilet med en frigang på 2 mm. Derefter sænkes den ned, så dens anden kant ligger mod bundprofilet, igen med 2 mm frigang.



2

Montering af topprofil

Topprofilet skrues fast i bundprofilet med en 4 mm unbrakonøgle (medfølger ikke).

Bundprofilet har gevind langs hele længden.

Undgå at overspænde skrueerne.



Demontering af måttefelter

Fjern skruerne fra topprofilet og gem dem til genmontering.

Topprofilet kan derefter løftes af med en skruetrækker.

Vær forsigtig, så profilet ikke bøjes ved låseskruerne.

De enkelte måttefelter kan nu løftes op af måttegraven.

Ved genmontering skal hvert felt placeres på samme sted, som det blev fjernet fra.

Bemærk

Sørg for at måtten er retvinklet, da ”skæve” mål er vanskelige at fremstille.