

marmoleum[®] modular

Fliser og planker

Monteringsvejledning

Marmoleum Modular er fliser skåret ud af Marmoleum banevarer. Bærevævet er et glasfibervæv.

Forudsætninger

Undergulvet på nybyggeri skal være **plant** (+/- 2mm på 2 M retholt). Ved renoveringsopgaver skal planhedskravet aftales med den ansvarlige for gulvbelægningsarbejdet. Mht. planhed, spartling og undergulve generelt henviser vi i øvrigt til Gulvbranchens Gulvfakta.

Undergulvet skal være permanent tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved monteringen må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85%.

Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal man være særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugesevne. I 48 timer før og efter montering skal der sikres en temperatur på min. +18° C og temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet mellem 35 og 60%.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8 -11 % (40% RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Forandringer i materialet kan f.eks. opstå på grund af unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +27° C, osv. Sluk gulvvarmeanlæg min. 24 timer før montering påbegyndes.

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser. Hvis Marmoleum Modular skal opbevares på en byggeplads før montering skal der afsættes passende plads til dette. Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C.

Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at produktet kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker ved at placere kasserne i monteringsområdet i mindst 24 timer før pålægning. Det er vigtigt, at materialet har en konstant temperatur på 18 til 27° C i 48 timer før, under og i 24 timer efter montering. Kasserne skal ligge plant. Vi anbefaler at der max. placeres 5 kasser oven på hinanden.

Regn med længere tid hvis produkter har været opbevaret eller transporteret i temperaturer under 10° C umiddelbart før levering.

Tjek farve, batch og mængde


Inden montering skal fliserne kontrolleres grundigt for at sikre, at den korrekte farve, batchnummer og mængde er modtaget, samt at materialet er i god stand.

Der skal anvendes materiale fra samme batch. Brug af forskellige produktionsbatch i samme montering vil altid kunne medføre synlige farveforskelle. Batchnummeret er tydeligt angivet på emballagen og skal kontrolleres, inden monteringen påbegyndes.

Limanbefaling


Marmoleum Modular skal fuldklæbes. Vær opmærksom på at glasfiberbæreren gør at produktet ikke suger som almindelig Marmoleum banevare. Anvend vandbaseret klæber egnet til linoleum. Kontakt limleverandør for anvisning af egnet produkt.

Montering

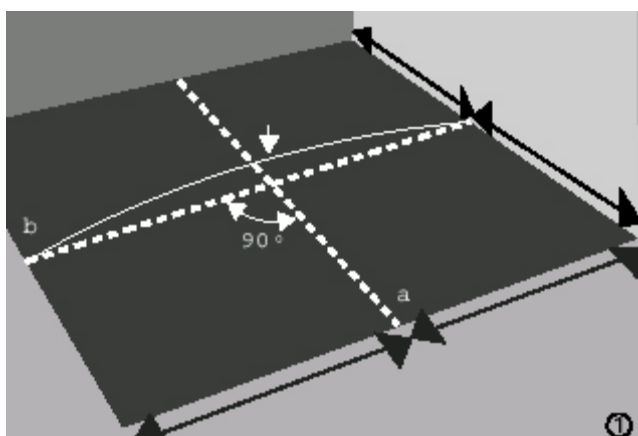

2

1. Markér rummets midterlinjer med en kridtsnor. Linjerne skal være vinkelrette på hinanden.

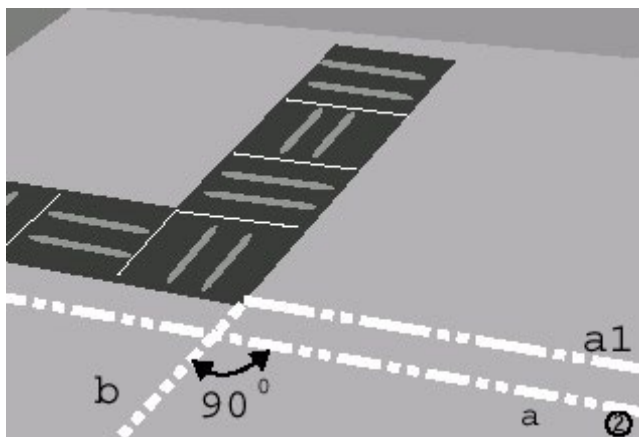


2. Læg en række fliser ud for at se, hvor store fliserne nærmest væggen skal være.




3. Uanset mønsteret bør kantfliserne være lige store og større end en halv flise. For at opnå dette kan det være nødvendigt at lave nye streger, som er forskudt parallelt med midterlinjerne. Fordel lim jævnt over den første fjerdedel af rummet, men ikke hvor kantfliserne skal lægges.



4. Læg fliserne i den våde lim, og tryk hver enkelt flise fast. Gnid derefter hele overfladen. Arbejd fra linjerne ud mod væggen, indtil den sidste flise er lagt. Skrab al lim uden for fliserne væk med en spartel. Påfør lim på den næste fjerdedel, og fortsæt på samme måde, indtil alle fliserne er lagt.

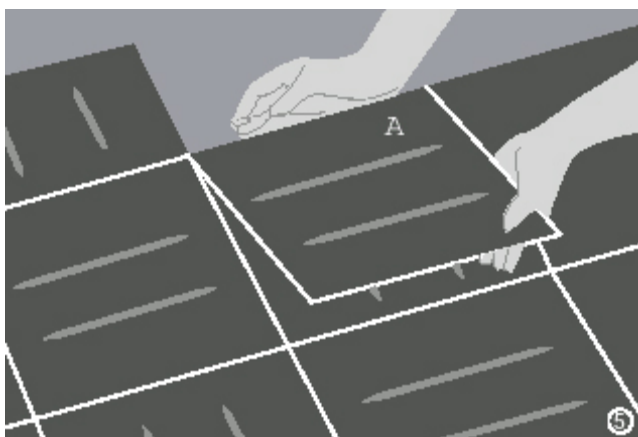

5. Den første kantflise tilpasses nu ved at lægge den omhyggeligt ovenpå den tilgrænsende flise.

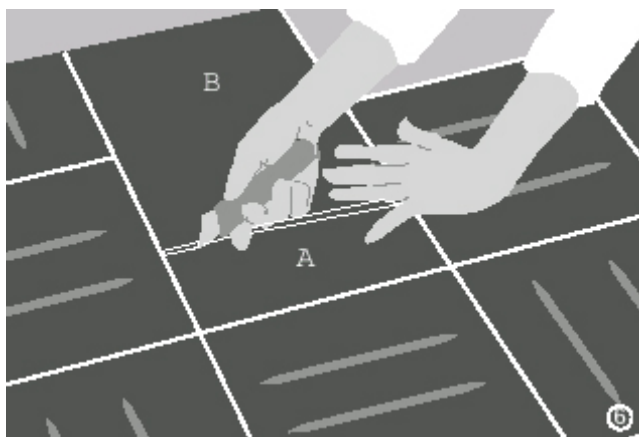

6. En hjælpeflise lægges som udmåling mod væggen. Skærelinien markeres med en kniv, og flisen skæres ud lige efter linjen ved hjælp af en lineal.



7. På denne måde tilpasses alle kantfliserne i rækkefølge. Der smøres lim på kantområdet, og kantfliserne trykkes og gnides fast på samme måde som de hele fliser. Når denne beskrivelse følges, kommer fliserne til at ligge parallelt med rummets vægge. Fliserne kan naturligvis også lægges diagonalt eller i andre vinkler. Linjerne skal også her være vinkelrette på hinanden.

Ibrugtagning

En nyinstalleret gulvbelægning bør beskyttes mod større belastninger i de første 72 timer efter montering. Gulvet må desuden ikke vaskes i de første 48 timer efter montering.

Rengøring og vedligeholdelse

Se separat rengørings- og vedligeholdelsesanvisning. Bemærk! Nyt linoleum kan af og til have en let gultoning på overfladen. Denne toning forsvinder efter kort tid i dagslys, og materialet får herefter sin originalfarve.

Hvis der opstår problemer

Når du køber Marmoleum Modular, er det vigtigt, at du gør dig klart, at der er tale om et fliseprodukt, som i lighed med andre produkter er underlagt forskellige tolerancer. Det er specielt vigtigt at være opmærksom på, at tykkelses-tolerancen på vores linoleumsfliser er 2,5 mm +/- 0,15 mm. Dette kan i nogen tilfælde give mærkbare overgange mellem fliserne.

Kontakt Forbo, hvis gulvmaterialet er beskadiget eller har fejl. Læg ikke produkter med synlige fejl! I dette tilfælde dækkes materialeomkostningerne. Ved returnering af varer skal pakke- eller parti- og rullennummer altid opgives.

Transportskader

Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til Forbo og transportøren, dog senest inden 7 dage. Ovenstående anvisninger og anbefalinger er baseret på egne prøvelægninger. Vi påtager os dog intet ansvar for arbejdsresultater, som er påvirket af lokale omstændigheder, da disse ligger uden for vores kontrol.