


Guida per l'installazione: posa di Forbo QuickFit

Consiglio generale


Lasciare che Forbo QuickFit si acclimati nel locale in cui verrà posato per 24 ore prima della posa.

I pannelli QuickFit devono essere installati in condizioni di normale umidità dell'aria (< 55% UR) con una temperatura superiore a 17°C. I pannelli devono essere installati il giorno prima della posa del pavimento.

Tagliare il materassino Forbo per adattarlo all'area del pavimento e posizionarlo con il lato in alluminio rivolto verso l'alto. Unire le giunzioni con il nastro in alluminio sovrapposto.

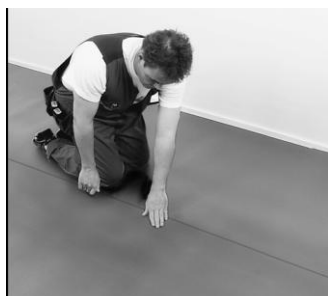


Forbo QuickFit può essere inciso dall'alto con una lama dritta e successivamente spezzato.

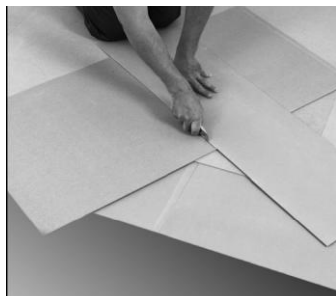

Mantenere uno spazio di almeno 6 mm tra i pannelli e le pareti. Iniziare dalla parete più corta della stanza con una fila di pannelli da 3 mm di spessore tagliati a metà nel senso

della lunghezza (con l'adesivo rivolto verso l'alto).

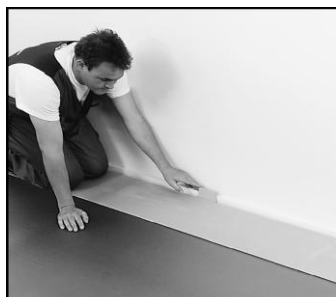

Posare una fila di pannelli da 3 mm a formato intero (con l'adesivo rivolto verso l'alto), sfalsati rispetto alla prima fila di pannelli tagliati, preferibilmente con uno schema a mattoni.



Posare una fila di pannelli da 4 mm a formato intero (con l'adesivo trasparente rivolto verso il basso), sovrapponendoli a metà rispetto alla seconda fila dei pannelli da 3 mm.



Installare i pannelli rimanenti, coprendo l'intera superficie in questo modo.

Punti da notare

Quando si coprono grandi superfici, la lunghezza massima dei pannelli QuickFit consentita in qualsiasi direzione è di 10 metri. Nei locali che superano i 10 metri in una o entrambe le direzioni, è necessario prevedere un giunto di dilatazione ogni 10 metri. Questo spazio deve essere trattato come un giunto di movimento e non deve essere coperto dal pavimento. Se necessario, il giunto di dilatazione deve essere coperto utilizzando un apposito profilo coprigiunto.

Se installati correttamente, i pannelli QuickFit forniscono normalmente una base liscia pronta per la posa del pavimento scelto. Tuttavia, quando si utilizzano pavimenti in PVC sottili, come gli LVT, è necessario controllare il sottofondo finito per eventuali irregolarità. Eventuali piccole differenze di livello nelle giunzioni devono essere levigate con carta abrasiva fine a grana 120.

Aspirare il sottofondo finito prima di applicare l'adesivo.

I pavimenti posati sui pannelli QuickFit devono essere tagliati fino al bordo dei pannelli perimetrali per mantenere lo spazio rispetto alle pareti (non tagliare i pavimenti fino alle pareti perimetrali).

Guida per l'installazione: posa di Forbo QuickFit

Lo spazio perimetrale deve essere coperto con un profilo idoneo, ad esempio un quarto di tondo.

N.B. Se si installa su un sottofondo umido o su uno che richiede ventilazione permanente, ad esempio il legno, è necessario prevedere un battiscopa ventilato lungo il perimetro del locale per consentire all'aria umida di disperdersi naturalmente nell'ambiente.

I pannelli QuickFit non devono essere installati in edifici di nuova costruzione fino a quando tutti i lavori umidi non siano stati completati e non sia stato raggiunto un ambiente interno asciutto e stabile con livelli normali di umidità dell'aria.

QuickFit non deve essere utilizzato in combinazione con il materassino Forbo Foam su sistemi di riscaldamento a pavimento, a causa della sua elevata resistenza termica.

In alternativa, è possibile utilizzare un materassino in schiuma equivalente di altro produttore, ad esempio quello impiegato per pavimenti laminati, ma la sua idoneità all'uso con sistemi di riscaldamento a pavimento deve essere verificata con il produttore. Se venisse utilizzato un materassino alternativo, le prestazioni di riduzione del rumore da calpestio potrebbero risultare inferiori a quelle dichiarate col materassino Forbo.