


eurocol

804

the strong connection

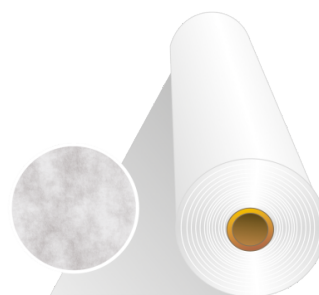

EUROFLOOR RENO FLEECE

Mata poliestrowa do niwelowania naprężeń oraz miejscowych nierówności podłoża. Ze zintegrowaną miarką. Grubość 1 mm.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Włóknina poliestrowa.
Kolor	Jasnozielony.
Wymiary	Długość 50 m. Szerokość 1 m. Grubość 1 mm.

- Mata poliestrowa - flizelina kompensuje naprężenia występujące naturalnie w przypadku podłóg drewnianych.
- Stosuje się ją do izolowania konstrukcji parkietowych, które mają tendencję do pęcznienia i/lub kurczenia się, albo w przypadkach, gdy podłoże nie spełnia w pełni wymagań do układania posadzek drewnianych zgodnie z normami i wytycznymi.
- Do mostkowania pęknięć w podłożu do 0,5 mm.
- Flizelinę należy przykleić do podłoża na całej powierzchni przy użyciu dopuszczonych klejów reakcyjnych.
- Parkiet przykleja się również do flizeliny na całej powierzchni za pomocą rekomendowanych klejów reaktywnych.
- Wysoka odporność na rozdarcie
- Mała grubość
- Można ją łatwo zginać i ciąć
- Do stosowania wewnątrz.
- Produkt budowlany sprawdzony pod względem emisji zgodnie z zasadami DIBt.

DANE TECHNICZNE

Odporność na mróz	Tak.
-------------------	------

804 EUROFLOOR RENO FLEECE

ZASTOSOWANIE

Do oddzielenia konstrukcji podłogowej od podłoża.

STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C
Przydatność do użycia	Około 72 miesięcy, w oryginalnym opakowaniu.

**-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Podłoże:

- Podłoże musi być wytrzymałe na nacisk i rozciąganie, trwale suche, wolne od pęknięć i kurzu, równe i wolne od warstw zmniejszających przyczepność.
- Warstwy zmniejszające przyczepność i pozostałości starego materiału należy usunąć odpowiednimi środkami mechanicznymi zgodnie z normą DIN 18365.
- Mniejsze nierówności lub pęknięcia do 0,5 mm są niwelowane przez 804 Eurofloor Reno Fleece i można je wypełniać za pomocą kleju.
- Do niwelowania podłoża należy zastosować zalecane masy/grunty firmy Eurocol.
- Stosowane materiały instalacyjne muszą być dostosowane do podłoża i przeznaczenia.

Sposób użycia:

- Rozłóż 804 Eurofloor Reno Fleece i następnij przytnij go na wymiar, ułóż luźno w pomieszczeniu w taki sam sposób, jak przy układaniu wykładzin podłogowych.
- Złóż matę na pół.
- Przyklej na całą powierzchnię 2-składnikowym lub 1-składnikowym klejem do parkietu odpowiednim do układanego parkietu, dobierz szpachlę zębatą tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie 804 Eurofloor Reno Fleece. (np. TKB A2-B1).
- W ten sam sposób postępuj z drugą połową maty.
- Końce maty i krawędzie mogą wymagać dociążenia do czasu stwardnienia kleju.
- Powierzchnię należy rozwałkować walcem lub intensywnie przetrzeć po 1-2 godzinach, w czasie w którym klej wiąże się z powierzchnią.
- Kleje na bazie rozpuszczalników nie nadają się do klejenia flizeliny, ponieważ flizelina wchłania rozpuszczalnik i uwalnia go powoli.
- Przed przyklejeniem posadzki należy poczekać, aż zastosowany klej zwiąże zgodnie z jego specyfikacjami.
- Pokrycia podłogowe układa się przy użyciu tych samych klejów, które służą do klejenia flizeliny.

Warunki stosowania:

Wymagana temperatura otoczenia: min. 18°C.
Temperatura materiału i podłoża: min. 15°C.
Wilgotność względna: 35 - 75%, zalecana <65%.

OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

Ochrona zdrowia i środowiska	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.
------------------------------	---

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
804	Eurofloor Reno Fleece	Rolka 50 m ²	15 Rolek/Paleta

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako

804 EUROFLOOR RENO FLEECE

dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG144566, Version 05, Stand 2015-11-05, ersetzt Ausgabe vom 18.3.2013.

804 EUROFLOOR RENO FLEECE

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

