


Poser le revêtement de sol Flotex Modular

- Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans les **Directives de base pour la pose de produits Forbo** avant de poser le revêtement de sol modulaire Flotex.
- Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans les **Directives d'évaluation et de préparation de substrats Forbo** avant de poser le revêtement de sol modulaire Flotex.
- Commencer la pose constitue une acceptation implicite des conditions du site, et toute défaillance directement liée au caractère inadéquat du site devient la responsabilité du poseur ou de l'entrepreneur en pose de revêtement de sol.
- Le revêtement de sol modulaire Flotex peut être posé sur les substrats approuvés à tous les étages.
- Les boîtes de revêtement de sol modulaire Flotex à stocker doivent être fermées.
- Utilisez l'adhésif V 1190 Forbo pour une pose détachable. Appliquez l'adhésif V 1190 Forbo avec un rouleau à poils de 3/8 po. Remplacez le rouleau lorsqu'il n'est plus possible d'obtenir le taux de rendement indiqué.
- Utilisez l'adhésif V 1190, Sustain 1195, FST 1299 ou 660 de Forbo **uniquement pour les poses permanentes**. Appliquez l'adhésif en utilisant une truelle à dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po (0,15 x 0,15 x 0,15 cm). Remplacez la truelle lorsqu'il n'est plus possible d'obtenir le taux de rendement indiqué.
- Ne pas sortir plus de carreaux de la boîte que ce qui peut être posé en environ une heure.
- Toujours poser les boîtes dans l'ordre consécutif.
- Le velours fait parfois l'objet d'une compression pendant le stockage; le redressement prend parfois plusieurs jours après la pose.
- Les produits Flotex Modular sont plus épais que les feuilles Flotex. Pour combiner les produits Flotex modulaires et les produits Flotex en feuille dans la même zone, il faut relever le produit en feuille pour qu'il soit à la même hauteur que le revêtement de sol modulaire. Vous devez accorder un soin particulier à s'assurer que les hauteurs qui conviennent sont obtenues. Ne pas tenir compte de cette différence de hauteur à la pose peut entraîner une usure excessive, et risque d'endommager le produit. Cela est crucial lorsque l'on pose une bordure ou un motif.
- Les produits Flotex Modular sont dotés d'un motif directionnel que l'on peut poser en faisant pointer les flèches dans la même direction, en alternance (quart de tour) ou en direction opposée (demi-tour). Vous devez toujours confirmer le sens recommandé du produit Flotex Modular avant d'entamer la pose.
- Bien que les éléments des certaines collections puissent être posés dans le même sens, **il n'est pas garanti** que les lignes soient agencées d'un carreau à l'autre durant la pose. Pour cette raison, nous recommandons de placer quelques carreaux à sec sur le sol à couvrir afin d'approuver le sens des flèches **avant de commencer la pose**.
- Tout le matériau doit provenir du même lot et du même lot de teinture.
- Vous devez attendre un minimum de cinq jours après la pose avant de nettoyer le plancher avec de l'eau pour la première fois. Si la pose est effectuée sur un substrat non poreux, cette période peut être plus longue, car l'adhésif prendra peut-être plus de temps à sécher et à durcir.
- Soyez fier de votre travail et faites preuve de professionnalisme en tout temps.
- Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 842-7839 ou visitez www.forboflooringNA.com.

Disposition

- On utilise les techniques d'ajustement de carreaux conventionnelles pour ajuster les produits de revêtement de sol modulaires Flotex.
- On commence habituellement au centre de la pièce. Lorsqu'il s'agit d'un petit espace ou d'un couloir, il se peut qu'il soit plus simple de travailler sur la longueur, à partir d'une extrémité, en se guidant sur la ligne du centre.
- On trace la ligne centrale de la manière suivante (figure 1) : Tracez une ligne au cordeau traceur du centre du mur A/B (point E) au centre du mur C/D (point F). Le milieu de la ligne E/F est trouvé (point M). Tracez une ligne perpendiculaire passant par le point M en appliquant la méthode 3:4:5 pour établir G/H.
- Commencez au point M, mesurez la longueur et la largeur jusqu'aux murs pour vous assurer qu'il y aura au moins un demi-carreau à la bordure. Ajustez les lignes E/F et G/H s'il y a lieu.

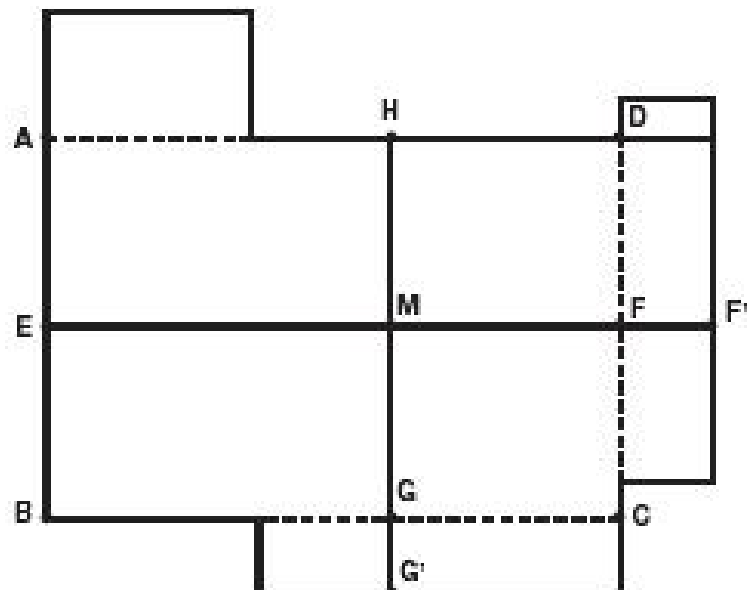

Poser le revêtement de sol Flotex Modular

Poser un motif directionnel

- En raison des motifs et designs uniques des collections Flotex Modular, il est important que les flèches du revêtement de sol pointent dans la direction recommandée.
- Lorsque vous effectuez une pose monolithique des produits Flotex Modular, toutes les flèches **doivent** pointer dans la même direction. Par exemple, les flèches devront toutes pointer vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest.
- Lorsque vous effectuez une pose des produits Flotex Modular avec quart de tour ou demi-tour, les flèches **doivent** toutes pointer dans les mêmes deux directions. Par exemple, s'il s'agit d'une pose à quart de tour, toutes les flèches doivent pointer vers le nord et l'est ou vers le sud et l'ouest, en alternant à chaque carreau. Par exemple, s'il s'agit d'une pose à demi-tour, toutes les flèches doivent pointer vers le nord et le sud ou vers le l'est et l'ouest, en alternant à chaque carreau.
- Voici un tableau des directions de pose recommandées pour chaque collection.

Nom de la collection	Droit	1/4 de tour	1/2 tour	Décalage	Double chevrons	Chevrons	Tissage
Calgary	X	X	X				
Metro	X		X				
Penang		X					
Salsa, Tango, Paso	X						
Connery				X			
*Collections de planches				X	X	X	X

***REMARQUE :** Les collections de planches comprennent : Avenue, Ballet, Bayside, Box-Cross, Cement, Cleo, Concrete, Converge, Empower, Encourage, Ensure, Explore, Frameweave, Lava II, Lindy, Marble, Montage, Ombre, Prairies, Reclaimed Wood, Refract, Seagrass, Suzani, Timber, Triad, Tweed, Wood, et Woven.

***AVERTISSEMENT!** Bien que certaines collections puissent être posées dans le même sens, il n'est pas garanti que les rayures soient alignées d'un carreau à l'autre. Pour cette raison, nous recommandons de placer quelques carreaux à sec sur le sol à couvrir afin de confirmer le sens des flèches **avant de commencer la pose**.

Pose détachable

- Utilisez l'adhésif V 1190 Forbo pour une pose détachable.
- Après avoir établi les lignes de début, appliquez l'adhésif avec un rouleau à poils de 3/8 po, en vous assurant qu'une quantité suffisante d'adhésif est appliquée (selon le taux de rendement de l'adhésif indiqué à l'étiquette du couvercle du contenant d'adhésif).
- Veillez à bien étendre l'adhésif le long de la ligne de début, sans laisser d'espace non recouvert.
- Attendez que l'adhésif devienne transparent et sec au toucher avant de poser le revêtement de sol. Quand l'adhésif est transparent, le revêtement de sol **DOIT** être placé sur l'adhésif dans les quatre (4) heures suivantes.
- Commencez à poser les carreaux au point de départ en veillant à ce que le carreau soit placé en suivant la ligne de disposition avec précision. Ne pas poser correctement les premiers carreaux aurait une incidence sur la pose entière.
- Passez immédiatement un rouleau de 100 livres sur le revêtement de sol dans toutes les directions pour assurer un transfert de l'adhésif adéquat. Une étape de roulage supplémentaire est requise pendant la pose de l'adhésif pour veiller à ce que le matériau soit plat et qu'il adhère pleinement.
- Vous devez utiliser un rouleau mural à trois sections ou un rouleau à joints en acier au bord des murs, des plinthes et partout où la totalité du poids d'un rouleau de 100 livres ne peut se rendre ou être appliqué.
- Retirez immédiatement le résidu d'adhésif frais à l'aide d'un linge blanc propre. On peut retirer l'adhésif séché au moyen d'un chiffon blanc propre et du dissolvant d'adhésif Forbo. Si ce produit n'est pas disponible, une solution de nettoyant au pH neutre diluée convenablement peut être utilisée. La surface doit être rincée avec de l'eau propre et fraîche pour retirer tout résidu du sol.

Poser le revêtement de sol Flotex Modular

Pose permanente

- Utilisez l'adhésif V 1190, Sustain 1195, FST 1299 ou 660 de Forbo pour les poses permanentes.
- Après avoir établi les lignes de départ, il faut appliquer l'adhésif à l'aide d'une truelle à dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po (0,15 x 0,15 x 0,15 cm).
- Veillez à bien étendre l'adhésif le long de la ligne de début, sans laisser d'espace non recouvert.
- Commencez à poser les carreaux au point de départ en veillant à ce que le carreau soit placé en suivant la ligne de disposition avec précision. Ne pas poser correctement les premiers carreaux aurait une incidence sur la pose entière.
- Les carreaux doivent être installés sur un adhésif humide. Ne pas appliquer l'adhésif sur une surface plus grande que celle sur laquelle la pose peut être effectuée en s'assurant qu'un transfert complet de l'adhésif au support du matériau soit effectué.
- Le temps ouvert et le temps d'emploi des adhésifs varient selon les conditions du site, comme la température ambiante et l'humidité, la porosité du substrat et la circulation de l'air. Le poseur a la responsabilité d'apporter des ajustements aux conditions spécifiques qui s'avèrent nécessaires pour s'assurer que le transfert de l'adhésif humide au support du matériau soit complet. Une indication générale d'un temps ouvert approprié est lorsqu'un léger toucher produit un transfert d'adhésif sur le doigt, mais qu'un toucher ferme aplatit et « macule » l'adhésif. Veuillez consulter les **Directives de base pour la pose de produits Forbo** et les **Fiches Techniques des adhésifs Forbo** pour de plus amples renseignements.
- Un temps ouvert court est nécessaire. Vous devez laisser à l'adhésif le temps d'atteindre une certaine consistance avant de poser le matériau de revêtement sur l'adhésif, mais **NE LAISSEZ PAS L'ADHÉSIF SÉCHER**.
- Vérifiez fréquemment le transfert de l'adhésif. Il doit y avoir un transfert humide complet de l'adhésif sur le support du matériau afin qu'il colle solidement. Un transfert humide complet constitue une pellicule ininterrompue d'adhésif humide autant sur le support que sur le substrat, sans crêtes ou marques visibles laissées par la truelle. Le matériau de revêtement sol **doit rester en contact avec l'adhésif pendant que l'adhésif sèche et durcit**.
- Passez immédiatement un rouleau de 100 livres sur le revêtement de sol dans toutes les directions pour assurer que le transfert de l'adhésif soit adéquat. Une étape de roulage supplémentaire est requise pendant la pose de l'adhésif pour veiller à ce que le matériau soit plat et qu'il adhère pleinement.
- Vous devez utiliser un rouleau mural à trois sections ou un rouleau à joints en acier au bord des murs, des plinthes et partout où la totalité du poids d'un rouleau de 100 livres ne peut se rendre ou être appliqué.
- En positionnant adéquatement les carreaux, une « explosion » complète des sillons de la truelle se produira, créant une pellicule d'adhésif plate sur le substrat et sur le support du matériau. Visuellement, un transfert complet du support des carreaux aura l'apparence de l'impression laissée par le support à la surface de l'adhésif. Aucune crête ou marque laissée par les dents de la truelle ne sera visible.
- Lorsque vous planifiez la pose, il faut envisager le temps requis pour marquer et couper les carreaux de bordure. Si la planification n'est pas adéquate, vous risquez de dépasser le temps d'emploi de l'adhésif le long du périmètre avant d'avoir posé les carreaux. Cela ferait en sorte que les carreaux du périmètre n'adhèreraient pas adéquatement. Vous devez toujours planifier la séquence d'application de l'adhésif de manière à ce que vous puissiez couper et placer les carreaux du périmètre sur l'adhésif avant que le temps d'emploi de l'adhésif soit dépassé.
- Retirez immédiatement le résidu d'adhésif frais à l'aide d'un linge blanc propre. On peut retirer l'adhésif séché au moyen d'un chiffon blanc propre et du dissolvant d'adhésif Forbo. Si ce produit n'est pas disponible, une solution de nettoyant au pH neutre diluée convenablement peut être utilisée. La surface doit être rincée avec de l'eau propre et fraîche pour retirer tout résidu du sol.
REMARQUE : Si vous utilisez l'adhésif 660 de Forbo, veuillez consulter la **Fiche Technique de l'adhésif 660 de Forbo** pour de plus amples renseignements.

Éléments décoratifs

- Mesurez les emplacements où des éléments décoratifs seront posés. Marquez l'emplacement des éléments décoratifs au moyen d'un cordeau à craie.
- Appliquez l'adhésif et attendez qu'il devienne transparent et sec au toucher avant de poser le revêtement Flotex Modular. Quand l'adhésif est transparent, le revêtement de sol **DOIT** être placé sur l'adhésif dans les quatre (4) heures suivantes.
- Placez le matériau principal en allant jusqu'aux marques de cordeau.
- Coupez l'élément décoratif à la bonne taille, puis placez-le à sa place.
- Passez fermement le rouleau à joints en acier sur l'élément décoratif.
- Passez un rouleau de 100 livres sur le revêtement de sol dans toutes les directions pour assurer un transfert de l'adhésif adéquat.
- Vous devez utiliser un rouleau mural à trois sections ou un rouleau à joints en acier au bord des murs, des plinthes et partout où la totalité du poids d'un rouleau de 100 livres ne peut se rendre ou être appliqué.

Poser le revêtement de sol Flotex Modular

Bordures décoratives

- À l'aide d'un crayon, marquez les endroits où le revêtement doit s'arrêter, en veillant à laisser suffisamment de place pour découper le revêtement.
- Placez le revêtement de manière à ce qu'il dépasse légèrement les lignes de crayon.
- En utilisant les lignes tracées au crayon comme repère, collez tous les éléments de la pièce en suivant les directives indiquées dans ce guide.
- Veillez à bien étaler l'adhésif jusqu'à la ligne tracée au crayon, sans laisser d'espace non recouvert.
- Reportez les lignes tracées au crayon sur le tapis à l'aide d'un cordeau à craie. En utilisant une règle pour vous guider, coupez le revêtement le long des lignes de cordeau.
- Appliquez l'adhésif sur la zone de la bordure et placez la bordure en position. Veillez à bien appliquer l'adhésif partout.
- À l'aide d'un rouleau à joints en acier, pressez fermement la bordure en place.
- Ajustez la bordure en la découpant le long du périmètre. Passez immédiatement un rouleau de 100 lb dans toutes les directions sur le revêtement de sol pour assurer un transfert adéquat de l'adhésif. Une étape de roulage supplémentaire est requise pendant la prise de l'adhésif pour veiller à ce que le matériau soit plat et qu'il adhère parfaitement.
- L'utilisation d'un rouleau mural à trois sections ou d'un rouleau à joints en acier est nécessaire le long des murs, sous les coups-de-pied et partout où le poids total d'un rouleau de 100 lb ne peut se rendre ou passer.

Escaliers

- Les produits Flotex Modular ne peuvent recouvrir un escalier en un morceau. Un nez de marche sera nécessaire.
- Vous devez utiliser un nez de marche et un morceau de Flotex individuels pour chaque marche et contremarche.
- Collez le morceau de revêtement Flotex sur les marches et contremarches au moyen de l'adhésif V 1190, Sustain 1195, ou FST 1299 de Forbo.

Les **directives générales d'installation de Forbo** contiennent des informations supplémentaires et peuvent être téléchargées à l'adresse www.forboflooringNA.com. Pour plus d'informations, contactez les services d'assistance technique et de formation de Forbo au 1-800-842-7839.