
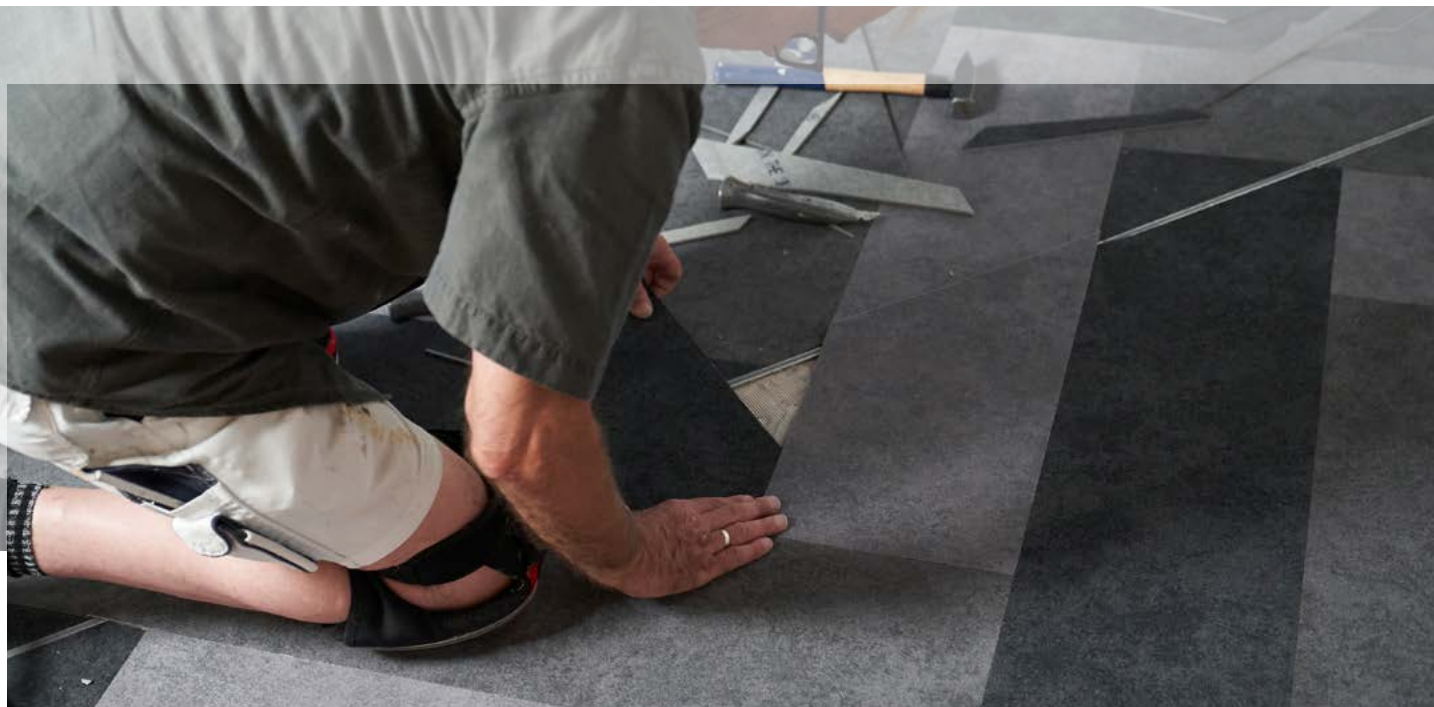


FLOTEX Dalles et Lames

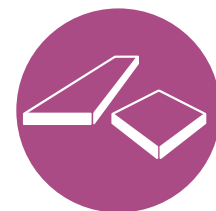

Les revêtements de sol Flotex de Forbo peuvent être posés sur tout support prêt pour la pose. Le support doit être solide, sans fissures, fiable, sec de façon durable et plat.

Les pièces non excavées (supports en contact avec le sol) doivent être étanchéifiées au niveau de la construction contre l'humidité montante, en conformité avec les normes.

Les empreintes résiduelles reconnaissables surtout en éclairage frisant, dues à des charges ponctuelles importantes, ne peuvent en règle générale être complètement exclues des revêtements de sol textiles. Elles peuvent cependant être réduites à un minimum par le choix et la quantité de l'adhésif, par une application conforme aux prescriptions et notamment par l'utilisation de patins pour chaises et meubles appropriés (roulettes), conformément à EN 12529. Le choix des coloris des revêtements de sol et des conditions de lumière dans les pièces où la pose est effectuée exercent également une influence importante sur l'aspect extérieur. Nous vous demandons de prendre en considération les facteurs susmentionnés lors de la sélection des matières secondaires (mastic, adhésif, etc.) et, le cas échéant, d'en discuter avec votre donneur d'ordre.

Informations

Les directives nationales en la matière s'appliquent :

Allemagne: DIN 18 365 «Travaux sur revêtements de sol» / DIN 18 299 «Réglementations générales pour les travaux de construction de tout type» / DIN 18 202 «Tolérances dimensionnelles dans la construction».

Autriche: ONORM B2232 «Norme de contrat de services pour travaux de dallage» / ONORM B 2236 «Travaux de collage pour norme de contrat de services pour revêtements de sol» / DIN 18 202 «Tolérances dimensionnelles dans la construction».

Suisse: norme SIA 251 (chapes flottantes à l'intérieur des bâtiments) / norme SIA 253 (revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile et bois).

Préparation

Nous recommandons de toujours faire pivoter les dalles de 90°, en particulier dans les longs couloirs ou les couloirs en virage, par ex. afin de faciliter le passage avec des fauteuils roulants.

1. Pour des conditions de pose optimales, la température du support ne doit pas être inférieure à +15°C et la température de la pièce doit être d'au moins +18°C (hygrométrie relative 40-65%). Les revêtements textiles Flotex ainsi que l'ensemble des matières premières et secondaires doivent présenter une température minimale de +18°C.

2. Avant la pose, il faut vérifier que le revêtement de sol provient de la même fabrication (v. étiquettes emballages). Il est recommandé de conserver les étiquettes jusqu'à réception des travaux de pose. Des divergences éventuelles au niveau des coloris du revêtement ne peuvent être réclamées qu'avant la pose. De même, les dommages découlant du transport ne peuvent être réclamés que dans le cadre des délais stipulés.

3. Les carreaux doivent être acclimatés pendant au moins 24 heures avant l'installation dans la pièce prévue pour la pose.



Chauffage au sol

Les revêtements de sol Forbo sont conçus pour pouvoir être utilisés avec un chauffage au sol, mais la température maximale de surface du support ne doit généralement pas dépasser 27°C. En cas de pose sur un chauffage au sol, le système de chauffage doit être maintenu en fonctionnement – avec une température de surface comprise

entre 18 et 22°C – 3 jours avant le début de la pose, pendant toute la durée de la pose et jusqu'à 7 jours après la fin de la pose (voir également les coordinations des interfaces). Une variation rapide de la température peut en effet entraîner des problèmes d'adhérence. führen.

La pose

Tous les carreaux Flotex sont dotés au dos d'une flèche d'orientation indiquant l'orientation des pôles.

Les carreaux doivent être comprimés de manière étanche afin de garantir une finition optimale des joints. Comme lors de la pose des carreaux, le sens indiqué au dos doit être respecté, il est recommandé de procéder à un triage préliminaire par piles. Avant la pose, nous recommandons de concevoir un plan de pose.

Selon le type d'agencement du sol avec les carreaux Flotex, la pose s'effectue à l'aide de cordeaux métrés. De manière idéale, il est conseillé de commencer la pose au niveau du centre de la pièce. Le long du cordeau métré, une série de carreaux est d'abord posée. À partir de cette série bien fixée ou collée et le point central de la pièce, la pose se poursuit


progressivement sous forme circulaire autour du point central de la pièce.

Les dalles et lames Flotex doivent être fixées à l'aide d'une colle à dispersion ou collées. Seule doit être appliquée la quantité de colle (par ex. Forbo Eurocol 542) ou de la colle (par ex. Forbo Eurocol 622) pouvant être traitée pendant le temps de pose (respecter les indications du fabricant).


Si les dalles/planks Flotex sont traités sur des surfaces principales à côté de composants comme des joints de dilatation, des dalles en pierre etc., des profilés de transition ou des plinthes usuelles doivent être impérativement utilisés.

Exemples d'installation


quart de tour

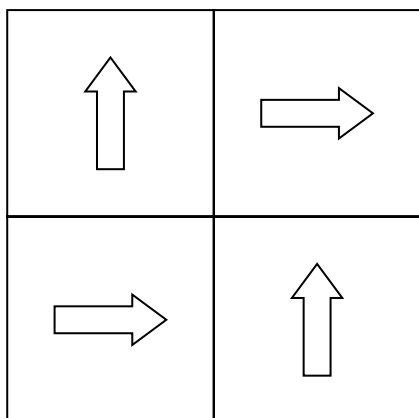


Demi-raccord

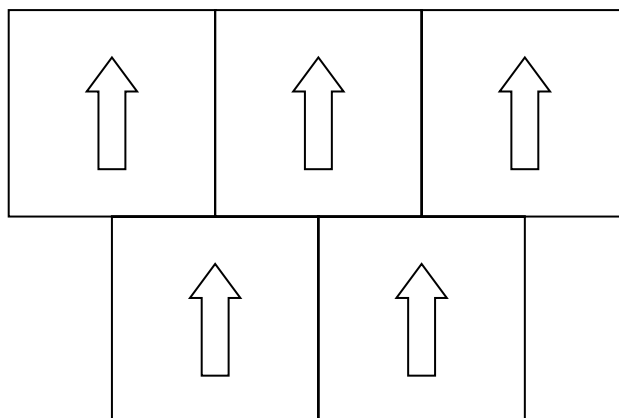

Damier

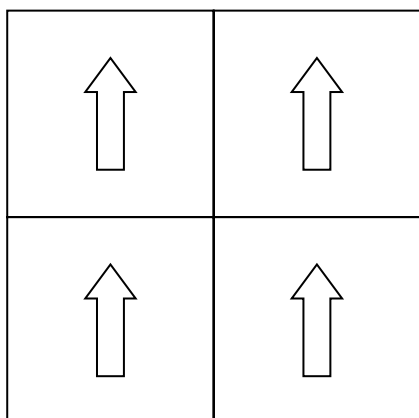

Chevron

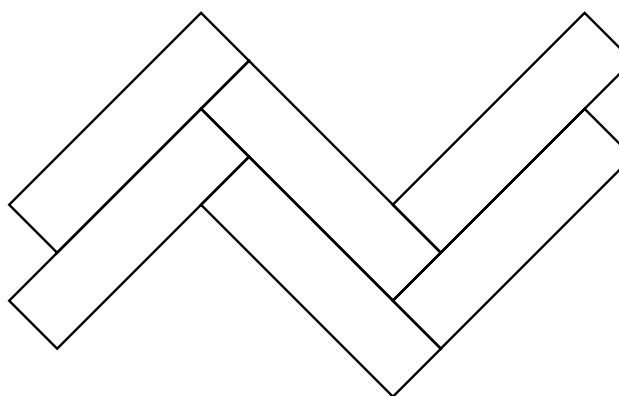

Types de pose disponibles pour chaque design:

DESIGN	TYPE DE POSE
Box-cross	Demi-raccord, raccord aléatoire
Concrete, Marble, Montage, Ombré, Seagrass, Wood	Demi-raccord, chevron, double chevron, damier
Converge, Frameweave, Refract, Triad	Demi-raccord, chevron, damier

REMARQUES PARTICULIÈRES


Après l'achèvement de la pose, nous recommandons de nettoyer le revêtement de sol des grosses salissures en balayant ou en aspirant. Une fois les travaux terminés, il est important de protéger le revêtement de sol des autres corps de métier / de la circulation sur le chantier avec un produit de protection approprié (par ex. papier de protection Forbo).

Nous recommandons de faire appel à une entreprise de nettoyage professionnelle qui dispose d'un personnel formé et d'un équipement approprié pour effectuer le nettoyage de fin de travaux.

Pour conserver la valeur du revêtement de sol à long terme, il est important que les procédures de nettoyage correctes soient appliquées dès le premier jour. Les instructions de nettoyage et d'entretien pour tous les produits Forbo Flooring peuvent être téléchargées à l'adresse suivante:

www.forbo.com/flooring/fr-ch

Les instructions de nettoyage et d'entretien doivent être fournies à l'entrepreneur principal, au client ou à l'utilisateur final après l'achèvement de la pose et avant la réception finale du nettoyage.

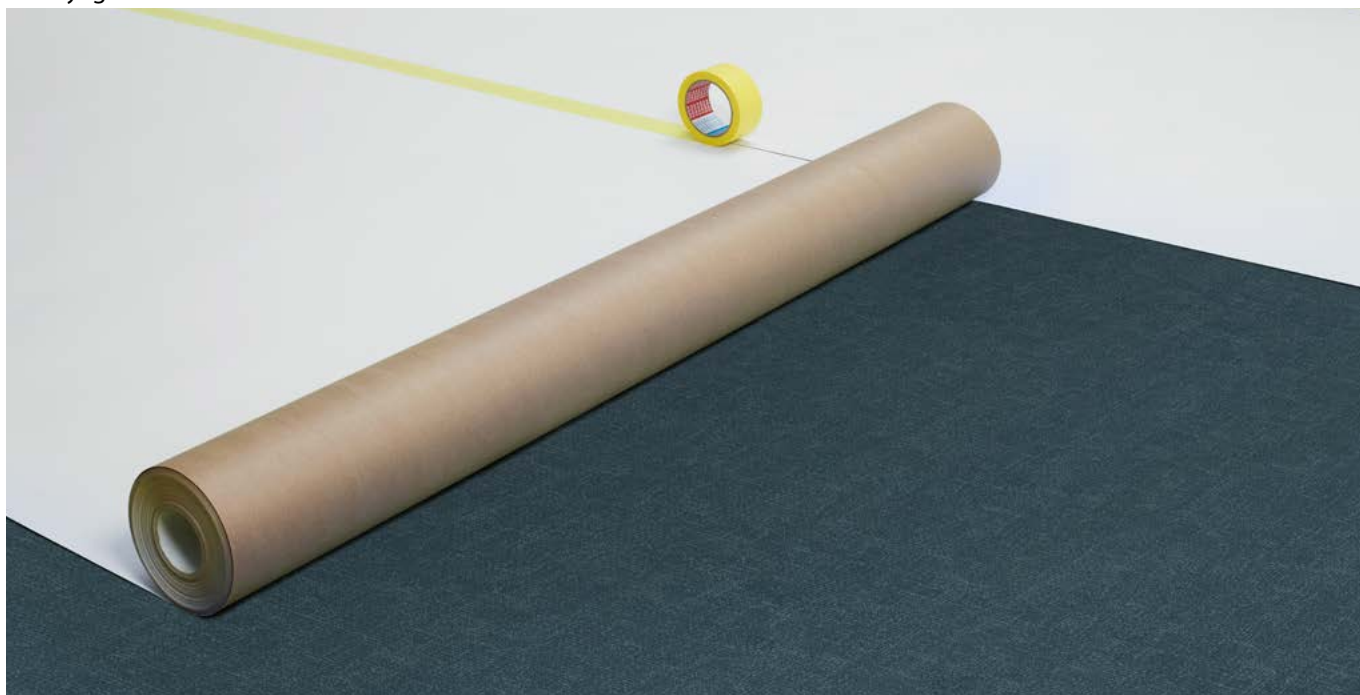

Pour plus d'informations sur nos revêtements de sols Flotex veuillez visiter notre site Web:
www.forbo.com/flooring/fr-ch



Contact Allemagne:
+ 49 (0) 52 51 - 18 03 - 213
awt@forbo.com

Contact Autriche:
+ 43 (0) 13 30 92 04
info.austria@forbo.com

Contact Suisse:
+ 41 (0) 91 850 01 11
customerservice.ch@forbo.com