

 **sphera®**

Homogen vinyl

Monteringsvejledning i tørre rum

Sphera er en homogen pvc-vinylgulvbelægning med PUR-forstærket overflade, der primært er beregnet til offentlige miljøer og let industri.

Forudsætninger

Undergulvet på nybyggeri skal være plant (+/- 2mm på 2 M retholt). Ved renoveringsopgaver skal planhedskravet aftales med den ansvarlige for gulvbelægningsarbejdet. Mht. planhed og undergulve henviser vi i øvrigt til Gulvbranchens Gulvfakta. Undergulvet skal være permanent tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved monteringen må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85%.

Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton skal man være særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugeevne. I 48 timer før og efter montering skal der sikres en temperatur på min. +18° C og temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet mellem 35 og 60%.

Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8 -11% (40% RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Forandringer i materialet kan f.eks. opstå på grund af unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +27° C, osv. Sluk gulvvarmeanlæg min. 24 timer før montering påbegyndes.

Placering af baner

Ved lægning af flere ruller i samme rum, skal rullerne bestilles og lægges i nummerrækkefølge. Banerne skal **ikke** endevendes.

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.

Hvis vinylrullerne skal opbevares på byggepladsen, skal der afsættes passende plads til dette. Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 17° C. Ruller må ikke opbevares på transportpaller og skal umiddelbart efter modtagelse placeres opretstående med produktlabel placeret opad således, at den let kan aflæses. Vær opmærksom på at sikre ruller mod fald, da materialerne er tunge.

Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at rullerne kan akklimatiseres.

Akklimatiseringen sker bedst ved, at banerne opskæres og stilles lodret i løst oprullet form i mindst 24 timer før pålægning. En emballeret rulle vil selv efter længere tids opbevaring i bygningen ikke kunne forventes at være i ligevægt med omgivelserne.

Tjek altid at indhold og produktspecifikation på produktlabelen er i overensstemmelse med den bestilte vare før montering. Montering af forskellige batch direkte op mod hinanden vil altid kunne resultere i synlige nuanceforskelle i struktur og/eller farve. Brug derfor materiale fra samme batch og installer i rullenummerrækkefølge.

Limanbefalinger

Til montering af Sphera anbefales det at anvende en lav emissions (EC1) blødgørerbestandig, Bemærk: Limspartler slides under brug. Kontroller spartlen både før og under brug for at sikre, at limtænderne er intakte og har den korrekte størrelse. Limen skal spredes jævnt over hele gulvarealet til fuld hæftning af hele overfladen.

Det er muligt at montere produktet uden kantskæring, men ansvaret for at sikre, at banesiderne er i orden, påhviler montøren.



Fig. 3



Fig. 4

Tilpas evt. banerne direkte mod eksisterende vægge/paneler:



Fig. 5

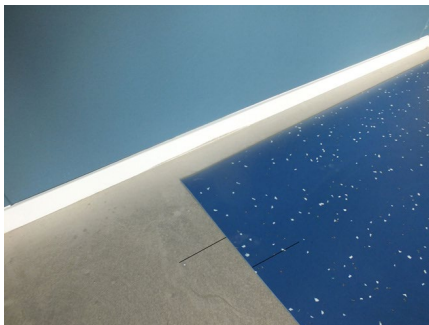


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

Montering af lange banelængder

Under fremstillingen af produktet bliver banerne trukket igennem produktionen i lange stykker, og herved kan der indlejres noget spænding i længderetningen. Ved monteringen af længere banestykker kan produktet derfor trække sig lidt i længderetningen. Sørg for tilstrækkeligt materiale til at kompensere for dette.

Ved flere bane i forlængelse af hinanden: Montér op til den sidste 1½ - 2 meter af banen, og rul dette. Herefter monteres det sidste stykke af banen. Den følgende bane monteres på samme måde, men modsat og sørg for et passende overlap på midten hvor der ridses sammen.

Limning

Træk banenlængden halvvejs tilbage

Spred limen med den korrekte limspartel

Montér banestykket i den monteringsklare lim og pres evt. luftbuler og lign. fra midten og udaf mod banesiderne med et gnuggebrædt el. lign.

Pas på at banen ikke bevæger sig i den ikke afbundne lim.

Rul banen med rulle i alle retninger for at sikre en god vedhæftning. Det er vigtigt kun at udlægge lim i et så stort areal som åbentiden tillader.

På steder hvor den store rulle ikke kan komme til anvendes en håndrulle eller finér hammer.

Fjern overskydende lim med det samme.


Alle banesamlinger svejses med farvematchende svejsetråd.

Fugeskæring og svejsning

Fugeskæring

Fugen skæres til en dybde på 1,3 – 1,6 mm i 2,0 mm materiale.

Bemærk : Fugen skal være rund. Trekantede eller firkantede fuger skal undgås. Se nedenfor:

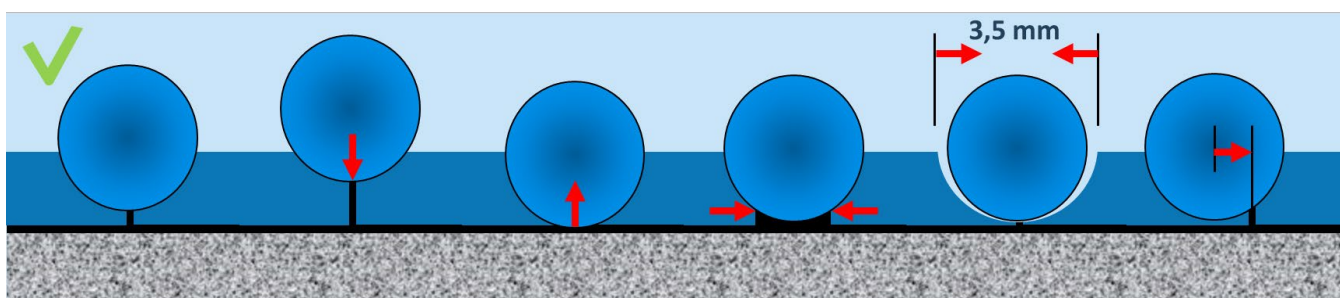

Svejsning

Til svejsning kan anvendes både håndsvejser og automatsvejser.

Tænd svejseapparatet og sørg for at det har fået den korrekte varme før svejsning påbegyndes. Sphera skal svejses ved en temperatur på 400 – 450 °C.

Forskellige forhold kan påvirke svejseapparatets ydeevne: Rumtemperatur, tilgængelig strøm, apparatets effektivitet og vedligeholdelsesstand mv. Sphera kan svejses med et 4mm hurtigmundstykke (smalt). Lav en prøvesvejsning før start og sørg for at rengøre fugen.

Trimning

Note: Renskær svejsetråden i to tempi. Anvend Mozartkniv eller kvartmånekniv og slæde.

Første trimming mens tråden er varm og renskæring til same overflade som belægningen, når tråden er kølnet helt af.



Mozartkniv




Kvartmånekniv



Slæde

Svejseovergang

Når to stykker svejsetråd skal "samles", skæres der med håndfugeskærer en skrånende ende, som der kan svejdes henover. Se illustrationen nedenfor:

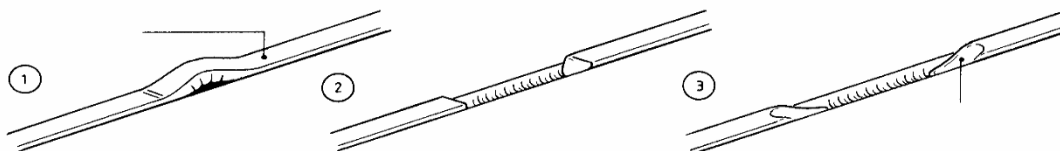

Vedligeholdelse

Se separat vedligeholdelsesvejledning på www.forbo-flooring.dk.

NB: Alle pletter og spild bør fjernes omgående. Visse pletter fra f.eks. pigmenterede produkter som blæk, læbestift, maling samt materialer som hjul/dæk, dupper under inventar og lignende gummibaserede materialer kan lave blivende mærker. Dette gælder også plastbaserede produkter som f.eks. bademåtter som kan smitte af og efterlade mærker der vandrer ned i vinylens.

Undgå problemer

Læg ikke belægninger med synlige fejl! Vi erstatter i så fald kun materialet samt eventuelle transportomkostninger.

Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til transportøren, dog senest inden syv dage.