
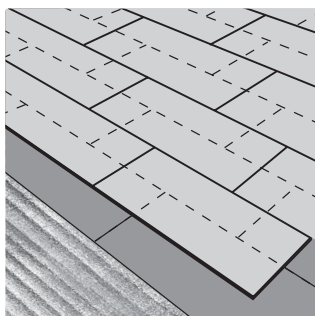
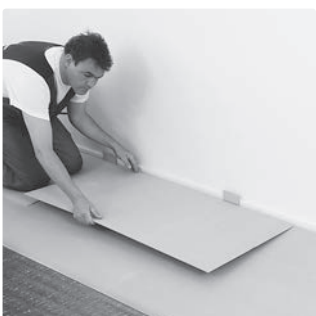
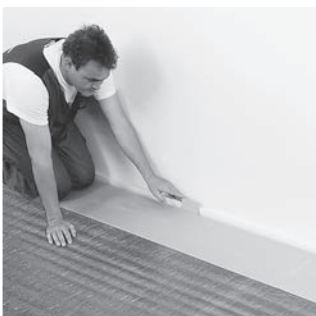


Forbo Quickfit

subfloor system

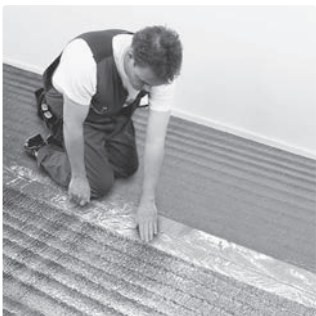

Podlahový systém Forbo Quickfit

Návod k použití

Před instalací nechte podkladový systém Forbo Quickfit a folii Forbo Foam aklimatizovat v místnosti po dobu 24 hodin. V průběhu kladení musí být dodrženy vhodné klimatické podmínky. Teplota vzduchu a materiálu nejméně 17°C, teplota podlahy nejméně 15°C a relativní vlhkost vzduchu nejvíce 75% a nejméně 40%. Vyvarujte se pokládky na vlhký podklad. Maximální plocha povrchu: 100 m². Pro délku místnosti v jednom rozměru větší než 10 m musí být vytvořeny dilatační spáry. Maximální odchylka místní rovinnosti povrchu podkladu může být 2mm měřeno 2m latí. Maximální skladovací doba: 12 měsíců (neotevřené balení) vyvarujete se extrémně vysokým teplotám a mrazu.

1. Uřízněte podkladovou Forbo Foam tak, aby odpovídala podlahové ploše, položte ji na podlahu hliníkovou stranou nahoru. Spojte slepte.
2. Desky Forbo Quickfit lze řezat shora pomocí ostrého nože s rovnou čepelí a následně odlomit.
3. Při pokládce nechte minimálně 6 mm dilatační spáru mezi deskami a stěnou. S pokládkou začněte u kratší stěny místnosti kladením řady 3 mm panelů rozříznutých podélně na polovinu (barevným lepidlem vzhůru).
4. Položte další řadu celých desek 3 mm panelů (barevným lepidlem vzhůru) k první řadě rozříznutých panelů s přesahem – ideálně jako sestavu cihel, jak je znázorněno na obrázku níže.
5. Následně umístěte řadu celých 4 mm panelů (průhledným lepidlem dolů) tak, aby do poloviny překrývaly spodní řadu 3 mm panelů.
6. Dokončete podlahu pokrytím celé místnosti při dodržování způsobu přesahu jednotlivých vrstev Forbo Quickfit panelů.

Schéma pokládky Quick fit systém

