

# Guida alla posa in opera: Microtuft Carpet Tiles, Struktur 1 e Struktur 2 linear

## Consigli generali

Il Microtuft è un tipo di moquette a riccio con uno spessore molto ridotto, che replica l'aspetto, la sensazione al tatto e la durata di un tradizionale tessuto a trama piatta.

Diversamente da una piastrella di moquette standard a Tufted bouclé, i ricci del Microtuft sono molto bassi e compatti, offrendo una soluzione tessile estremamente resistente all'usura, ma con bordi delle piastrelle più visibili rispetto alle moquette bouclé tradizionali.

I bordi visibili sono una caratteristica di tutte le piastrelle Microtuft; tuttavia, per garantire un risultato ottimale e ridurre al minimo l'effetto visivo dei bordi, è necessario prestare particolare attenzione durante la posa del pavimento Microtuft e seguire le indicazioni riportate di seguito.

### Sottofondi:


Una preparazione inadeguata del sottofondo accentuerà la visibilità dei bordi del Microtuft ed è quindi importante che non vi siano irregolarità di altezza tra le piastrelle.

Durante la posa su un pavimento sopraelevato, è necessario prestare attenzione affinché non vi siano differenze di altezza tra i pannelli e che i bordi delle piastrelle siano sfalsati rispetto ai giunti dei pannelli.

### Metodo di posa:

La presenza di fibre libere sui bordi delle moquette a Tufted bouclé si verifica in tutte le piastrelle, ma risulta più evidente nelle piastrelle Microtuft a causa del basso profilo del riccio, che offre meno altezza del pelo circostante in cui nascondersi.

Per ridurre al minimo questa caratteristica, si **consiglia caldamente** di posare le piastrelle Microtuft con schema a quarto di giro. Questo diminuisce i casi in cui un riccio tagliato di una piastrella incontra quello di un'altra, rendendo così meno visibili eventuali bordi con fibre libere.

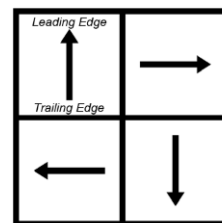

### Incollaggio del Microtuft:

Le piastrelle di moquette Microtuft vengono installate utilizzando un adesivo "tackifier" ad alta presa applicato su tutta la superficie; si raccomanda Forbo Eurocol 542 Eurofix Tack Plus o simili, steso uniformemente su tutta l'area, con particolare attenzione ai bordi.

Il mancato incollaggio completo di tutte le piastrelle, incluse quelle tagliate, può causare movimenti o sollevamenti delle singole piastrelle, aumentando così la visibilità dei bordi.

Durante la posa, qualora risultino evidenti dei bordi, le singole piastrelle dovrebbero essere sostituite per ottenere un risultato estetico più uniforme tra un bordo e l'altro.

**Oltre a quanto sopra, durante l'installazione delle piastrelle in Microtuft devono essere seguite anche tutte le ulteriori linee guida per la posa e la pulizia delle moquette fornite da Forbo.**