

Installatie-instructie Flotex Next/Advance

Algemeen

Flotex Next/Advance is een gevlokte textiele vloerbedekking die los kan worden geïnstalleerd. Modul'Up tape wordt gebruikt voor het verbinden van de banen.

Het uiterlijk, de prestatie en levensduur van de geïnstalleerde vloerbedekking wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de ondervloer, de voorbereidingen aan de ondervloer en het vakmanschap waarmee het materiaal is aangebracht.

Controleer of de ruimte waarin de vloerbedekking wordt gelegd schoon, leeg en water- en winddicht is. De ondervloer moet schoon, blijvend droog, voldoende vlak, druk- en trekvast en blijvend scheurvrij zijn. Dit overeenkomstig de eisen zoals aangegeven in DIN 18365.

Rollen altijd rechtopstaand opslaan.

Controleer altijd het vochtpercentage in de ondervloer. Breng, als de constructie daarom vraagt een vochtscherm aan. Houd als maximaal vochtpercentage 2,5% aan voor zandcement en 0,5% voor anhydriet. Een restvochtpercentage van 1% voor anhydriet kan worden aangehouden indien er sprake is van projectbegeleiding door uw leverancier van lijm- en egaliseerproducten.

Zorg voor goede verlichting zodat het materiaal, de ondervloer en het eindresultaat goed beoordeeld kunnen worden.

Een omgevingstemperatuur van minimaal 18°C en maximaal 27°C is essentieel vanaf 48 uur voor, tijdens de installatie. Laat zowel de Flotex Next/Advance als de te gebruiken egaliseermiddelen etc. minimaal 48 uur voorafgaande aan de installatie in de te installeren ruimte acclimatiseren. Dit geldt ook voor plaatmateriaal t.b.v. de ondervloer.

Controleer vóór de installatie of aan alle voorwaarden voor de zowel de ondervloer als de omgeving wordt voldaan. Het aanvangen van de werkzaamheden staat gelijk aan het accepteren van de aanwezige situatie en omstandigheden. Eventuele fouten die direct verband houden met het niet volgen van de voorwaarden zijn de verantwoordelijkheid van de installateur, waarvoor deze aansprakelijk gesteld kan worden.

Check, voorafgaande aan de installatie, de geleverde materialen op beschadigingen, patroon, kleur, batchnummer, hoeveelheid en andere afwijkingen. Claims voor de geleverde kleur, het patroon of duidelijk zichtbare beschadigingen worden niet geaccepteerd nadat het materiaal is geïnstalleerd.

Gebruik in aangrenzende ruimtes materiaal van één batchnummer en installeer het op rolvolgorde. Het gebruik van materialen uit verschillende productiebatches zal altijd resulteren in zichtbare verschillen. Het batchnummer staat duidelijk vermeld op de verpakking van het materiaal. Controleer dit altijd voor de installatie begint.

Vloerverwarming

Flotex Next/Advance is geschikt voor gebruik in combinatie met vloerverwarming. Volg, bij het leggen van Forbo-vloerbedekkingen op ondervloeren met vloerverwarming en/of -koeling, de richtlijnen en voorschriften met betrekking tot het opstookprotocol en de installatie. De maximum oppervlaktetemperatuur van de vloer mag niet hoger worden dan 27°C. [opstookprotocol](#)

Installatie algemeen

Baanrichting

Besteed zorgvuldig aandacht aan het banenplan. Op de rug zijn pijlen aangebracht om de richting van de polen aan te geven. Installeer de banen Flotex next in één richting. De richting van de pijlen op de achterzijde moeten naar de grootste natuurlijke lichtbron wijzen. NOOIT WEG HIERVAN!

Om potentiële problemen met rollend verkeer over Flotex te vermijden, is het raadzaam om de vloerbedekking in de lengte van de hoofdrichting van het verkeer te installeren. Dus banen in de lengte van de gang verwerken, niet in de breedte.

Installatie

Flotex Next/Advance is een losleg banenmateriaal waarbij geen lijm of fixeer gebruikt wordt. Indien gewenst is het wel mogelijk om Flotex Next/Advance te fixeren of geheel te verlijmen.

De banen worden bij de naad aan de onderzijde op hun plaats gehouden door Modul'up 100 mm breed enkelzijdig tape (Forbo bestelnummer 792). Vermijd kopse naden.

Snij de baanlengtes af. Neem minimaal 10 cm overmaat per baan. Rol de afgesneden banen minimaal 24 uur voor installatie vlak uit op de vloer bij een temperatuur van minimaal 18 °C, zodat het materiaal kan acclimatiseren.

Er is geen maximum aan het te leggen oppervlak verbonden, maar dilataties in de ondervloer moeten ook in de Flotex worden doorgetrokken.



Snij de banen pas.

Flotex in banen wordt vanaf de fabriek uitgeleverd met "schoongesneden" kanten. Leg de al "schoongesneden" banenkanten stotend tegen elkaar zodat het patroon op de naad precies aansluit. Werk bij het op patroon leggen vanuit het midden van de baan richting de kopkanten.

Leg een strook Modul'up enkelzijdig tape zo onder de baan dat de helft van de tape onder de baan ligt, met de gladde kant op de vloer (de beschermfolie aan de bovenkant). Til, als alle banen gesneden zijn, de banen aan het begin van een naad op zodat het Modul'up tape zichtbaar wordt. Verwijder de bescherm film van de tape door deze zo vlak mogelijk bij de vloer te houden en gecontroleerd los te trekken.



Laat de vloerbedekking terug op zijn plek vallen en wrijf deze zacht aan op de tape. Wanneer de hele naad is gedaan, wrijf deze dan nogmaals na met een aanwrijfbord om een goede hechting van de vloerbedekking op de tape te bewerkstelligen.

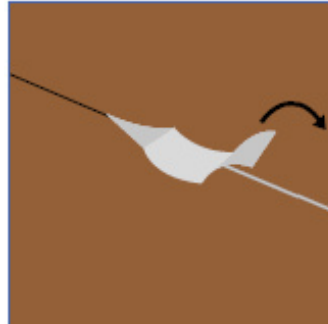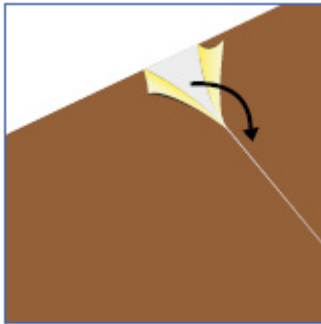

Na de installatie

De eerste indruk maakt de meeste indruk.

Zorg dat de geïnstalleerde vloer vrij is van snijrestanten en afval, goed geveegd of gestofzuigd is en dat eventuele lijmresten zijn verwijderd van de vloer en de plinten.

Bescherm de vloerbedekking indien nodig tegen werkzaamheden en verkeer vóór de oplevering. Gebruik hiervoor een geschikt afdek materiaal.

Om een optimale prestatie van de vloerbedekking te mogen verwachten is het belangrijk om vanaf het begin de juiste onderhoudsmethodes aan te houden. De onderhoudsadviezen staan vermeld op [Flotex vloerverzorging](#). Zorg ervoor dat de onderhoudsadviezen al voor de oplevering van de vloer worden afgegeven aan de aannemer, klant of eindgebruiker. Bij vragen kunt u contact opnemen met adviezen@forbo.com