
Instalación de Allura Dryback

- Consulte y siga siempre las recomendaciones de la ***Guía general de instalación de Forbo*** antes de instalar pisos Allura Dryback.
- Consulte y siga siempre las recomendaciones de la ***Guía de evaluación y preparación de sustratos Forbo*** antes de instalar pisos Allura Dryback.
- Una vez iniciada la instalación, se considera que se aceptan implícitamente las condiciones del lugar, y la responsabilidad por cualquier falla directamente relacionada con condiciones inadecuadas del lugar recae en el instalador y/o el contratista encargado del piso.
- El revestimiento de piso Allura Dryback puede instalarse sobre sustratos aprobados por debajo, al nivel o por encima del nivel del terreno.
- Almacene las cajas de Allura Dryback sin abrir.
- Utilice el adhesivo Forbo Sustain 1195 o 660.
- Utilice una llana de dientes cuadrados de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulgadas para aplicar el adhesivo. Reemplace la hoja de la llana cuando ya no sea posible lograr una cobertura adecuada.
- Utilice material del mismo lote o de la misma serie de tinte.
- No saque de la caja más losetas de las que se puedan instalar en aproximadamente 1 hora.
- Coloque las cajas en orden consecutivo.
- El piso Allura Dryback debe instalarse con todas las flechas del reverso orientadas en la misma dirección y utilizando material del mismo lote.
- Espere un mínimo de cinco días después de la instalación para realizar la limpieza inicial. Para instalaciones sobre sustratos no porosos, es posible que se requiera más tiempo, ya que el adhesivo puede tardar más en secarse y curarse.
- Forbo no recomienda aplicar cinta adhesiva sobre Allura. La cinta adhesiva puede dañar el revestimiento de fábrica de los productos de suelos resilientes. Al utilizar materiales de protección para suelos, selle las juntas con cinta adhesiva y asegure la protección del suelo colocando peso en las esquinas y contra las paredes. No fije los materiales de protección para pisos pegándolos directamente con cinta adhesiva a la superficie de los revestimientos de piso resilientes.
- Enorgullézcase de su trabajo y sea profesional en todo momento.
- Para obtener más información, comuníquese con el servicio de soporte técnico y capacitación de Forbo al 1-800-842-7839 o por correo electrónico a www.forboflooringNA.com.

Distribución

- Los productos para pisos Allura Dryback se instalan utilizando técnicas convencionales de instalación de losetas.
- Es costumbre comenzar desde el centro de la habitación. En pasillos y espacios pequeños puede resultar más sencillo trabajar a lo largo, partiendo de un extremo y utilizando la línea central como guía.
- La línea central se traza de la siguiente manera (figura 1): Se traza una línea con tiza desde el centro de la pared A/B (punto E) hasta el centro de la pared C/D (punto F). Se obtiene el centro de la recta E/F (punto M). Trace una línea perpendicular que pase por el punto M utilizando el método 3:4:5 para determinar G/H.
- Comience en el punto M y mida a lo largo y a lo ancho hasta las paredes para asegurarse de que quede al menos media loseta en el borde. Ajuste las líneas E/F y G/H si es necesario.

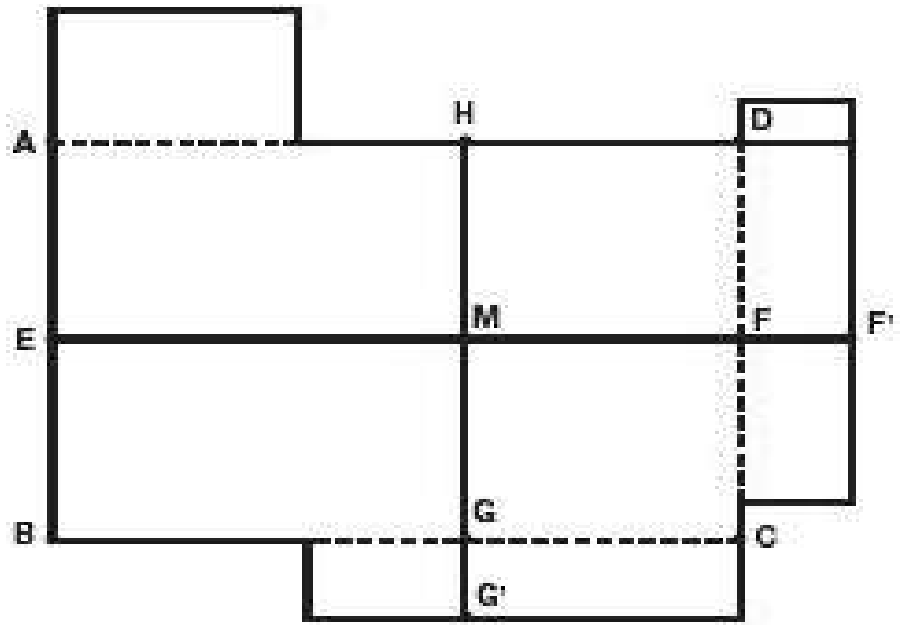

Instalación de Allura Dryback

Instalación

- Una vez marcadas las líneas de inicio, extienda el adhesivo con una llana dentada cuadrada de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulgadas.
- Asegúrese de aplicar el adhesivo hasta la línea de inicio sin dejar espacios vacíos.
- Comience a colocar las losetas en el punto de partida, asegurándose de que cada loseta quede alineada exactamente con las líneas de trazado. Si las primeras losetas no se colocan con precisión, toda la instalación se verá afectada.
- Las losetas deben colocarse sobre el adhesivo húmedo. No aplique el adhesivo en un área mayor de la que se pueda instalar, y asegúrese de que el 100 % del adhesivo se transfiera al reverso del material.
- El tiempo de apertura y el tiempo de trabajo de los adhesivos variarán en función de las condiciones del lugar, como la temperatura y la humedad ambiente, la porosidad del sustrato y la circulación del aire. Es responsabilidad del instalador realizar los ajustes necesarios de acuerdo con las condiciones específicas para garantizar una transferencia del 100 % del adhesivo húmedo al reverso del material. Una indicación general del tiempo de exposición al aire adecuado se da cuando al tocarlo ligeramente, el adhesivo se transfiere al dedo, pero al presionarlo con firmeza, el adhesivo se aplana y se extiende. Para obtener más información, consulte la ***Guía general de instalación de Forbo*** y ***las fichas técnicas de los adhesivos Forbo***.
- Será necesario un breve periodo de exposición al aire. Se debe dejar que el adhesivo adquiera consistencia antes de colocar el material del piso sobre él, pero **no permita que el adhesivo se seque**.
- Compruebe con frecuencia si hay transferencia de adhesivo. Para lograr una unión segura es necesario que el adhesivo se transfiera al reverso del material en un **100 % en estado húmedo**. La transferencia en húmedo al 100% consiste en una película continua de adhesivo que, al humedecerse, cubre tanto el soporte del material como el sustrato, sin dejar rastro de marcas de espátula ni relieves. El material del piso **debe permanecer en contacto con el adhesivo mientras este se seca y se cura.**
- Pase inmediatamente el rodillo por todo el piso en todas las direcciones, utilizando un rodillo de 100 lb, para garantizar que el adhesivo se adhiera correctamente. Durante la aplicación del adhesivo, es necesario un amasado adicional para asegurar que el material quede plano y completamente adherido.
- Es necesario utilizar un rodillo de pared de tres secciones o un rodillo de junta de acero en las paredes, debajo de los zócalos o en cualquier lugar donde no se pueda acceder o aplicar el peso total de un rodillo de 100 libras.
- Si se colocan y alisan correctamente las losetas, se producirá una "explosión" completa de los surcos de la llana, creando una capa continua y plana de adhesivo. La transferencia completa del reverso de la loseta se verá como una simple huella del reverso de la loseta en la superficie del adhesivo. No deben verse surcos de la llana.
- Al planificar la instalación hay que tener en cuenta el tiempo que lleva marcar y cortar las losetas de los bordes. Sin una planificación adecuada, es posible que se agote el tiempo de trabajo del adhesivo en el perímetro antes de que se instalen las losetas. Esto provocará una adhesión inadecuada de las losetas perimetrales. Planifique siempre la secuencia de aplicación del adhesivo de manera que las losetas perimetrales puedan cortarse y colocarse sobre el adhesivo antes de que se supere el tiempo de trabajo del mismo.
- Elimine inmediatamente los residuos de adhesivo fresco con un paño blanco limpio. El adhesivo seco se puede eliminar con un paño blanco limpio y el removedor de adhesivo de Forbo. Si no se cuenta con este producto, se puede utilizar una solución de limpiador de pH neutro debidamente diluido. A continuación, se debe enjuagar la zona con agua limpia y fría para eliminar todos los residuos del piso.

  NOTA: Si utiliza el adhesivo Forbo 660, consulte la ***ficha técnica del adhesivo Forbo 660*** para obtener más información.

La ***Guía general de instalación de Forbo*** contiene información adicional y está disponible para su descarga en www.forboflooringNA.com. Para obtener más información, comuníquese con el servicio de soporte técnico y capacitación de Forbo al 1-800-842-7839.