marmoleum® *click*

LES 10 POINTS A VERIFIER – AVANT DE DÉMARRER LA POSE

La présente notice précise, complète ou modifie les prescriptions des différents référentiels cités ci-après en fonction des caractéristiques du procédé et de ses composants.

1. Ne sortez pas les dalles et les lames de Marmoleum click immédiatement. Stockez et conditionnez les paquets fermés au moins 48 h avant la pose à la température et hygrométrie ambiante du local à recouvrir et ouvrez les paquets au fur et à mesure de la pose.
2. Le revêtement s'installe en pose flottante, sans colle ni fixation mécanique au support, et il faut toujours garder un espace périphérique (au moins 10 mm ou 0,1% des dimensions des côtés de chaque local) par rapport à toutes les parties fixes de la construction (murs, plinthes, piliers, tuyauteries, huisseries…), espace qui pourra ensuite être recouvert par des plinthes adaptées. Par principe, ce jeu périphérique ne doit pas être comblé avec du mastic, des câbles électriques ou tout autre élément pouvant faire obstacle au mouvement du revêtement ; il devra être protégé avec des caches adaptés. Penser à découper la rainure et languette qui ne doivent en aucun cas être incluses dans l'espace périphérique.
3. Vérifiez l'état du support. Il doit être parfaitement sec (toujours vérifier !), propre, sain, solide et plan. La reconnaissance et la préparation des supports ainsi que la pose doivent respecter le DTU 53.2 et le Cahier 3642 du CSTB pour le neuf et le cahier 3635 du CSTB pour la rénovation, ou toute autre règle de l'art selon les supports.
4. Dans le cas d'une pose sur sous-couche ou film pare vapeur, il faut utiliser des produits adaptés à l'usage, après validation par le service technique Forbo.
5. Afin d'optimiser l'installation techniquement et d'avoir le moins de chutes possible, il faut réaliser préalablement un calepinage en prenant en compte les différents formats de dalles et de lames en adéquation avec le local considéré. Notamment, l'implantation des dalles et lames doit être telle que leur largeur en partie courante soit supérieure à une demi-lame ou demi-dalle et doit dans la mesure du possible être identique d'un bord par rapport à l'autre. Les longueurs de lames et décalages entre elles doivent être supérieures à 25 cm afin d'obtenir une performance et un rendu optimal. La première rangée de dalles ou lames doit être correctement alignée avant de poursuivre l'installation des rangées suivantes. Les locaux de grande surface (>100 m²) et les couloirs étroits (>10 m) nécessitent des fractionnements, ainsi que les transitions entre pièces (seuils) ; les joints doivent être traités avec des profilés de transition adaptés.
6. Marmoleum click est apte à l'emploi sur plancher chauffant respectant la règlementation en vigueur (température < 28°C) – se référer aux conditions de pose décrites dans les DTU ou CPT afférents.
7. Posez en suivant les indications de la section et des schémas ci-dessous, gardez toujours votre zone de travail bien propre afin d'éliminer tout risque de pollution en sous face du revêtement! Une vidéo décrivant la pose est disponible sur le site : www.forbo-flooring.com
8. Avant le démarrage de la pose, vérifiez la bonne qualité de la marchandise livrée (usinage, aspect…). Vérifiez constamment la qualité du produit et du travail réalisé au cours de la pose. Aucune réclamation sur des produits coupés ou installés n'est recevable et engage la responsabilité du poseur. L'uniformité de la couleur ne peut être garantie que par la livraison d'un seul et même lot de fabrication (bain).
9. Maintenez toujours le local dans des conditions d'humidité relative adaptées : HR = 40-65%, à une température ambiante comprise entre 18 et 25°C et supérieure à 15°C pour le support.
10. Entretenez et nettoyez toujours votre Marmoleum click suivant les instructions Forbo et il vous donnera parfaite satisfaction.

Les outils nécessaires pour la pose
mètre pliant / mètre ruban / cales (> 1 cm) / scie sauteuse ou circulaire ou à main / crayon de bois / règle / équerre / balai ou aspirateur

Informations générales
Marmoleum click est revêtu d'une couche de surface en linoléum, matériau fabriqué à partir de matières premières naturelles principalement issues de ressources végétales et traitées selon des méthodes respectueuses de l'environnement. Ses ingrédients de base sont l'huile de lin, mélangée à de la farine de bois, de la colophane et de la craie. Le Marmoleum est teinté à l'aide de pigments naturels. Le mélange est posé à haute pression sur une toile de jute, constituant un revêtement de sol extrêmement durable et respectueux de l'environnement.
Le linoléum peut présenter de légères différences de couleur et de structure entre les différents lots de fabrication, les échantillons et les marchandises finales livrées.
Marmoleum click, comme tous les linoléums, peut présenter un film jaunâtre naturel à la livraison. Il ne faut pas vous en étonner. Ce film disparaîtra dès que votre sol sera exposé à la lumière naturelle ou artificielle, révélant la belle couleur du Marmoleum.
La couche de surface Marmoleum est ensuite stratifiée sur une support HDF (panneau de fibres haute densité) combiné à une sous couche de liège et usiné avec un système d'assemblage mécanique par clipsage.
Marmoleum click se pose sans colle, en disposant les languettes dans les rainures. La méthode de pose est expliquée ci-dessous et dans les schémas. Pour conserver le produit en bon état sur une longue période, nous recommandons d'utiliser un humidificateur électronique (vaporisateur) pour éviter un trop grand dessèchement de l'air ambiant (principalement pendant la période d'hiver). Les dalles devront être vérifiées le jour de la pose.

Pose
La pose avec le système 5G est simple et rapide (voir schémas explicatifs). Les dalles ou lames sont installées une après l'autre et enclenchées à la main, sans besoin d'outil de frappe. Elles peuvent également être déposées sans endommager les systèmes d'enclenchement.

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2 et dans le Cahier 3642 du CSTB.
Toute pose réalisée sur un support en terre-plein nécessite la mise en œuvre de l'un des systèmes barrière à l'humidité décrit dans le NF DTU 53.2.
Les supports hydrauliques (pas les supports bois) nécessitent l'utilisation d'un film barrière à la vapeur d'eau de type PE ou polyane d'au moins 200 µm d'épaisseur ou un film polyester avec une valeur Sd (résistance à la diffusion de vapeur) > 75 m (ou techniquement équivalent). Les lés du film pare-vapeur doivent se recouvrir sur un minimum de 200 mm et être fixés au moyen de ruban adhésif étanche. Un film d'isolation en plastique doit être également utilisé si le revêtement est posé dans une pièce située au-dessus d'un local où les températures sont différentes. C'est également le cas au-dessus d'un vide ventilé ou lorsque le chauffage s'effectue par le sol.

En rénovation, les dispositions générales relatives aux supports anciens sont celles décrites dans le Cahier 3642 du CSTB. Le support est reconnu et préparé comme indiqué dans le Cahier 3635 du CSTB.
En complément, sont admises les poses sur supports à base de liants hydrauliques, les supports bois et dérivés du bois, les anciens carrelages ou sol minéraux (largeur des joints entre carreaux < 5 mm et désaffleurs et profondeur des joints < 2 mm), les sols coulés et les anciens revêtements de sol souples compacts (linoléum ou PVC homogène ou hétérogène y compris supports amiantés, caoutchouc..). Les anciens sols textiles doivent être déposés sauf cas particulier des aiguilletés compact et réguliers en surface. Consulter notre Poste Info Produits pour les supports non cités.
La tolérance maximale en termes de planéité et désaffleur du support est de 5 mm sous une règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm.
Dans le cas d'un ancien dallage sur terre-plein revêtu ou non, une étude préalable permet de vérifier la présence ou non d'un ouvrage d'interposition ou procédé barrière assurant la protection contre les remontées d'humidité. En cas de doute ou bien dans le cas où le résultat de l'étude montre l'absence d'un tel ouvrage, une protection contre les remontées d'humidité doit être réalisée.

Une sous-couche mousse adaptée améliorera également l'isolation phonique et permettra de rattraper les petites inégalités du support. Se rapprocher du service technique FORBO. L'utilisation d'une sous-couche inadaptée fera l'objet d'une exclusion de garantie en cas de détérioration du système.

Ne convient pas dans les pièces humides (salles de bain...).

Remarques importantes pour terminer la pose :
- Enlevez toutes les cales
- Le revêtement de sol clipsable ne doit jamais être fixé ni au support, ni à des meubles ou à d'autres éléments fixes.
- Finitions : Posez les plinthes. Laissez un espace de dilatation suffisant entre le plancher et les plinthes. Si le plancher présente une différence de hauteur par rapport au sol adjacent, fixez un profilé d'adaptation. Un profilé d'extrémité spécial existe pour les seuils.

Mise en service et entretien
La mise en service peut se faire immédiatement après le nettoyage de fin de chantier. Le revêtement de sol Marmoleum click reçoit en usine un traitement de surface Topshield2 destiné à en faciliter l'entretien, lequel s'opère de la façon suivante :
Entretien journalier
Balayage humide ou aspiration
Nettoyage à adapter au trafic, un jour sur deux par exemple :
- manuel à l'aide d'un détergent neutre et d'une serpillière bien essorée,
- mécanisé à l'aide d'un disque rouge et d'un détergent neutre en spray.

Entretien périodique
En cas d'encrassement visible :
Balayage humide ou aspiration,
Nettoyage à l'aide d'une monobrosse avec disque rouge et d'un décapant à sec en spray, essuyage à l'aide d'une serpillière bien essorée.
Tout procédé mécanique d'entretien de type auto laveuse est à proscrire.
Pour les produits d'entretien, se référer aux notices d'entretien du fabricant.

Précautions à l'usage concernant le mobilier
Lors du déplacement de mobilier lourd, il est conseillé de le soulever avec précaution.
Comme le prévoit la Norme NF DTU 53.2 Annexe C, le revêtement de sol clipsable doit être protégé contre les risques de poinçonnement provoqués par des meubles, objets à pieds pointus ou à bords saillants ou tout autre objet lourd. L'utilisation de protections adaptées en matière plastique (sauf caoutchouc/latex) ou feutre est recommandée. Les chaises à roulettes ou chariots roulants doivent également être équipés de bandes de roulement adaptées. Dans le cas d'une utilisation de Marmoleum click dans des locaux avec accès direct sur l'extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection de type CORAL (ou NUWAY) en nombre et en dimensions suffisantes (2 ml minimum).

Aan de slag
TOP 10 CHECKLIST - EERST LEZEN

Verderop in dit document wordt meer informatie gegeven over elk punt:
1. Haal Marmoleum Click niet direct uit de verpakking maar leg het in de ruimte waarin het wordt geïnstalleerd en laat het minimaal 48 uur acclimatiseren.
2. Deze vloer wordt zwevend geïnstalleerd. De hele vloer dient tenminste 10 mm rondom vrij van de wanden gelegd te worden om werking van de vloerconstructie te kunnen opvangen. Deze afstand moet ook worden gehanteerd bij pilaren, verwarmingsbuizen, deurkozijnen, enz.
3. Controleer de vloerconstructie. Marmoleum Click kan op elke schone, droge, harde en redelijk vlakke ondervloer worden geïnstalleerd. Het maximale vochtgehalte bij een steenachtige ondervloer bedraagt 2,5% en bij een anhydrietvloer 0,5%.
4. Bespreek de eigenschappen van de ondervloer eventueel met de leverancier. Op alle ondergronden moet een PE-folie van 0,2 mm worden gebruikt. PE-folie zorgt voor een vochtisolerende werking.
5. Meet de kamer op, bepaal de installatierichting, het vloerontwerp en de installatiedessins. Snij de eerste en/of laatste baan voor.
6. Vloerverwarming – zie speciale adviezen en eisen - volg de instructies van de verwarmingsleverancier op!
7. Installeer volgens instructies, werk schoon!
8. Controleer de vloerpanelen tijdens de installatie voortdurend. Het is niet mogelijk achteraf een klacht in te dienen over defecte panelen die al zijn geïnstalleerd.
9. De relatieve luchtvochtigheid moet 40-60% zijn bij een omgevingstemperatuur van minimaal 15°C.
10. Als u de Marmoleum Click vloer onderhoudt/reinigt volgens de instructies, zult u er jarenlang plezier van hebben.

Algemene informatie
Marmoleum Click heeft een toplaag van linoleum die wordt gemaakt van grondstoffen die in de natuur worden gewonnen en worden verwerkt volgens een milieuvriendelijke procedure. Het belangrijkste ingrediënt is lijnolie, dat wordt vermengd met houtmeel, pijnhars en kalksteen. Marmoleum heeft zijn prachtige kleuren te danken aan de inzet van ecologisch verantwoorde pigmenten. De linoleumkorrels worden onder hoge druk op een jute ondergrond gewalst. Zo ontstaat een uitermate duurzame en milieuvriendelijke vloer.
Linoleum wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Houd daarom rekening met kleine kleur- en structuurverschillen tussen de partijen, stalen en het geleverde materiaal.

Tijdens de laatste fase van het droogproces kan een geelachtige waas ontstaan. Dit is een tijdelijk en natuurlijk verschijnsel. Zodra de vloer aan (dag)licht wordt blootgesteld, verdwijnt de waas waarna de ware kleur van Marmoleum zichtbaar wordt.

Het Marmoleum wordt vervolgens aangebracht op een basis van HDF en kurk en afgewerkt met een clicksysteem. Marmoleum Click is snel en eenvoudig te installeren. Marmoleum Click wordt zonder lijm geïnstalleerd. De vloerdelen worden zeer eenvoudig in elkaar geklikt.
Een uitzetvoeg, dilatatie, is noodzakelijk als de te beleggen vloer langer of breder is dan 8 meter. De voeg wordt afgedekt met een overgangsprofiel.

Belangrijk
Haal Marmoleum Click niet direct uit de verpakking, maar laat het minimaal 48 uur in de ruimte waarin het wordt geïnstalleerd, acclimatiseren.

De omgevingstemperatuur moet minimaal 15°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid circa 40-60%. Controleer de vloerdelen vóór de installatie en bij daglicht op beschadigingen en kijk of de kleur en structuur klopt.

Marmoleum Click kan op elke schone, droge, harde en goed aangebrachte ondervloer worden geïnstalleerd (conform de algemeen aanvaarde installatievoorschriften met inachtneming van het VOB (Duitse aanbestedingsreglement), Deel C, DIN 18356 "Parketwerk"). Let op: eventueel aanwezig tapijt moet worden verwijderd. Het percentage restvocht in een betonvloer mag nooit meer dan 2,5% bedragen, bij anhydrietvloeren niet meer dan 0,5 CM%. Vloeren met oneffenheden van ± 2 mm over een lengte van 2 meter moeten worden geëgaliseerd. Bespreek de eigenschappen van de ondervloer eventueel met de leverancier.

Op alle ondergronden moet een PE-folie van 0,2 mm worden gebruikt. PE-folie zorgt voor een vochtisolerende werking.
Naden in de PE-folie dienen een overlap te hebben van minimaal 20 cm. Een extra laag PE-schuim (dikte 2 mm, dichtheid min. 30 kg/m³, aangebracht op de folie) verbetert de geluidsisolatie (contactgeluiden) en werkt kleine oneffenheden in de ondervloer weg.

Marmoleum Click is geschikt voor vloerverwarming.

Marmoleum Click is niet geschikt voor ruimtes waar regelmatig water op de vloer komt, zoals natte ruimtes of douches.

Voorkom beschadiging
Bevestig vilten doppen onder de poten van uw meubilair.
Gebruik entreematten.

В начале работ
ТОП-10 ЗАДАЧ ДЛЯ ПРОВЕРКИ - СНАЧАЛА ПРОЧТИТЕ

1. Не вытаскивайте панели Marmoleum Click из упаковок сразу после доставки. Храните закрытые упаковки в центре того помещения, где планируется укладка покрытия. Дайте покрытию акклиматизироваться к микроклиматическим условиям помещения не менее 48 часов.
2. Marmoleum Click укладывается плавающим методом на подложку и без использования клея. Важно, чтобы панели не соприкасались со стенам. Это обеспечит необходимый запас при расширении панелей вследствие увеличения температуры и/или повышения влажности воздуха. При укладке покрытия всегда оставляйте зазор в 10 мм между панелями и такими поверхностями как стены, плинтусы, трубы радиатора, колонны, дверные проемы и т.д.
3. Marmoleum Click укладывается на любое основание, которые является чистым, сухим, твердым и ровным. Проверьте тип и состояние основания перед укладкой покрытия. Полностью удалите ковровые покрытия, если они имеются. Для бетонных, каменных, мраморных, цементно-песчаных оснований остаточная влажность не должна превышать 2.5 CM%. Для ангидридных и гипсовых оснований остаточная влажность не должна превышать 0.5 CM%.
4. Выберите необходимую Вам подложку. Тем не менее, для любого типа основания требуется использование слоя ПЭ пленки толщиной не менее 0.2 мм. Данный слой защитит покрытие от возможной влаги из основания.
5. Измерьте помещение, определите направление укладки, рисунок и способы укладки. Предварительно рассчитайте количество планок в одном ряду (от стены до стены). Минимальная ширина/длина последней планки должны быть не менее 10 см.
6. Marmoleum Click подходит для подогреваемого пола- обращайтесь к поставщику за рекомендациями и требованиями.
7. Установите покрытие в соответствии с рекомендациями, представленными на изображениях- соблюдайте чистоту в работе!
   Вы также можете посмотреть видео на сайте: www.forbo-flooring.com
8. В процессе укладки постоянно проверяйте ваш пол. После укладки претензии на поврежденные панели не принимаются.
9. Постоянно поддерживайте в помещении правильный микроклимат: 40-60 % относительной влажности при температуре не менее 15°C.
10. Правильно производите чистку и уход вашего покрытия Marmoleum Click в соответствии с инструкциями, и оно не доставит вам никаких хлопот.

Что вам понадобится
Карандаш, рулетка, пила, 10 мм распорные клинья, щетка или метла.

Общая информация
Верхний слой Marmoleum Click представляет собой натуральное напольное покрытие, которое производиться исключительно из натурального сырья с использованием экологически безопасных технологий. Основными его компонентами являются природное льняное масло, которое смешивается с древесной мукой, смолой и известняком. Цвет покрытий Marmoleum создается с помощью экологически безопасных пигментов. Под очень высоким давлением мармолеум прессуется на джутовую ткань, что в результате дает чрезвычайно долговечное и экологичное напольное покрытие.

Marmoleum наклеен на высококачественную панель HDF (плита повышенной плотности) с пробкой на обороте, что обеспечивает быструю и легкую укладку. Просто соедините замковую систему «гребень и паз» и буквально защелкните панели между собой. Возможно укладывать по одной панели за раз.

Поскольку мармолеум производится из природного сырья между материалами разных партий, образцами и поставляемыми артикулами могут наблюдаться небольшие вариации в цвете и структуре.

На конечной стадии процесса производства любого натурального напольного покрытия может временно наблюдаться естественная реакция различной степени интенсивности, приводящая к появлению у материала желтого оттенка. Для того, чтобы этот оттенок исчез, и у мармолеума проявился его подлинный цвет, необходимо подержать его около суток на естественном или искусственном свете.

Важное примечание
Если Ваш пол шире или длинее 10 м, то необходимо предусмотреть деформационные швы. Шов можно закрыть декоративным плинтусом. Перед установкой упаковки с покрытием Marmoleum Click должны не менее 48 часов храниться закрытыми на ровной поверхности в помещении, где производится укладка. Температура в помещении должна быть не менее 15°C и относительная влажность воздуха примерно 40-60%.

Для продления срока службы покрытия Marmoleum Click, мы рекомендуем Вам использовать увлажнитель воздуха для предотвращения чрезмерного высыхания пола (особенно в зимнее время).
Перед укладкой необходимо проверить отсутствие механических повреждений, правильность расцветки и текстуры на устанавливаемых панелях напольного покрытия.

Marmoleum Click может быть уложен на любое чистое сухое ровное и структурно ненарушенное основание пола согласно СНИП 3.04.01-87, 2.03.13-88. Пожалуйста, обратите внимание на то, что ковровые покрытия необходимо снять перед началом работ.

Для минеральных (т.е. бетонных) оснований, уровень остаточной влажности не должен превышать 2.5 CM%. Для ангидридной стяжки, - максимум 0.5 CM%. Если основание имеет перепад более 2 мм на 2 м длины, необходимо выровнять основание. При необходимости проконсультируйтесь с вашим продавцом относительно характеристик основания пола в вашем помещении.

Материалы подложки
Всегда закрывайте основание паровлагоизоляционной подложкой. Такой подложкой может выступить полиэтиленовая пленка. Положив дополнительный слой вспененного полиэтилена (толщиной 2 мм, плотностью мин. 30 кг/м³) поверх пленки - дополнительно улучшает звукоизоляцию от ударного шума и сглаживает небольшие неровности основания.
- При установке покрытия на основания из минеральных материалов (т.е. бетонные полы, кроме асфальтобетонной стяжки) края пленки должны заводиться на стены (на 5 см), а на швах перекрываться минимум на 20 см.
- При установке покрытия на основания с подогревом, включая деревянные основания, используйте пленку толщиной минимум 0.2 мм. Важно: конструкция пола несколько ограничивает теплопередачу.

Не подходит для использования во влажных помещениях, так как душевая или туалетная комната, где есть риск пролива воды.

Укладка на полы с подогревом
Перед укладкой покрытия Marmoleum Click на основание с подогревом, следует обязательно положить влагоизоляционную пленку толщиной минимум 0.2 мм. Максимально допустимая температура на поверхности покрытия Marmoleum Click - 27°C. Примите во внимание, что коврики могут служить аккумуляторами тепла и тем самым увеличивать температуру на поверхности покрытия выше допустимой.

Защита напольного покрытия
Приклейте к ножкам стульев и другой мебели специальные накладки, поместите грязезащитные коврики при входе в помещение для удаления вносимой грязи и влаги.

Fire resistance and smoke behaviour in accordance with EN 13501-1 class Cfl/s1.

EN ISO 717-1 Formaldehyde emission class: E 1

EN 13893 Slip resistance class DS

Antistatic: the body voltage remains under 2 kV, measured in accordance with EN 1815

Thermal Conductivity: suitable for warm water underfloor heating. Heat resistance (incl. PE-foam) calculated using the design values of EN 12524 0.15 W/m.K

class 23

class 33

We recommend cleaning Marmoleum 'dry'. Dust wiping is the most effective and efficient method of removing loose dirt. If there are stains, spot-treatment is sufficient.

Marmoleum has natural bacteriostatic properties, confirmed by independant laboratories, even against the bacteria MRSA.

Not suitable for areas with standing water, like wet rooms or showers.

EN 1399: Marks left on Marmoleum Click as a result of stubbed-out cigarettes can be removed.

Castor resistance in accordance with EN 425: suitable for office chairs with castors.

Light fastness in accordance with EN-ISO 105-B02, method 3: minimum blue scale 6. Depending on the colour, the colour fastness is usually higher, often being 8 (blue scale maximum is 8). The samples may differ slightly from the Marmoleum Click supplied.

Indentation resistance in accordance with EN-ISO 24343-1 (req.: ≤ 0.15 mm).

Chemical resistance. In accordance with EN-ISO 26987: Marmoleum is resistant to diluted acids, oils, fats and to the conventional solvents. Not resistant to prolonged exposure to alkalis.

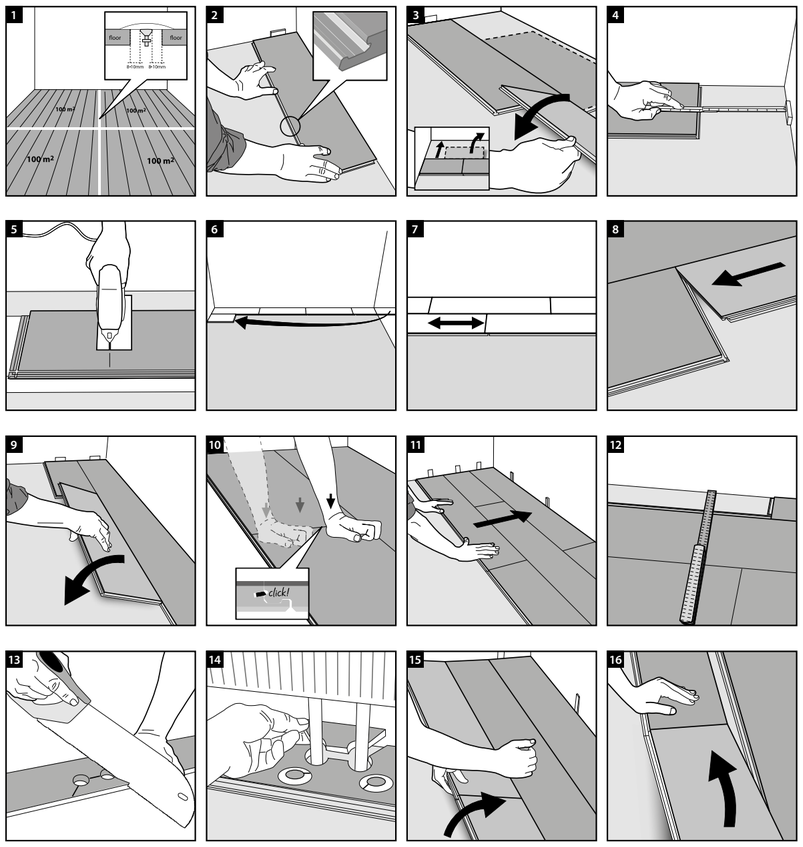

You can also watch our installation video at: www.forbo-flooring.com/click

Produced under licence from Vällinge Innovation AB.

marmoleum® click

Getting started

TOP-10 CHECKLIST - READ THESE FIRST

1. Do not take your Marmoleum Click panels out of their boxes as soon as you get home. Instead, place the unopened boxes in the centre of the room where you plan to install the floor. Then leave them for at least 48 hours so they can acclimatize to the temperature and moisture in the room.
2. Marmoleum Click floors are meant to be installed 'floating' – on top of an underlay and without using glue. It's therefore important to ensure that your floor does not touch any adjoining surfaces. This will prevent the floor from buckling should the boards expand because of an increase in temperature and/or air moisture. When installing your floor, always leave a gap of 10 mm between the boards and adjoining surfaces like walls, plinths, radiator pipes, pillars, door frames and the like.
3. Marmoleum Click flooring can be installed on top of any clean, dry, firm and even subfloor. Before installing your floor, check the type and condition of the subfloor over which you intend to install, and completely remove fitted carpets. For concrete, stone and marble subfloors, residual humidity should be no more than 2.5 CM%. For anhydrite screed-type sand and cement floors, residual humidity should be no more than a maximum of 0.5 CM%
4. Choose underlay materials according to your own situation. However, and for every kind of inorganic subfloor, you must also put down a single layer of 0.2 mm thick PE (polyethylene) sheeting. This layer of PE sheeting will insulate your floor from the effects of moisture.
5. Measure your room and decide on the direction in which you want to install your floor, the floor design and installation patterns. Cut the first and/or last row of boards before proceeding further.
6. Marmoleum Click is suitable for underfloor heating – ask your supplier about the requirements and for advice.
7. Install your floor according to the pictures in this instruction. Keep the working area clean! You can also watch our installation video at: www.forbo-flooring.com/click
8. Check your floor continuously during installation. It is not possible to submit a claim for defective boards if they have been installed.
9. Always keep the climate in the room within the following parameters: 40-60% relative air humidity and a temperature of at least 15°C.
10. Maintain and clean your Marmoleum Click in line with the instructions so you can enjoy your floor for many years.

What you will need
Pencil, ruler, jigsaw, 10 mm spacers and a broom or brush.

General information
Marmoleum Click has a top layer of linoleum that is made from predominantly natural materials and is processed according to environmentally friendly procedures. Its main ingredient is natural linseed oil, which is mixed with wood flour, rosin and limestone. Marmoleum is coloured using ecologically responsible pigments. Pressed onto a jute fabric backing, the result is an extremely durable and environmentally friendly floor covering.

The Marmoleum is bonded to high-quality HDF (high density fibreboard) backed with cork and is quick and easy to install. Simply slot it together using the special tongue and groove locking system and literally click the panels into place. It can be installed one panel at a time. Because linoleum is made from natural raw materials, there can be slight differences in colour and structure between production batches. This means that the floor panels you receive may differ slightly from the samples you saw when choosing your floor. We recommend to install Marmoleum Click panels from the same production batch using sequential carton numbers when possible.

Newly made linoleum goes through a maturing process in the first few days. This normal and temporary natural phenomenon can result in the floor appearing slightly yellow. By exposing the floor to natural or artificial light the tint will disappear, allowing the true colour of the Marmoleum to develop.

Notes
You will need to use an expansion joint if your floor is longer or wider than 10 metres. The joint can be covered with a so-called 'transition profile'.
To maximise the life of your Marmoleum Click floor, we recommend you to use an electronic humidifier (vaporiser) to avoid extreme dry air from drying out your floor. This is mainly of importance in winter.
Before installation, always check panels in natural daylight for any faults, damage and to see if the colour and texture are correct.
Marmoleum Click can be installed on any clean, dry, even and structurally sound subfloor (in line with the generally accepted rules of the floor installation trade, as set out in VOB, Part C, DIN 18356 ¨Parquetry¨). Please note that all wall-to-wall fitted carpets and remnants must be removed before installing your Marmoleum Click floor.
If the subfloor is more than 2 mm out of true over 2 metres of floor, this unevenness must be corrected.
If necessary, discuss the condition of your subfloor with your supplier.

Underlay materials
Always cover the subfloor with a moisture barrier. This can be ageing resistant PE (polyethylene) sheeting. Placing an additional layer of PE foam (thickness 2 mm, density min 30 kg/m³) over the PE sheet reduces the transmission of impact sounds and levels out minor irregularities in the subfloor.
Use a 0.2 mm thick sheet of PE when installing over mineral subfloors (i.e. concrete, except for poured asphalt screed). The edges of the PE sheet should be turned up at the walls to a height of 5 cm, and any seams must overlap by at least 20 cm.

Not suitable for areas with standing water, like wet rooms or showers.

Installing with underfloor heating
Before installing Marmoleum Click over a subfloor with underfloor heating, you must install a moisture barrier that is at least 0.2 mm thick. Note that this construction will slightly reduce heat radiation. The maximum permissible surface temperature for Marmoleum Click is 27°C. Keep in mind that loose rugs may function as heat accumulators and so raise the temperature of the Marmoleum Click floor above the maximum surface temperature allowed.

Avoid damage to your floor
Stick felt pads under the legs of chairs and other pieces of furniture, and place doormats at outside entrances to reduce the amount of dirt and moisture that gets walked in.

Die Verlegung

CHECKLISTE – DIE 10 WICHTIGSTEN PUNKTE

Zusätzliche Informationen zu jedem Abschnitt finden Sie weiter unten:

1. Lagern Sie die geschlossenen Pakete in dem zu verlegenden Raum bei normalem Raumklima (mind. 15°C und 40-60% relative Luftfeuchtigkeit) für mind. 48 Stunden. Packen Sie die Pakete erst kurz vor Verlegung aus.
2. Die Verlegung erfolgt „schwimmend". Halten Sie daher unbedingt einen Abstand von mind. 10 mm zu allen aufgehenden Bauteilen ein.
3. Überprüfen Sie den Untergrund. Der Untergrund muss immer trocken, fest, eben und frei von Verunreinigungen sein.
4. Wählen Sie je nach der gegebenen Situation das entsprechende Unterlagsmaterial aus. Lesen Sie bitte hierzu gründlich den unten stehenden Abschnitt durch.
5. Messen Sie den Raum aus, legen Sie die Verlegerichtung fest und wählen Sie Ihr individuelles Bodendesign oder Verlegemuster. Schneiden Sie danach die erste Reihe zu.
6. Marmoleum Click ist geeignet für den Einsatz auf Fußbodenheizungen. Beachten Sie bitte die speziellen Angaben und Anweisungen des Herstellers des Fußbodenheizungssystems.
7. Arbeiten Sie nach den unten dargestellten Skizzen. Bitte achten Sie darauf sauber zu arbeiten, da Schmutz oder andere Verunreinigungen, die sich in den Fugen befinden einen dichten Fugenschluss verhindern können.
8. Überprüfen Sie Ihren Boden ständig während der Verlegung. Bereits verlegte, defekte Elemente können später nicht mehr reklamiert werden.
9. Bitte achten Sie darauf, dass während der Verlegung in dem betroffenen Raum immer ein natürliches Raumklima von ca. 40-60% Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von ca. 18-24°C eingehalten wird.
10. Bitte reinigen und pflegen Sie Ihren Marmoleum Click Boden gemäß der Reinigungs- und Pflegeanleitung.

Werkzeuge für die Verlegung von Marmoleum Click
Laminatstanze / Stichsäge, Zollstock / Maßband, Abstandshalter, Bleistift / Parallelzeichner

Allgemeine Informationen
Marmoleum wird zu 97% aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Harz, Holzmehl, Kalkstein und Farbpigmenten) gefertigt. Mit seiner 2,5 mm starken Nutzschicht zählt Marmoleum Click zu den umweltfreundlichsten Bodenbelägen und ist frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk, emissionsarm, langlebig und biologisch abbaubar. Die Elemente sind werkseitig mit Topshield 2 versehen, wodurch der Boden noch widerstandsfähiger und beständiger gegenüber allen Spuren des Alltags ist.

Linoleum erhält seine Festigkeit durch einen natürlichen Reifeprozess, durch den es zu einem vorübergehenden optischen Phänomen kommen kann, das der Oberfläche einen leichten Gelbstich verleiht. Unter Einfluss von natürlichem Sonnenlicht oder Kunstlicht verschwindet dieser sogenannte „Reifeschleier" jedoch wieder.

Zur Herstellung von Marmoleum Click wird das Linoleum auf einen Kern aus einer hochverdichteten Holzfaserplatte (HDF) verklebt, erhält auf seiner Rückseite noch einen Gegenzug aus sehr dichtem Kork und wird an den Kanten umlaufend mit patentierter Välinge-5G-Klicktechnologie schnell und einfach verlegt. Die Elemente können durch eine spezielle Nut- und Feder-Verbindung Element für Element einzeln verriegelt werden.

Hinweise
- Räume mit einer ununterbrochenen Fläche von 100 m² können fugenlos verlegt werden. Eine Schenkellänge von ca. 10 m sollte nicht überschritten werden. Bei extrem schmalen, langen Räumen sind geeignete Bewegungsprofile zu verwenden.
- Die Marmoleum Click-Pakete müssen flach und ungeöffnet mind. 48 Stunden in der Mitte des Raumes gelagert werden, in dem sie verlegt werden sollen. Die Raumtemperatur sollte mindestens 15°C, die relative Luftfeuchte sollte ca. 40-60% betragen.
- Um den Wert Ihres Marmoleum Bodens möglichst lange zu erhalten, empfehlen wir den Einsatz eines Luftbefeuchters, um extremes Austrocknen, besonders während der Winterperiode, zu vermeiden.
- Bitte untersuchen Sie die einzelnen Elemente von Marmoleum Click bei Tageslicht auf etwaige Mängel vor der Verlegung.
- Marmoleum Click kann auf jedem sauberen, trockenen, ebenen und festen Untergrund verlegt werden (gem. VOB DIN 18365 Teil C Bodenbelagsarbeiten). Bitte achten Sie auch darauf, dass alte textile Teppichböden vor der Verlegung von Marmoleum Click vollständig entfernt werden.
- Für mineralische Untergründe wie zum Beispiel Zementestriche sollte eine maximale Estrichfeuchte von 2% nicht überschritten werden, für Anhydridestriche (gipsgebundene Estriche) gilt ein Maximalwert von 0,5%.
- Unebenheiten, die einen Wert von 2 mm auf einer Distanz von 1 m überschreiten, sollten durch eine Spachtelmasse vollflächig ausgeglichen werden. Im Zweifelsfall berät Sie Ihr Fachhändler gerne.

Unterlagsmaterial
Generell ist auf mineralischen Unterböden eine zusätzliche Dampfbremse mit einer mind. 0,2 mm dicken PE-Folie (oder technisch gleichwertig) wannenartig ausgelegt erforderlich. Bei nicht unterkellerten Räumen, bei Gewölbedecken oder Durchfahrten muss eine mind. 0,2 mm starke PE oder Estrichfolie doppellagig überlappend verwendet werden. Die Überlappungen (mind. 20 cm) sind mit einem geeigneten Dichtmittel feuchtesperrend zu verbinden. Dies gilt auch für Verlegungen in Räumen mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Verlegungen direkt auf Beton. Die Verwendung von nicht geeigneten Unterlagen kann im Schadensfall zum Ausschluss der Gewährleistung führen.

Marmoleum Click ist nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen (z.B. Badezimmer, Sauna etc.).

Fußbodenheizung
Vor der Verlegung von Marmoleum Click auf einem Untergrund mit Fußbodenheizung muss eine Feuchtigkeitssperre mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm verlegt werden. Die maximal zulässige Oberflächentemperatur für Marmoleum Click beträgt 27°C.

Werterhalt und Schutz
Die Auswahl von geeigneten Stuhl-/ Möbelrollen sowie geeignete Stuhl- und Möbelgleiter hat erheblichen Einfluss auf das Erscheinungsbild (z. B. Resteindrücke) und den Nutzwerterhalt der Bodenbeläge. Durch den Einsatz unserer Coral Sauberlaufzonen können Sie außerdem den Schmutzeintrag deutlich reduzieren und somit den Nutzwert des Belages und die Reinigungskosten erheblich beeinflussen.

SJEKKLISTE – LES DETTE FØR DU BEGYNNER

1. Oppbevar pakkene uåpnet i romtemperatur i minst 48 timer for akklimatisering. Åpne pakkene fortløpende mens du legger gulvet.
2. Dette gulvet skal legges flytende. Det betyr at du skal holde avstand på 10 mm til vegger, rør og andre faste bygningsdeler. Dette omfatter også tungt inventar som forhindrer gulvets naturlige bevegelser.
3. Kontroller undergulvet. Marmoleum Click kan monteres på tørt, rent, fast og jevnt underlag. Fjern alltid vegg-til-vegg-tepper. Om gulvet monteres på betong må den relative fuktigheten ikke overstige 90% RF.
4. Sjekk om du har behov for fuktsperre på 0,20 mm avhengig av undergulv etc. (les nøye nedenfor!) med utgangspunkt i din egen situasjon!
5. Mål rommet, velg leggeretning, gulvdesign og leggemønster. Tenk på at første og siste raden av flisene /plankene deles for å få radene til veggene like brede.
6. Gulvvarme – se egne råd og krav – maksimum overflatevarme 27°C. Ved montering skal ikke gulvet overstige 18°C. Følg instruksene fra leverandøren av systemet!
7. Legg gulvet som beskrevet nedenfor. Arbeidet skal utføres i rene omgivelser.
8. Kontroller gulvet ditt fortløpende under monteringen. Defekte bord må ikke monteres. Man får ikke reklamert på ødelagte fliser /planker dersom de allerede er montert.
9. Sørg for at det hele tiden er riktig romtemperatur (over 15°C) og en relativ luftfuktighet på 40-60%.
10. Vedlikehold/rengjør ditt Marmoleum Click-gulv i henhold til instruksene, og du vil få stor glede av det i mange år.

Generell informasjon
Marmoleum Click har en overflate med linoleum. Hovedbestanddelen er naturlig linolje som er blandet med tremel, harpiks og kalkstein. Marmoleum får sin farge fra økologiske fargepigmenter. Materialene blir presset sammen på jutevev under høyt trykk, og slik skapes et svært holdbart og miljøvennlig gulvbelegg.

Linoleumen blir så lagt på et eksklusivt HDF-kjernemateriale med en bakside av kork. Låsmekanismen (klikksystemet) er frest ut av HDF-platen og gir en sterk skjøt med not og fjær mellom flisene. Marmoleum Click legges løst (flytende) og uten behov for lim hverken mot undergulv eller mellom flisene. Følg bildene nedenfor nøye.

Marmoleum Click er egnet for alle tørre rom i boliger som for eksempel kjøkken, soverom, stue og entré.
Må ikke installeres i områder med mye vann eller fuktighet, som vaskerom og bad.

Oppbevar flisene uåpnet i forpakningen i minst 48 timer. Pakkene skal oppbevares liggende. Romtemperaturen bør være minst 15°C, og relativ luftfuktighet 40–60%. Man bør arbeide i godt lys slik at flisene kan inspiseres før legging og at leggingen utføres korrekt.

Man kan velge mellom å legge Marmoleum Click «forbandt/forskjøvet» som vist på bildene nedenfor eller «hjørne mot hjørne» eller også kalt «sjakk mønster».

Dette har du behov for
Linjal, penn, sag, kiler og støvsuger.

Flytende gulv
Marmoleum Click er et såkalt «flytende gulv». Det betyr at det skal kunne bevege seg fritt ut mot faste bygningsdeler (10 mm luft langs kanten). Ikke sett tunge permanente møbler som f.eks. kjøkkenmoduler oppå gulvet. Ved gulvlengder på over 10 meter skal man benytte ekspansjonslist. Gjennomgående gulv i ulike rom er ikke å anbefale. Gulvet bør legges separat fra rom til rom (det samme som for parkett).

Gulvvarme
Det er mulig å montere Marmoleum Click på undergulv med gulvvarme. Maksimalt tillatt temperatur er 27°C. Ved montering skal ikke gulvvarmen overstige 18°C. Følg instruksene fra leverandøren av systemet!

Vær oppmerksom på å ikke legg løse tepper oppå gulvet om det benyttes gulvvarme.

Undergulv
Marmoleum Click er egnet til å legges på undergulv av støpt materiale eller trefiberplater. Undergulvet skal være permanent tørt, rent, stabilt og plant (+/- 2 mm på 2 meter rettholt).

Vår anbefaling er å bruke en 0,20 mm tykk fuktsperre når gulvet legges på undergulv av betong, lettbetong, stein eller på bjelkelag av tre som er «gulv på grunn». Om man monterer gulvvarme skal det alltid benyttes 0,20 mm tykk fuktsperre. Denne metoden anbefales fordi Marmoleum click skal beskyttes mot fukt fra undergulv. Bruk av fuktsperre bør vurderes fra gang til gang med hensyn til den aktuelle konstruksjonen.

Kantene skal føres opp langs veggene (med 5 cm) og skjøtene skal overlappe hverandre med minst 20 cm.

For ekstra trinnlydsdemping kan du legge et lag PE-skum over folien.

Vedlikehold av gulvet
Marmoleum Click er lett å holde rent. Støvsug og/eller bruk en godt oppvridd klut med litt nøytralt vaskemiddel i vannet. Vaskevoks kan tilføres i vaskevannet noen ganger i året for å bevare gulvet bedre.

For mer informasjon om rengjøring og vedlikehold kan du gå inn på www.forbo-flooring.no

Beskytt ditt gulv
Sett filtbiter på stolben og andre møbelben.

Legg dørmatter ved alle inngangspartier.

Fargevariasjoner
Ettersom linoleum er laget av naturlige råmaterialer, kan det forekomme små nyanseforskjeller i farge og struktur mellom produksjonspartier, vareprøver og den leverte varen. Vær derfor nøye med å få alle pakkene fra samme produksjonsparti.

Etter hvert som all linoleum fullfører sin modningsprosess, oppstår et midlertidig naturlig fenomen som kan gi produktet et gulskjær. Eksponer produktet for naturlig eller kunstig lys for at gulskjæret skal forsvinne og den virkelige fargen i Marmoleum gulvet får utvikle seg.

CHECKLISTA - TÄNK PÅ DETTA INNAN DU BÖRJAR!

1. Förvara paketen oöppnade i rumsklimat minst 48 timmar för acklimatisering. Öppna dem efter hand som du använder dem.
2. Golvet ska läggas flytande. Det betyder att du ska hålla ett avstånd på 10 mm till väggar, rör och andra fasta konstruktioner. Detta omfattar även fast inredning som köksskåp. Dessa ytor läggs med fördel som separat yta.
3. Underlaget måste vara av en fast konstruktion, ej sviktande. Undergolvet skall uppfylla kraven enligt HusAMA tabell 43.DC/1 klass A (+/-3 mm per 2 m samt +/- 1,2 mm per 25 cm). Den relativa fuktigheten (RF) i betonggolv får inte överstiga 90% RF. Mätning av RF i underlag skall utföras enligt HusAMA 14 YSC.1. Var speciellt uppmärksam på fuktförhållanden vid golv på mark. Läggning bör ej ske på tillskjutande fukt.
4. Se till att du har åldringsbeständig 0,2 mm fuktspärrfolie.
5. Mät rummet och planera läggningen. Tänk på att första och sista raden av plattor behöver delas för att ge lika stora rader längs väggarna.
6. Marmoleum Click är lämplig även på golvvärme. Yttemperatur får vara max 27°C. Vid läggning skall yttemperaturen vara neddragen till 18°C. I övrigt följ anvisningar från golvvärmeleverantören.
7. Följ läggningsanvisningen och håll läggningen ren från spån och smuts.
8. Kontrollera golvmaterialet och ditt arbete kontinuerligt under läggningen. Lagda defekta plattor kan ej reklameras i efterhand.
9. Håll normal luftfuktighet och temperatur, 30–60% RF och 18–24°C.
10. Underhåll och rengör ditt Marmoleum Click golv enligt anvisningarna så kommer du att få stor glädje av det.

Allmän information
Ytmaterialet till Marmoleum Click är riktig linoleum. Det är ett naturmaterial framställt ur vegetabiliska oljor, harts, trämjöl, jutefiber och kalksten. Färgpigmenten är utvalda med hänsyn till ekologin. Linoleum är slitstarkt lättskött golvmaterial med oöverträffad miljöprofil och naturlig framtoning. Ytmaterialet är laminerat på HDF, ett starkt träfibermaterial, med baksida av kork. Låsmekanismen, själva Clicket, är fräst ur HDF-skivan och ger en stark fog med not och fjäder mellan plattorna. Marmoleum Click läggs helt utan användning av lim. Marmoleum Click läggs löst utan limning mot underlaget och utan limning mellan plattorna. Marmoleum Click är lämplig för bostadens alla torra utrymmen som kök, sovrum, matrum, vardagsrum, hall m.m.

Förvara förpackningarna liggande platt, oöppnade i rummet där de ska läggas under 2 dygn för acklimatisering till rumstemperaturen. Temperaturen skall vara minst 15°C och luftfuktigheten 30–60% RF. Arbeta i god belysning så att plattorna kan inspekteras före läggning och läggningen utföras korrekt. Se till att undergolvet är fast och plant, läggning kan inte utföras på textil mattor.

Större ojämnheter jämnas ut med spackling och slipning. Vår rekommendation är att alltid lägga en åldringsbeständig 0,2 mm fuktspärrfolie på underlag av betong, lättbetong, sten eller på träbjälklag över torpargrunder samt alltid på golvvärme. Även över utrymmen med förhöjd temperatur som t ex pannrum, bastu mm.

Detta med anledning att produkten alltid ska skyddas från fukt underifrån. Användandet av plastfolie bör utvärderas från fall till fall med hänsyn till aktuell konstruktion.

För extra stegljudsdämpning kan du komplettera med folie av skummad PE. Arbeta antingen enl. principen fjäder i not eller not i fjäder. Enklast är dock att lägga fjäder i not. Läggningsmetoden "hörn i hörn" är vanligast men det går självfallet att lägga i förband om man så önskar.

Observera
Vid golvlängder över 10 m skall rörelsefogar anordnas. Genomdrag mellan olika rum får inte utföras utan varje yta läggs separat. Ett tips om man vill att golvets mönster ska gå ihop är att såga upp det efter läggning. Monterar man lister över rörelsefogar kan man med fördel använda restdelar av golvet för att bygga upp listen till samma nivå. Kontrollera så ditt golv har samma färgbad.

Detta behöver du
Penna, linjal, såg, dammsugare samt kilar.

Vårda ditt golv
Marmoleum Click är lätt att hålla rent med torra eller fuktiga metoder. Våta metoder om skurning eller svabbning är inte lämpliga och behövs ej. Tillförsel av golvvårdsvax i vattnet där moppen eller trasan fuktas rekommenderas några gånger om året för att bäst bevara golvets vattenavvisande yta.

Skydda ditt golv
Stoppa grov smuts vid dörren med en bra entrématta. Använd möbeltassar på stolar, bord och andra rörliga möbler

Färgvariationer
Var medveten om att vissa variationer i färg och struktur kan förekomma mellan olika tillverkningspartier som kan ge en avvikelse mellan provkollektion och levererad vara. Plattor och paneler tillverkas separat och har således alltid olika färgbad. Ny linoleum kan ibland ha en gultoning i ytan. Denna tillfälliga färgförändring försvinner på kort tid under inverkan av luft och ljus.

Vid problem
Kontakta din återförsäljare om golvmaterialet är skadat eller felaktigt. Installera inte felaktiga produkter, endast materialkostnader ersätts om så sker. Uppge alltid färg och partinummer.

Transportskador
Synliga transportskador skall noteras på fraktsedel vid godsmottagning om golvets levererats ut på plats. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportbolaget eller Forbo Flooring AB snarast, dock senast inom 7 (sju)dagar. Ovanstående anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och lång erfarenhet. Vi kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter eftersom dessa ligger utanför vår kontroll.

TARKASTUSLISTA - LUE TÄMÄ ENSIN

1. Säilytä pakkaukset avaamattomina huoneenlämmössä vähintään 48 tuntia, jotta ne mukautuvat huoneen lämpötilaan ja ilmankosteuteen. Avaa pakkaukset yksi kerrallaan asennuksen edetessä.
2. Marmoleum Click-lattiapäällyste asennetaan kelluvana – alusmateriaalin päälle ilman liimaa. Siksi on tärkeää, että lattiapäällyste ei koske kiinteisiin rakenneosiin. Lattia tulee asentaa noin 5 mm päähän kaikista kiinteistä rakenneosista kuten seinät, patteriputket, pylväät, ovenkarmit jne.
3. Marmoleum Click-lattiapäällyste voidaan asentaa mille tahansa puhtaalle, kuivalle, kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Poista kaikki asennetut matot. Betonilattian suhteellinen kosteus saa olla voimassa olevien määräysten mukaan enintään 85% RH.
4. Jos Marmoleum Click asennetaan betonilattian päälle, niin aluskerroksessa on aina oltava höyrynsulkuna 0,2 mm paksuista PE-muovikalvoa (polyeteeni). Tämä PE-kalvo suojaa lattiapäällystettä kosteuden vaikutuksilta.
5. Mittaa huone ja päätä asennussuunta, kuviointi ja asennusmalli. Leikkaa ensimmäisen ja/tai viimeisen rivin laatat ennen asennusta.
6. Marmoleum Click soveltuu asennettavaksi lattialämmityksen kanssa – kysy vaatimukset ja neuvoja lattialämmitystoimittajalta.
7. Asenna lattianpäällyste ohjeen mukaisesti. Pidä työskentelyalue puhtaana! Voit katsoa myös asennusvideon osoitteessa www.forbo-flooring.com
8. Tutki laatat asennuksen aikana. Asennetuista viallisista laatoista ei voi reklamoida.
9. Pidä huoneen ilmankosteus ja lämpötila sopivana: 30-60% RH ja ilman lämpötila 18–24°C.
10. Kun hoidat ja puhdistat lattiaa ohjeiden mukaisesti, saat nauttia hyvännäköisestä lattiasta vuodesta toiseen.

Työvälineet
Kynä, mitta, saha, asennuskiiloja ja harja.

Yleistietoa
Marmoleum Click-laatan pintakerros on linoleumia, joka valmistetaan pääasiassa luonnonmateriaaleista ja ympäristöystävällisillä menetelmillä. Pääainesosa on luonnollinen pellavaöljy, joka sekoitetaan puujauhon, hartsin ja kalkkikiven kanssa. Marmoleum saa värinsä ympäristöystävällisistä pigmenteistä. Seos puristetaan juuttikankaaseen suuressa paineessa, ja tuloksena on erittäin kestävä ja ympäristöystävällinen lattiapäällyste.

Marmoleum kiinnitetään korkealaatuiseen HDF-levyyn, jonka tausta on korkkia. Asennus on nopeaa ja helppoa. Aseta vain pontit vastakkain ja klikkaa laatat kiinni toisiinsa. Asennus on mahdollista laatta kerrallaan.

Koska linoleumi valmistetaan luonnon raaka-aineista, tuotantoerien välillä voi olla pieniä väri- ja kuvioeroja. Tämä merkitsee, että saamasi laatat voivat poiketa hiukan malleista, joiden perusteella valitsit lattiapäällysteen.

Marmoleum Click-laatat saattavat olla hieman kellertäviä toimitettaessa. Väri tulee hapettuneesta pellavaöljystä, joka värjää pinnan kun se kuivataan. Kalvo katoaa yleensä muutaman viikon sisällä, kun lattia saa luonnon- tai keinovaloa.

Huomaa
Lattiaan on tehtävä liikuntasauma, jos lattian pituus tai leveys on yli 10 metriä. Sauma voidaan peittää listalla.

Marmoleum Click-pakkaukset tulee säilyttää asennustilassa vaakatasossa avaamattomina vähintään 48 tuntia. Huoneen lämpötilan on oltava 18–24°C ja suhteellisen kosteuden noin 30–60 %.

Tarkasta laatat aina ennen asennusta luonnonvalossa vikojen ja vaurioiden varalta sekä nähdäksesi, että väri ja kuvio ovat oikeat.

Marmoleum Click voidaan asentaa mille tahansa puhtaalle, kuivalle, tasaiselle ja lujalle alustalle lattioiden yleisen asennuskäytännön mukaisesti (SisäRYL 2013). Huomaa, että kokolattiamatot ja niiden jäänteet on poistettava ennen Marmoleum Click-lattiapäällysteen asennusta.

Mineraalipohjaisten (esim. betoni) alustojen suhteellinen kosteus saa olla voimassa olevien määräysten mukaan enintään 85 % RH. Jos alustassa on yli 2 mm epätasaisuuksia kahden metrin matkalla, ne on tasoitettava. Kysy tarvittaessa neuvoa alustan kunnosta myyjäliikkeestä.

Alusmateriaalit
Askeläänieristävyyttä voi parantaa erillisellä alusmateriaalilla. Kysy lisätietoja myyjältä.

Käytä höyrynsulkuna 0,2 mm paksuista PE-kalvoa (polyeteeni), kun lattia asennetaan mineraalipohjaiselle alustalle (esim. betoni, poikkeuksena kuitenkin kaatamalla levitettävä bitumitasoite). Asenna kalvo suorana lattialle hieman (n. 5 mm) irti seinästä. Limitä kalvo 20 cm ja teippaa saumat.

Marmoleum Click ei sovellu kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneisiin.

Marmoleum Click-laatat voidaan asentaa keittiökalusteiden alle.

Asennus lattialämmityksen kanssa
Ennen kuin asennat Marmoleum Click-lattiapäällysteen lämmitetylle lattialle, peitä alusta vähintään 0,2 mm paksuisella höyrynsulkumuovilla. Marmoleum Click-lattiapäällysteen suurin sallittu pintalämpötila on 27°C. Huomaa, että matot saattavat varata lämpöä ja nostaa siten Marmoleum Click-lattian pintalämpötilan sallittua korkeammaksi.

Lattian suojaaminen
Asenna huopatyynyt tuolien ja muiden huonekalujen jalkoihin ja aseta kynnysmatot oviaukkojen ulkopuolelle lian ja kosteuden kulkeutumisen vähentämiseksi.

TJEKLISTE - KOM GODT I GANG

1. Pakkerne skal opbevares ved stuetemperatur 2 – 3 døgn (≥ 18° C) før montering.
2. Marmoleum er et såkaldt "svømmende gulv", og det må ikke fastholdes til undergulvet med lim, eller fikseres via tunge vægte som forhindrer gulvets naturlige bevægelser.
3. Kontrollér undergulvskonstruktionen. Marmoleum click kan monteres på tørre, plane, rene og stabile undergulvsmaterialer iht. Gulvbranchens almindelige regler for undergulve. (Se yderligere nedenfor)
4. Mål rummet, vælg monteringsretning, gulvdesign og monteringsmønstre.
5. Et godt råd kan være at lægge fliserne ud "tørt" i dagslys for at tjekke for mønstervariation, fejl og lignende. Når der skal monteres rigtigt er det en god idé at blande fliserne fra de enkelte pakker således, at de små variationer i mønster og lign. fordeles naturligt i gulvfladen.
6. Gulvvarme er muligt (se yderligere nedenfor). Følg gulvvarme-leverandørens anvisninger!
7. Montér i henhold til illustrationerne nedenfor. Arbejdet skal udføres i rene omgivelser! Gå samlingerne efter og slå evt. med en blød gummihammer efter behov.
8. Kontrollér gulvet grundigt under monteringen og montér ikke fejlbehæftede produkter. Defekte fliser/brædder refunderes iht. almindelig købelov, men dette inkluderer ikke om-montering.
9. Der skal hele tiden være en relativ luftfugtighed på 40-60 % ved 18-24° C.
10. Hvis du vedligeholder/rengør dit Marmoleum click korrekt i henhold til anvisningerne, får du det fulde udbytte af dit nye gulv.

Vigtigt! Kasserne med Marmoleum click skal opbevares liggende fladt og uåbnet i 2-3 dage midt i det rum, hvor de skal monteres. Rumtemperaturen skal være minimum 18º C, og den relative luftfugtighed skal være ca. 40-60 %.

Fremstilling af Marmoleum click
Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige råmaterialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen er naturlig linolie blandet med træmel, harpiks og kalksten. Marmoleum er farvet med miljøvenlige pigmenter som valses ned på et bærermateriale af jutefiber ved højt tryk. Resultatet er en yderst holdbar og miljøvenlig gulvbelægning. Marmoleum limes derefter på et førsteklasses HDF-kernemateriale med en bagside af kork og et mekanisk låse(click)system. Marmoleum click monteres uden brug af lim. Monteringsmetoden er illustreret i piktogrammer nedenfor.

Farver og gultoning – "tørrekammerfilm"
Da linoleum fremstilles af naturlige råmaterialer, kan der være mindre afvigelser i farve og struktur mellem de forskellige produktionsserier, prøver og leverede varer. Er du i tvivl om produktet er inden for tolerance mht. farve og struktur, skal du henvende dig i butikken hvor du har købt det inden montering.
Hvis du vælger at montere Marmoleum Click i kun én farve, så vil små nuanceforskelle som er inden for produkttolerancer blive mere synlige, selv hvor der vælges produkter fra samme batch.
Ved montering i kun én farve anbefaler vi, at du tager produkter fra samme batch samt holder dig indenfor max. 200 kassenumres forskel. Batch og kassenumre står på siden af hver pakke.
NB Farve- og strukturforskelle vil der altid være, fordi linoleum er et naturprodukt, men synligheden af dem kan I ofte forebygge ved at blande produkterne fra de pakker der skal monteres i rummet. Det er derfor meget vigtigt, at materialer tjekkes før det bliver monteret, således et eventuelt problem kan tages på forkant.
Linoleum kan have en gullig nuance når det pakkes ud. Det kan f.eks. betyde at en blå belægning har et grønligt skær. Fænomenet kommer helt naturligt via hærdningsprocessen - "oxideringen" af linoleum, og det kaldes tørrekammerfilm. Gul-toningen bleges væk i almindeligt dagslys, og den tid det tager at fortage sig, beror på hvor meget lys belægningen udsættes for. Normalt tager det fra nogle timer op til nogle uger før det er helt væk.

Undergulv
Et egnet undergulv er typisk af støbt materiale (uorganisk) eller træfiberplader (organisk). Undergulvet skal være permanent tørt (husk altid at kontrollere fugtniveau før montering), rent, stabilt og plant (+/- 2 mm på 2 meter retholt).

I forbindelse med undergulve i uorganisk materiale (f.eks. beton, spartling mv.) må restfugtigheden maksimalt være på 60%. Ujævnheder på over +/- 2 mm på 2 m retholt skal udjævnes. Hvis du er i tvivl om undergulvets egnethed eller tilstand kan du evt. spørge butikken, hvor du købte gulvet til råds.

Når der er tale om et uorganisk underlag (incl. spartlet træfiber) skal der altid dækkes af med en fugtspærre:
- Brug en PE-folie med en tykkelse på 0,20 mm ved montering på undergulve af uorganiske materialer (f.eks. beton). Kanterne skal føres op ad væggene (med 5 cm), og samlingerne skal overlappe med mindst 20 cm

Montér Marmoleum Click direkte på underlag af organisk materiale eller brug evt. en diffusionsåben underlagstype (f.eks. gråsmuldspap) eller lignende.
Ved undergulve med permanent opstigende grundfugt, skal du fugtisolere under det organiske undergulv.
Marmoleum click er ikke egnet til vådrum som f.eks. badeværelser.

Gulvvarme
Det er muligt at montere Marmoleum Click på undergulve med gulvvarme. Maksimalt tilladte temperatur er 27 º C. Tal med din leverandør af varmesystemet for råd til hvorledes hans system passer sammen med et gulvprodukt som Marmoleum Click.

Pleje af gulvet
Du kan finde rengøringsvejledning på Marmoleum Click på vores hjemmeside www.forbo-flooring.dk.
Kontakt evt. vores kundeservice hvis du har yderligere spørgsmål.

Gulvbeskyttelse – møbler - Sæt filtstykker eller egnede "dupper" med blødt egnet materiale på stoleben, møbelben og andet flytbart inventar således ridser og unødig slitage undgås. Stop hårde partikler som grus, sand mv. ved indgangen: Læg dørmåtter ved alle indgangspartier.
NB: **Svømmende gulv**: Marmoleum click er et såkaldt "svømmende gulv". Det betyder, at det skal kunne bevæge sig frit ud mod de omgivende bygningsdele (derfor skal der være ca. 10 mm luft langs kanten). Placer derfor ikke meget tunge permanente laster på gulvet såsom køkkenmoduler. Af komfortmæssige hensyn og for at undgå ekstrem udtørring (navnlig om vinteren) kan man med fordel anvende en elektronisk luftbefugter (fordamper). Følg den illustrerede monteringsvejledning nedenfor når du skal montere gulvet.

Transportskade
Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet eller tages med forhandleren ved modtagelsen. Anmeldelse til Forbo Flooring skal ske senest 7 dage efter modtagelse.

Preparazione iniziale

LE 10 REGOLE DA SEGUIRE

1. Non togliere i pannelli di Marmoleum Click dalla confezione appena arrivati a destinazione. Immagazzinate invece le confezioni chiuse al centro del locale in cui il pavimento sarà posato, consentendo l'acclimatazione alla temperatura e umidità dell'ambiente per almeno 48 ore.
2. Marmoleum Click è pensato come pavimento flottante posato sul sottofondo senza l'uso di colla. Pertanto è fondamentale assicurarsi che il pavimento non tocchi le superfici adiacenti. In questo modo si eviterà che il pavimento si deformi nel caso in cui i pannelli si dilatino a causa di un aumento di temperatura e/o dell'umidità dell'aria. Lasciare sempre uno spazio di 10 mm tra i pannelli e le superfici adiacenti come pareti, battiscopa, tubature, colonne, stipiti, ecc.
3. Marmoleum Click può essere installato su qualsiasi sottofondo pulito, asciutto, perfettamente rigido e piano. Prima della posa, verificare tipo e condizioni del sottofondo e rimuovere completamente eventuali moquette preesistenti. Per sottofondi cementizi o in ceramica l'umidità residua non deve superare il 2,5%. Per massetti a base d'anidride, l'umidità residua massima consentita è 0,5%.
4. Un materassino può essere scelto secondo le situazioni. Tuttavia, per qualsiasi tipo di sottofondo, è necessario ricoprire il massetto con fogli di polietilene (PE) dello spessore di 0,2 mm. Il foglio di polietilene fornirà una barriera isolante contro l'umidità.
5. Prendere le misure del locale, scegliere la direzione di posa, i disegni e gli inserti. Tagliare la prima e/o ultima fila dei pannelli prima di procedere ulteriormente.
6. Marmoleum Click è adatto per la posa su pavimenti a pannelli radianti. Fare riferimento alle istruzioni e raccomandazioni del fornitore!
7. Posare Marmoleum Click secondo le illustrazioni sotto riportate. Tenete pulita la zona di lavoro! Un filmato sulle procedure di posa è disponibile su: www.forbo-flooring.com
8. Verificate la qualità dei pannelli prima e durante la posa. Dopo l'installazione di Marmoleum Click, non si accettano reclami per pannelli difettosi.
9. Mantenere sempre il locale all'interno dei seguenti parametri: 40-60% di umidità relativa e 18-24°C di temperatura.
10. Pulire e mantenere correttamente Marmoleum Click seguendo le relative istruzioni per un pavimento perfetto per molti anni.

Informazioni generali
Marmoleum Click ha lo strato superiore in linoleum, composto prevalentemente da materie prime naturali e prodotto con processi eco-compatibili. L'ingrediente principale e l'olio di semi di lino che viene miscelato con farina di legno, resina e pietra calcarea. I colori di Marmoleum sono prodotti con pigmenti ecologici. Il tutto viene calandrato e pressato su un telo di juta ottenendo così un pavimento estremamente durevole e sicuro dal punto di vista ambientale.
Il Marmoleum è accoppiato su un pannello di alta qualità in HDF con supporto in sughero ed è semplice e veloce da installare. È sufficiente unire i pannelli tra loro utilizzando lo speciale sistema ad incastro, installando un pannello alla volta.
Poiché il linoleum è fatto di materie prime naturali, si possono verificare lievi differenze di colore e struttura tra diversi lotti di produzione. Ciò significa che la fornitura di pannelli può mostrare una lieve differenza rispetto ai campioni precedentemente visionati.

Nei primi giorni dopo la produzione, il linoleum è sottoposto ad un processo di maturazione che può produrre un leggero film giallo superficiale, un fenomeno naturale e temporaneo. Non appena il pavimento sarà esposto alla luce naturale o artificiale, Marmoleum riacquista il suo colore originale.

Note
Per superfici di larghezza o lunghezza maggiore di 10 metri, è necessario usare un giunto di dilatazione, che viene coperto da un coprigiunto, o profilo di transizione.

Una volta consegnato, Marmoleum Click deve essere lasciato per almeno 48 ore nelle confezioni chiuse, al centro del locale dove sarà posato. La temperatura ambiente deve essere almeno di 15ºC e l'umidità relativa del 40-60%.
Per ottimizzare la durata del pavimento Marmoleum Click, consigliamo l'uso di un umidificatore elettronico (vaporizzatore) per evitare che l'aria troppo secca faccia seccare il pavimento. Questo accorgimento è particolarmente importante in inverno.
Prima della posa, verificare sempre i pannelli alla luce naturale per individuare eventuali difetti o danneggiamenti e controllare che colore e tipo del pavimento siano corretti.
Marmoleum Click può essere posato su qualsiasi sottofondo pulito, asciutto, piano e strutturalmente integro (in linea con gli standard generalmente accettati per la posa dei pavimenti come da normativa UNI 11515/2014).
Moquette preesistenti devono essere rimosse completamente prima della posa di Marmoleum Click.
Per sottofondi cementizi, l'umidità residua non deve superare il 2,5%. Per massetti a base d'anidride, l'umidità residua massima consentita è 0,5%. Se il sottofondo presenta un dislivello superiore ai 2 mm su 2 metri di superficie, è necessario livellarlo. Se necessario, consultate il fornitore sulle condizioni del sottofondo.

Materiale del sottofondo
- Usare i fogli di polietilene dello spessore di 0,2 mm quando si posa su un sottofondo minerale ad esempio cemento, tranne che su sottofondi asfaltati). I bordi dei fogli devono essere portati fin sopra la parete ad un'altezza di 5 cm e sovrapposti per almeno 20 cm.
- Usare fogli PE dello spessore minimo di 0,2 mm ove la posa avvenga su pavimenti riscaldanti, incluso pavimenti in legno. Si noti che questa applicazione riduce leggermente l'irradiazione di calore.

Non adatto a zone con ristagno d'acqua, ad esempio zone umide speciali (wet rooms) o locali doccia.

Installazione su pavimenti radianti
Prima della posa di Marmoleum Click su sottofondi riscaldati, è necessario installare una barriera anti-umidità di almeno 0,2 mm di spessore. La temperatura massima consentita per la superficie di Marmoleum Click è 27ºC. Occorre tenere in considerazione che eventuali tappeti presenti nel locale fungono da accumulatori di calore e possono perciò far aumentare la temperatura di Marmoleum Click al di sopra della temperatura massima consentita.

Evitate di danneggiare il pavimento
Assicuratevi che i piedini dei mobili e delle sedie siano muniti degli appositi feltrini. Posizionare uno zerbino ad ogni ingresso per proteggere il pavimento dallo sporco proveniente dall'esterno.

Začínáme s pokládkou

TOP 10 - PŘEČTĚTE SI NEJDŘÍVE

1. Prosíme, nevybalujte lamely Marmoleum Click z krabic dříve, než budou na místě pokládky. Umístěte neotevřené krabice ve středu místnosti, kde plánujete provádět instalaci. Poté je nechte alespoň po dobu 48 hodin aklimatizovat na teplotu a vlhkost v dané místnosti.
2. Krytina Marmoleum Click je určena k instalaci plovoucím způsobem – a to na podložku, bez použití lepidla. Je důležité zajistit, aby se podlaha nedotýkala žádné z přilehlých ploch. Tím zabráníte vyboulení podlahy. Lamely se mohou rozpínat vlivem rostoucí teploty a/nebo vzdušné vlhkosti. Při instalaci vždy nechte mezeru 10 mm mezi lamelami a všemi pevnými přilehlými plochami, jako jsou stěny, sokly, trubky topení, pilíře, zárubně apod.
3. Marmoleum Click může být instalováno na jakýkoliv čistý, suchý, pevný a rovný podklad. Před instalací vždy zkontrolujte typ a stav podkladu. Vždy úplně odstraňte položené koberce. Pro betonový, kamenný a mramorovaný podklad by zbytková vlhkost neměla být větší než 2,5 CM%. Pro anhydritové i cementové potěry by zbytková vlhkost neměla být větší než max. 0,5 CM%.
4. Zvolte podkladový materiál podle konkrétní situace. Nicméně na každý typ podkladu musíte položit také jednu vrstvu 0,2 mm silné PE (polyetylen) fólie, která bude chránit vaši podlahu před vlhkostí.
5. Změřte místnost a určete směr pokládky, stejně tak i podlahového vzoru i instalovaných podlahových obrazců. Před dalším postupem prosím uřežte první a/nebo poslední řadu lamel.
6. Marmoleum Click je vhodné k instalaci na podlahové topení – zeptejte se vašeho dodavatele topného systému na požadavky a případně jej požádejte o radu.
7. Instalujte vaši podlahu podle pokynů a obrázků v těchto instrukcích. Udržujte pracovní prostor v čistotě! Může také shlédnout instalační video na: www.forbo-flooring.cz/click
8. Během instalace průběžně kontrolujte lamely. Již instalované poškozené panely nemohou být později reklamovány!
9. Vždy udržujte správné klima v místnosti v rámci následujících parametrů: 40-60% relativní vlhkost vzduchu a teplotu nejméně 15°C.
10. Udržujte a čistěte Marmoleum Click přesně podle instrukcí a bude se z něj mít dlouhotrvající užitek.

Co budete potřebovat
Tužku, metr, přímočarou pilu, 10 mm distanci a koště nebo smetáček.

Všeobecné informace
Vrchní vrstvu materiálu Marmoleum Click tvoří přírodní linoleum, které je vyráběno z přírodních materiálů a proces jeho výroby je v souladu s ekologicky příznivými postupy. Jeho hlavní složkou je lněný olej, který je smíchán s pryskyřicí, dřevitou moučkou a vápencem. Svoji barvu Marmoleum® získává z ekologicky šetrných pigmentů. Lisováním za vysokého tlaku na jutovou textilii vzniká mimořádně odolná a ekologicky šetrná podlahová krytina. Marmoleum® je spojeno s kvalitní HDF - vysoce hustotní dřevovláknitou deskou opatřenou na rubu korkem, která se rychle a snadno instaluje. Desky se do sebe jednoduše zasunují pomocí speciálního zámkového systému pero-drážka a lamely doslova zakliknete na místo. Najednou můžete instalovat jeden panel.
Linoleum se vyrábí z přírodních surovin, proto může docházet k nepatrným odchylkám v barvě a struktuře mezi výrobními šaržemi. To znamená, že vámi zakoupené lamely mohou být trochu odlišné od vzorků, které jste viděli při výběru podlahy.
Dokončovací proces při výrobě linolea probíhá v sušících komorách, což má za následek zcela normální a dočasný přirozený jev – žlutý film. Díky tomu může mít podlaha slabě žlutý nádech. Pokud vystavíte materiál přirozenému nebo umělému světlu, žlutý odstín zmizí a plně vyniknou pravé barvy podlahoviny Marmoleum®

Důležité
Pokud bude instalovaná podlaha v jednom směru delší nebo širší než 10 metrů, budete muset použít dilatační spáry. Spára může být překryta tzv. přechodovým profilem.
Krytinu Marmoleum Click byste měli skladovat v původním neotevřeném balení, ve vodorovné poloze po dobu přibližně 48 hodin uprostřed místnosti, ve které bude instalována. Pokojová teplota by měla být alespoň 15°C a relativní vlhkost vzduchu cca. 40-60%.
Chcete-li prodloužit životnost vaší krytiny Marmoleum Click, doporučujeme použít elektronický zvlhčovač (výparník), abyste se vyvarovali extrémně suchému vzduchu a případnému vysychání podlahy zejména během zimního období.
Před instalací vždy zkontrolujte lamely na denním světle, zda nemají vady nebo poškození a také abyste zjistili, zda jsou barva a textura správné.
Marmoleum® Click může být instalováno na jakýkoliv čistý, suchý, rovný a konstrukčně celistvý normalizovaný podklad. Prosím dbejte na to, aby byly před instalací krytiny Marmoleum Click odstraněny všechny položené koberce i jejich zbytky.
U minerálních podkladů (tj. beton) by neměla být zbytková vlhkost větší než 2,5 CM%; pro anhydritové potěry pak větší než 0,5 CM%. Pokud má podklad nerovnosti větší než 2 mm měřeno 2 m latí, musí být tyto nerovnosti opraveny. Pokud je to nezbytné, prodiskutujte podmínky podkladu s vaším dodavatelem.

Podkladové materiály
Vždy podklad pokryjte zábranou proti vlhkosti. Může se jednat o PE fólii (polyetylen) odolnou vůči stárnutí. Umístěním další vrstvy PE pěny (tloušťka 2 mm, hustota min. 30 kg/m³) na PE fólie snížíte přenos kročejového hluku a vyrovnáte drobné nerovnosti podkladu.
- Při instalaci na minerální podklady (tj. beton, kromě potěru z litého asfaltu) použijte 0,20 mm silnou PE fólii. Okraje PE fólie by měly být u zdí ohnuty vzhůru až do výšky 5 cm a všechny spáry se musí překrývat nejméně o 20 cm.
- Při instalaci na podklad s podlahovým vytápěním použijte fólii nejméně o tloušťce 0,2 mm. Poznamenejte si, že tato konstrukce podlahy bude mírně omezovat přenos tepla.

Není vhodné pro prostory se stojící vodou, jako jsou mokré místnosti nebo sprchy.

Instalace na podlahové topení
Před instalací podlahy Marmoleum Click na podlahové topení musíte položit parotěsnou zábranu, která je nejméně 0,2 mm silná. Maximální přípustná teplota povrchu pro Marmoleum Click je 27°C. Mějte na paměti, že volné koberečky mohou fungovat jako tepelný akumulátor a zvýšit tak teplotu podlahy Marmoleum Click nad maximální povolenou povrchovou teplotu.

Vyvarujte se poškození vaší podlahy
Na nohy židlí i jiného nábytku nalepte plstěné podložky. U vstupů z venku umístěte odpovídající čisticí rohožky, abyste snížili množství nečistot a vlhkosti, které je vnášeno dovnitř.

Doplňující informace
Podrobné pokyny k instalaci i údržbě jsou součástí záručního listu na krytinu Marmoleum Click, který získáte u vašeho dodavatele, případně na webu www.forbo-flooring.cz/click