No. 4 - Mei 2013

MeesterWerk

Informatie van Forbo Flooring voor de **stoffeerder**

HET SNIJDEN VAN DE PERFECTE NAAD Special

In de vorige uitgave van Meesterwerk hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het op de juiste wijze verlijmen van linoleum. De conclusie hieruit was, dat wanneer het linoleum in een goed lijmbed is aangebracht, het vaak niet nodig is om de naden ook te lassen.

Het is dan uiteraard wel belangrijk dat de naden netjes gesneden zijn. In ons installatiecentrum trainen wij regelmatig stoffeerders, zowel met als zonder ervaring, in het leggen van Marmoleum. Het snijden van een nette naad blijkt lastig te zijn. Wij besteden hier, indien nodig, tijdens de trainingen dan ook voldoende aandacht aan. In deze uitgave leest u er meer over.
Natuurlijk heeft iedere stoffeerder zijn eigen manier van werken, maar het is altijd goed om een en ander nog even op een rijtje te zetten. De uitvoering van de naad draagt tenslotte in grote mate bij aan het uiteindelijke resultaat.
Daarnaast ook aandacht voor het leggen van borders, waarbij uiteraard ook weer zeer belangrijk is dat de naden strak en passend zijn.

Als afsluiting wetenswaardigheden over het afdekken van vloeren, om deze te beschermen tegen bouwverkeer en als laatste in de rubriek "eeuwige roem" vloeren uit het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam. Deze zijn geïnstalleerd door Erkamp projectservice uit Heiloo en zeker een bron van inspiratie voor u als stoffeerder.
Veel leesplezier, en voor technische vragen betreffende onze vloerbedekkingen en aanverwante zaken weet u ons te vinden!
www.forbo-flooring.nl/project-toepassingen/techniek-opleiding

Allard Heeres
Instructeur

Forbo FLOORING SYSTEMS

DE PERFECTE NAAD

Voor het snijden van een naad tussen twee banen linoleum zijn verschillende methodes ontwikkeld. Welke methode men kiest hangt af van hoe men gewend is te werken en van het gereedschap dat ter beschikking is. In bijna alle gevallen geldt uiteraard dat de eindgebruiker een naad zo min mogelijk wil zien. Nu, door het gebruik van de moderne lijmen, lassen niet meer noodzakelijk is, is het natuurlijk wel belangrijk dat u als stoffeerder een goed sluitende naad snijdt.

Zorg ervoor dat de voorgaande baan altijd is schoongesneden. Schoonsnijden betekent dat er ongeveer 1,5 cm van de fabriekskant van de baan wordt verwijderd. Dit kan eenvoudig met de Forbo Trimmer of door middel van een mes en een rij. Door het schoonsnijden krijgt men een strakke, iets arm afgesneden kant en eventuele beschadigingen aan de zelfkant van het materiaal worden verwijderd. Een goede basis, die belangrijk is voor een strak eindresultaat.

De Forbo Trimmer is een door Forbo zelf ontwikkeld gereedschap dat met een recht mesje de vlakke vloerbedekking inkrast en het direct daarna met een haakmesje doorsnijdt. Door de iets schuine stand van de Forbo Trimmer wordt het linoleum ook iets "arm" afgesneden. De dikte van het materiaal kan met het in hoogte verstelbare voetje worden aangepast.

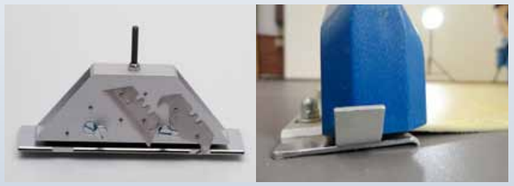

Leg en verlijm de eerste baan. Zorg ervoor dat de kant, waar de tweede baan tegenaan komt, is schoongesneden. Zorg er ook voor dat er geen lijmresten onder de baan uit komen, want hierdoor kan een verdikking onder de tweede baan ontstaan waardoor deze niet mooi aansluit. Wanneer de tweede baan wordt gelegd, wordt de eerste baan als geleiding gebruikt voor het snijden van de naad.

Hieronder worden twee methodes toegelicht voor het snijden van "de perfecte naad"

Methode 1. Met de korte afschrijver

Bij de korte afschrijver geleidt een voetje het gereedschap langs de geplakte baan en krast een pennetje de overlappende baan in, exact op de plaats van de naad.



- Snij eerst de andere lange zijde van de tweede baan schoon met de Forbo Trimmer of met een mes langs een stalen rij.
- Leg vervolgens de tweede baan met een overlap van circa 1,5 cm (fabriekskant) op de reeds geplakte baan.
- Maak de kopse kanten van de tweede baan pas.
- Verlijm en wals de baan.
- Schrijf de naad af met de korte afschrijver. Stel de afschrijver niet té strak af omdat linoleum iets kan uitzetten in de breedterichting.

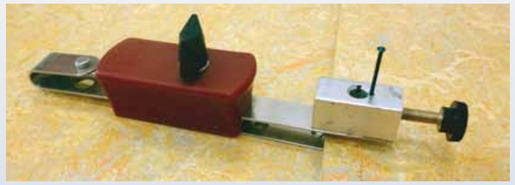

- Snij de naad arm af met een haakmes.
- Wals het geheel nogmaals en besteed extra aandacht aan de naad en de kopse kanten.

Werk in de natte lijm, in verband met voldoende kleefkracht bij de naad. Verwerk lange banen eventueel in twee delen.

Houd de korte afschrijver lijmvrij!

Tip: Door het voetje aan een kant iets af te schuinen schraapt de afschrijver minder lijm weg bij de naad.

Methode 2. Met de Forbo Trimmer

Zonder de stripjes wordt het voetje van de Trimmer gebruikt als geleiding langs de schoongesneden kant van de vorige baan. De mesjes krassen het Marmoleum in en snijden het door, exact op de plaats van de naad.

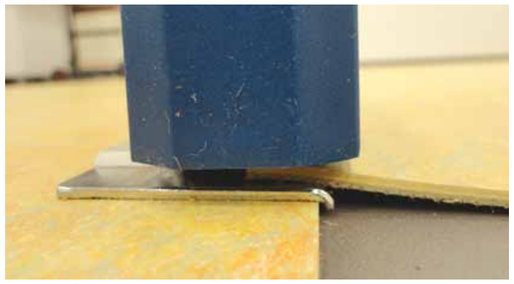

- Snij eerst de andere lange zijde van de tweede baan schoon met de Forbo Trimmer.
- Snij de te installeren tweede baan vervolgens met de Forbo Trimmer aan beide zijden over een lengte van ca. 15 cm in, aan de zijde waar de naad met de eerste baan gesneden wordt. De breedte van de strook is met behulp van de vulstripjes eenvoudig op 15 mm in te stellen.

- Schuif nu de tweede baan met de schoongesneden gedeelten tegen de eerste baan aan.
- Maak de kopse kanten pas en snij nu in een beweging de naad met de Forbo Trimmer, voorzien van een recht mesje en een haakmesje. Hierna kan de baan wordt geplakt.

Deze methode is ook uitstekend te gebruiken bij Corklinoleum (hierbij alleen het rechte mesje in de Trimmer) en Touch. Bij deze produkten kan de naad wat zichtbaar zijn als deze met het pennetje in de korte afschrijver wordt ingekrast. Met de Forbo Trimmer ontstaat er een strakke, vrijwel onzichtbare naad.

BORDERS

Wanneer er borders (kantstroken) in de vloer worden gesneden en er niet wordt gelast, is het ook belangrijk dat de naden strak zijn en goed sluiten.

Het aanbrengen van Borders

Breng stroken in contrasterende kleuren aan vóórdat het eigenlijke banenmateriaal wordt verwerkt:

- Snij de stroken met behulp van een metalen rij, de Forbo Trimmer of een strokensnijder.

- Verbind eventuele meerdere stroken met schildersplakband aan elkaar. Denk eraan dat de kanten arm gesneden zijn.
- Bepaal met een spatlijn waar het randpatroon moet komen.
- Leg de stroken ± 2 cm terug over de spatlijn, schrijf de stroken rondom af tegen de wand met de lange afschrijver en maak ze pas.

- Breng lijm aan binnen de spatlijnen (of maak potloodlijnen) en leg de stroken in het lijmbed.
- Wals de stroken en verwijder overtollige lijm langs de zijkanten.
- Breng nu de eigenlijke vloerbedekking aan, verlijm en wals het en maak daarna de naden tussen de banen en het randpatroon pas met de korte afschrijver. Wals het geheel nogmaals goed aan.

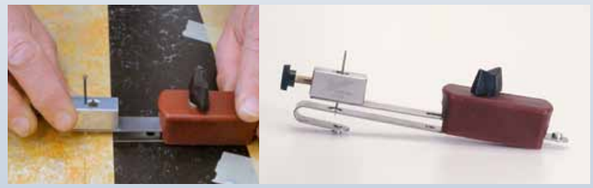

Bij smalle stroken tegen de wand kan de korte afschrijver contra worden afgesteld, zodat er minder ruimte nodig is om de naad in te krassen.

AFDEKMATERIAAL

De bouwtijd van een project wordt tegenwoordig steeds korter. Gevolg hiervan is dat er meer mensen tegelijkertijd op de bouwplaats aanwezig zijn. Ook na het installeren van de vloer is er vaak nog veel bouwverkeer.

Om de kans op schade en bijbehorende kosten, veroorzaakt door derden, te verkleinen kan het noodzakelijk zijn de vloer tijdelijk af te dekken. Hierdoor ziet de vloer er ook bij de oplevering nog netjes uit en kan deze na een eenvoudige, neutrale bouwreiniging direct in gebruik worden genomen. Let er op dat er geen vocht onder het afdekmateriaal kan komen.
Het afdekmateriaal dient van voldoende kwaliteit te zijn zodat het de vloer ook daadwerkelijk kan beschermen en na verwijdering geen sporen op de vloer achterlaat.

Meer informatie en de juiste materialen kunt u vinden op www.easydek.nl

EEUWIGE ROEM

Deze keer tonen wij het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam. Erkamp projectservice bv uit Heiloo voert hier een project uit in 4 fases, verdeeld over 4 jaar. Het speelveld, gemaakt van Marmoleum, zal veel kinderen doen vergeten dat ze in een ziekenhuis zijn. Stoffeerders Fred, Chris en Edwin hebben de vloer samengesteld uit zelf gesneden decoraties en met de aquajet techniek gesneden decoraties. Doordat het vloerontwerp perfect aansluit bij de inrichting van de ruimte is er met relatief simpele vormen een speelse, maar toch functionele vloer gecreëerd. Knap staaltje werk! De stoffeerders ontvangen de unieke Forbo sporttas.

Kampioenschap Woningstofferen

Op maandag 9 en dinsdag 10 april jl. is het Nederlands Kampioenschap Woningstofferen gehouden op de vakdagen Parket & Woninginrichter te Gorinchem.
Een onderdeel van het kampioenschap was het installeren van Marmoleum Striato waarin een logo gesneden moest worden en decoratieve lasdraden moesten worden aangebracht. Deze materialen werden door Forbo gesponsord.
Ron Gerrets, manager Techniek & Opleiding bij Forbo-Flooring, was jurylid voor het onderdeel linoleum installeren.

Zzp'er Ronald Steenman won de prijs van Forbo voor beste linoleum legger. Ronald gefeliciteerd!

FLOORING SYSTEMS

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: 075 647 78 80
Fax: 075 628 37 71
www.forbo-flooring.nl
Eindredactie:
Michelle van der Wel
meesterwerk@forbo.com
afdeling Techniek & Opleiding
tel. 075 647 78 87

creating better environments

Wilt u *Meester*Werk in het vervolg ontvangen? Dat kan!

U kunt zich abonneren via email: meesterwerk@forbo.com
Vermeldt u hierbij of u meesterwerk per post of digitaal wilt ontvangen.
Ook kunt u zich aanmelden via onze site:
www.forbo-flooring.nl/Project-toepassingen/Techniek-Opleiding/MeesterWerk
Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden.