FICHE PRODUIT www.forbo-flooring.fr


PASTILLES PODOTACTILES ADHESIVEES

Descriptif Type

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant. Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

Intégration parfaite dans l'environnement (élégance des pastilles). Prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol (large choix de couleurs)


Pose simple et rapide (pré adhésivée avec gabarit fourni) Résistance remarquable à l'abrasion et aux passages intensifs Conforme à la norme NF P98-351

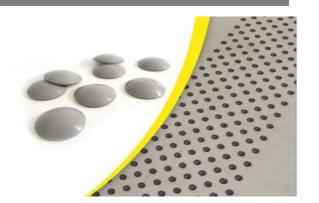

Caractéristiques Techniques

PASTILLES PODOTACTILES ADHESIVEES de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Diamètre des plots	25mm mm
Epaisseur des plots	5 mm
Dimension avec un kit	1360 x 425 mm
Conditionnement	200 pastilles par kit

Schéma technique



Mode de pose

Mode de pose :

Pose en intérieur uniquement

- Laisser un espace de 50 cm entre l'obstacle à signaler (exemple : pallier) et les pastilles podotactiles à coller.
- Le sol doit être propre, exempt de poussière et sec.
- Poser le gabarit en le fixant avec un ruban adhésif.
- Décoller le film de protection de la pastille.
- Coller la pastille dans les trous du gabarit.
- Pour des raisons de sécurité, la tête de la pastille doit impérativement reposer sur toute sa surface.

Références coloristiques



Réf 3470ADH Blanc



Réf 3476ADH Jaune



Réf 3471ADH Gris clair



Réf 3473ADH Rouge



Réf 3478ADH Noir



Réf 3477ADH Marron

FLOORING SYSTEMS